

INTRODUZIONE

Le batterie si deteriorano nel tempo e dovrebbero essere sostituite se la dura diventa estremamente corta. Prima di rimuovere questa batteria, assicurati che il portatile sia spento e staccato dalla corrente.



STRUMENTI:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [Lenovo L13M4P02%2FL13M4P01 Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Batteria



! Assicurati di spegnere il portatile prima!

- Svita le dodici viti da 6 mm sotto al portatile con un cacciavite a croce Phillips #1.
- i** Premi il cacciavite con forza per evitare di spanare le viti.

Passo 2



- Tira via delicatamente la copertura inferiore del portatile. Dovrebbe venire via facilmente.


Passo 3



- Scollega la batteria dalla scheda madre.



⚠ Non tirare troppo forte i cavi della batteria, in quanto potresti danneggiare la connessione della batteria alla scheda madre.

Passo 4

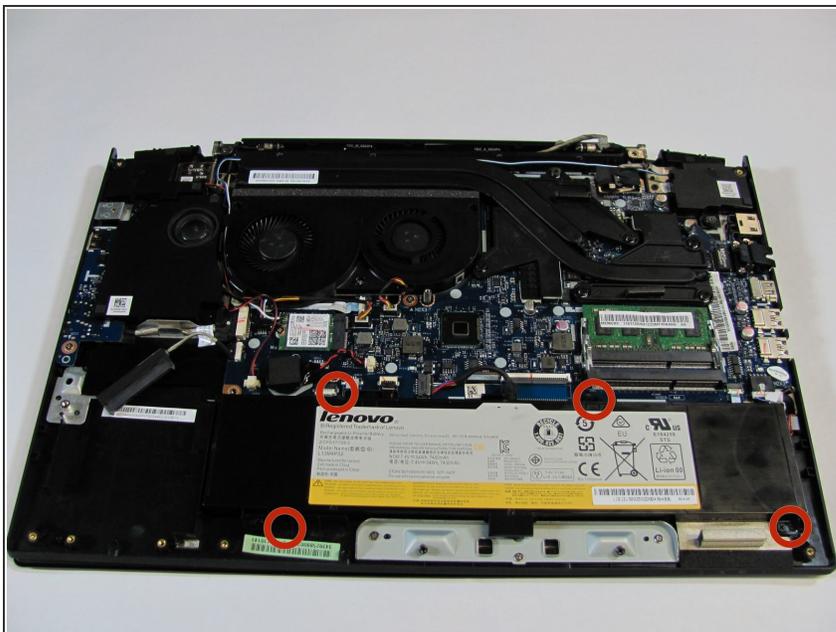

- Svita le quattro viti da 6 mm sulla batteria usando un cacciavite a croce Phillips #1.

Passo 5

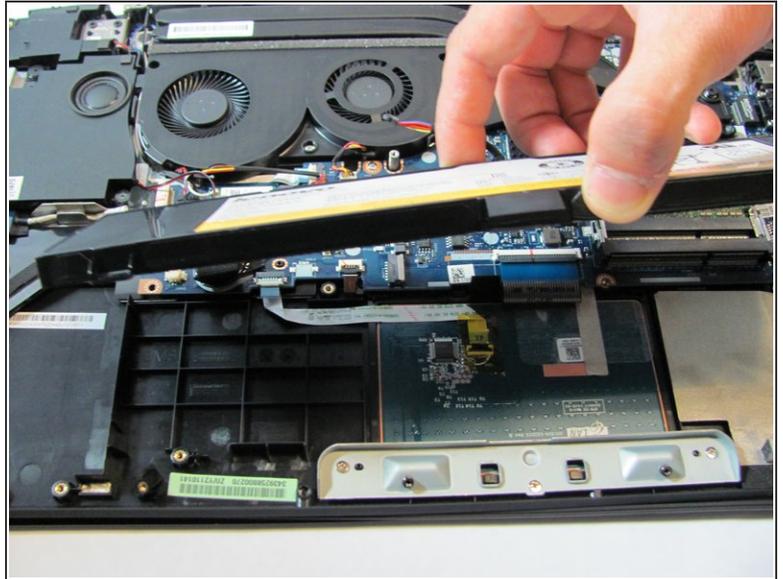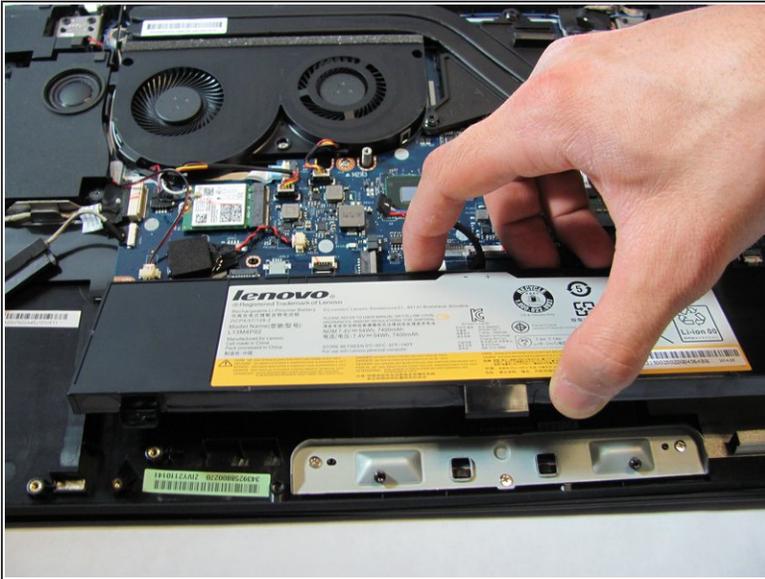

- Solleva la batteria dal portatile.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.