

Sostituzione batteria Nintendo DSi

Per sostituire la batteria del tuo DSi ti...

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Per sostituire la batteria del tuo DSi ti servono solo un cacciavite a croce Philips #00 e un sottile attrezzo di per fare leva.


STRUMENTI:

Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)

COMPONENTI:

Nintendo DSi Battery (1)

Passo 1 — Rimozione copertura batteria

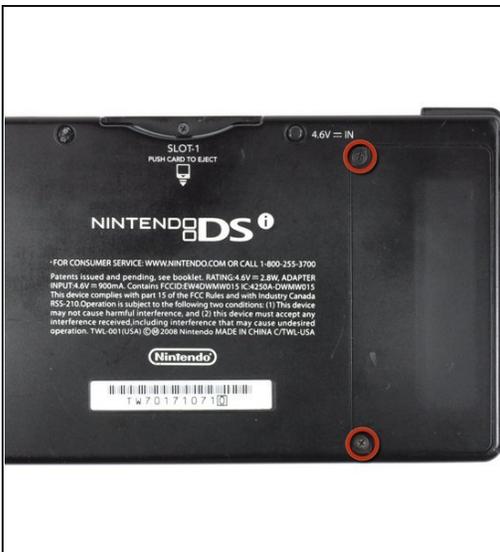

- Svita le due viti a croce Philips che fissano il copribatteria al case inferiore.
 - ⓘ Le viti rimangono attaccate al copribatteria.
- Prendi il copribatteria e sollevalo dal case inferiore.
 - ⓘ Se è difficile da prendere, picchietta delicatamente la parte opposta del dispositivo.

Passo 2 — Rimozione batteria



- Usando uno spudger (o un'unghia), solleva la batteria dalla parte superiore.
 - ⓘ L'indicatore danneggiamento da liquidi si trova al di sotto della batteria. Fai leva delicatamente, o potresti danneggiare l'indicatore.
 - ⓘ Troverai una piccola aletta al di sopra della batteria che renderà la rimozione più semplice.
- Prendi la batteria e rimuovila dal DSi.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.