



Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook

I tasti appiccicosi della tastiera sono un...

Scritto Da: Lilly Paul



INTRODUZIONE

I tasti appiccicosi della tastiera sono un problema comune con i notebook MacBook, di solito derivante da fuoriuscite di bevande, briciole di cibo o altre sostanze che alzano i tasti. Fortunatamente, con questa guida, è una soluzione facile.


Se la pulizia della tastiera non risolve il problema, iFixit vende [Tastiere e parti di ricambio per MacBook Pro](#) e anche [link|https://www.ifixit.com/Parts/MacBook_Air...]|Tastiere e parti



STRUMENTI:


- [Electronics Cleaning Bundle](#) (1)
- [Precision Cleaning Kit](#) (1)
- [Toothpick](#) (1)
- [Paper Towels](#) (1)
- [Cup or Mug](#) (1)
- [Dish Soap](#) (1)
- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [High Content Rubbing Alcohol](#) (1)
- [Cotton Swabs](#) (1)

Passo 1 — Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook

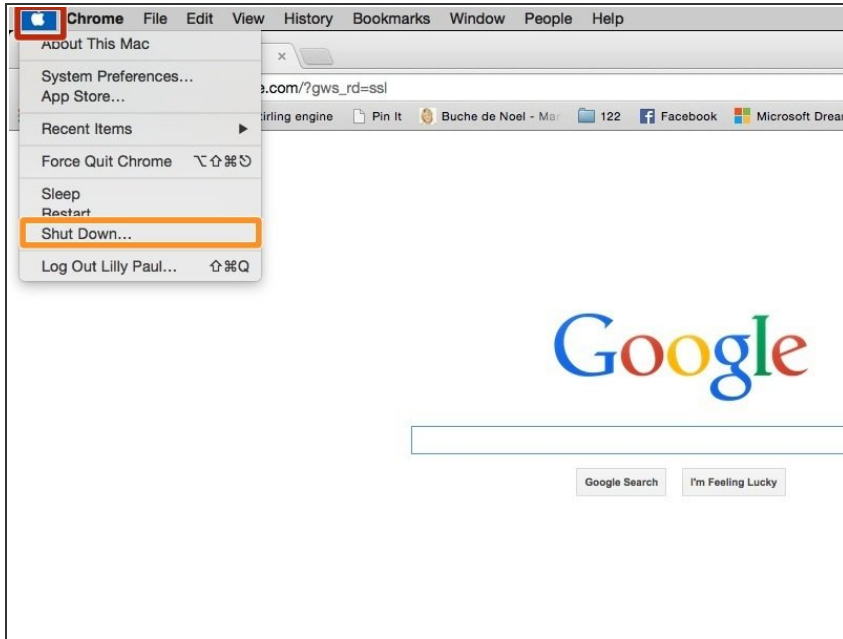

- Prima di iniziare, assicurati di spegnere completamente il tuo computer.
- Clicca sulla mela nell' angolo in alto a sinistra dello schermo del tuo computer. Apparirà un menù a tendina.
- Clicca su "Spegni".

Passo 2

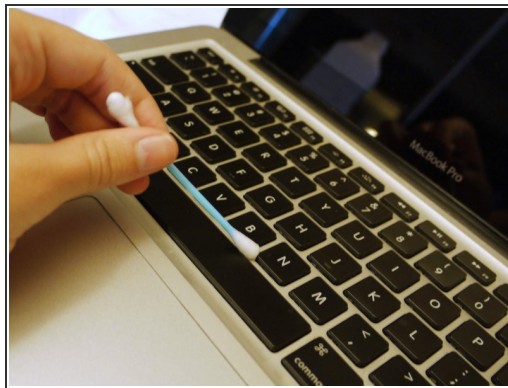

- Immergi un cotton fioc nell'alcol isopropilico e passalo attorno ad ogni tasto appiccicoso.

⚠ Assicurati che il cotton fioc sia umido, ma non troppo impregnato.

ℹ Potresti avere bisogno di più cotton fioc, perché si sporcano subito.

Passo 3




- Usa uno stuzzicadenti per rimuovere briciole e detriti da sotto i tasti.

Passo 4



- Ora prova i tuoi tasti; se sono ancora appiccicosi, continua con lo step 5.



Passo 5

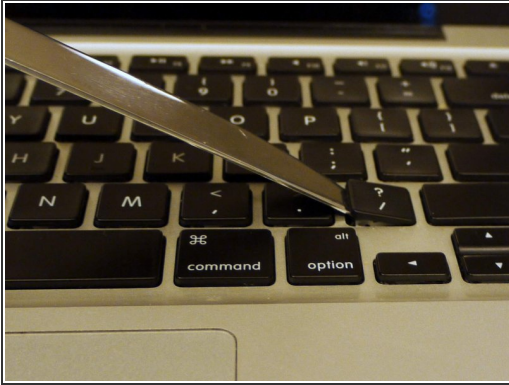

- Usa uno spudger o un attrezzo di apertura in plastica per alzare i tasti appiccicosi.
- Inserisci la leva sotto il lato di un tasto.
- Solleva.
- Usa le dita per rimuovere il tasto.

⚠ Per evitare di danneggiare il tuo computer, usa uno spudger o un attrezzo di apertura in plastica al posto del coltello da burro utilizzato in figura.

Passo 6

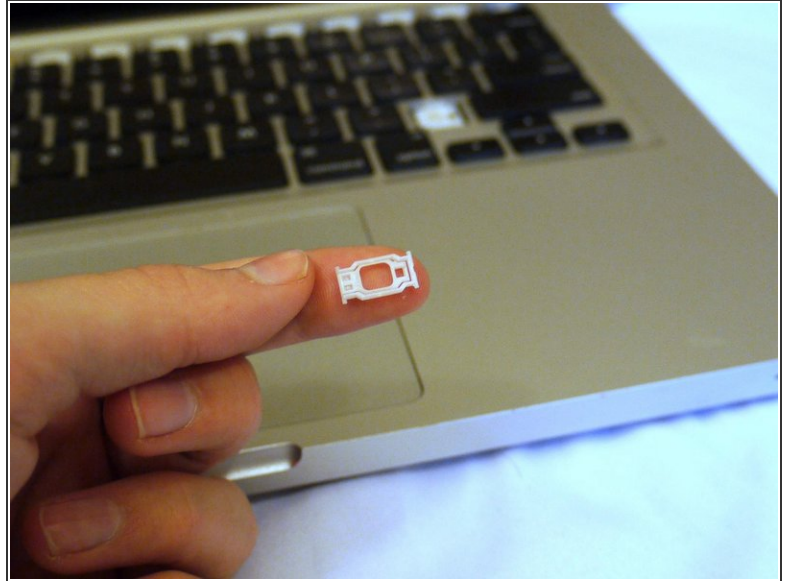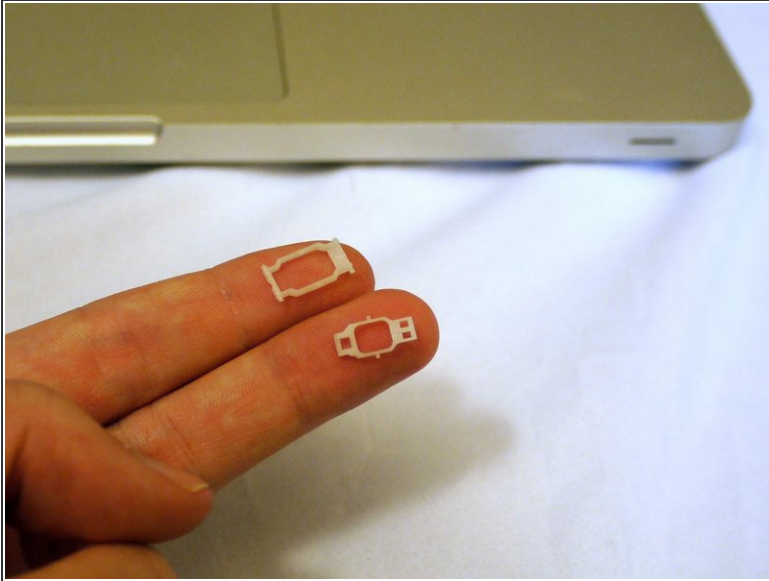


- Se durante la rimozione del tasto una delle 2 parti in plastica esce dalla tastiera, non ti preoccupare. Questi elementi sono chiamati supporti dei tasti e sono molto semplici da rimettere in sede.
- Se una delle 2 parti del supporto è ancora nella tastiera, rimuovilo, così avrai entrambi i pezzi in mano.
- Guarda la seconda figura e allinea i 2 pezzi. Poi premili uno contro l'altro. Dovresti sentire un leggero click.
- Con lo stesso allineamento della seconda figura, metti il supporto nella cavità della tastiera da dove lo hai estratto e premi per rimetterlo in sede.

Passo 7




- Metti sapone ed acqua tiepida in una tazza.
- Dopo aver rimosso i tasti, mettili in acqua e sapone.
- Lascia i tasti immersi per 10 minuti.

Passo 8

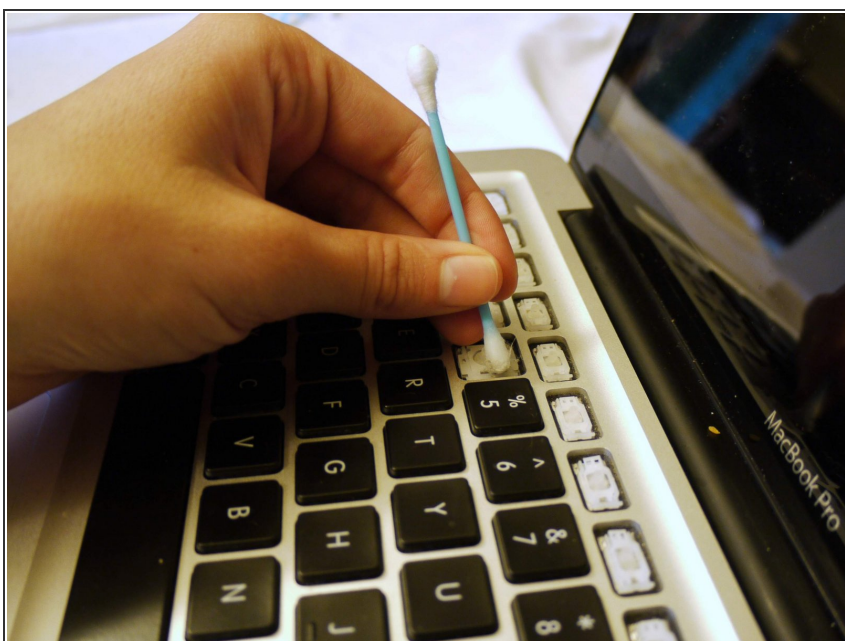


- Pulisci la tua tastiera con un cotton fioc inumidito con alcol isopropilico.

Passo 9

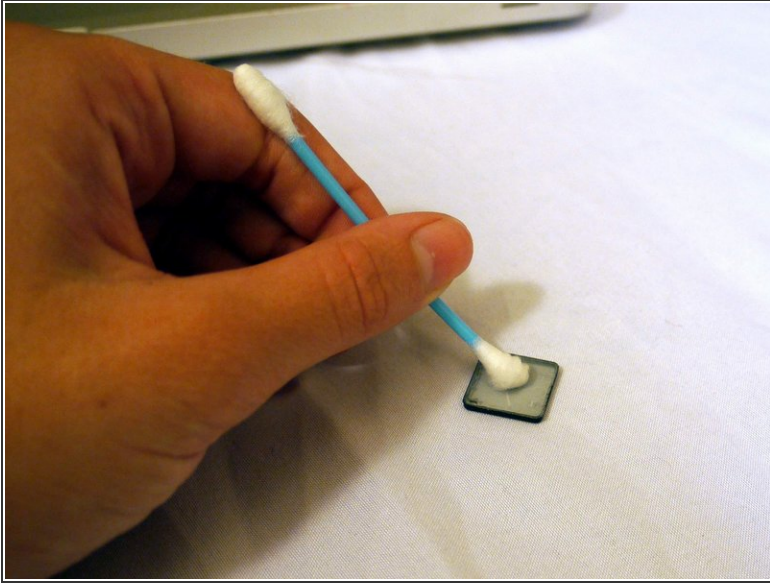

- Passaggio opzionale: se i tuoi tasti sono particolarmente appiccicosi, usa alcool isopropilico e un cotton fioc per pulire il retro dei tasti.
- Asciuga i tasti completamente con della carta.

Passo 10

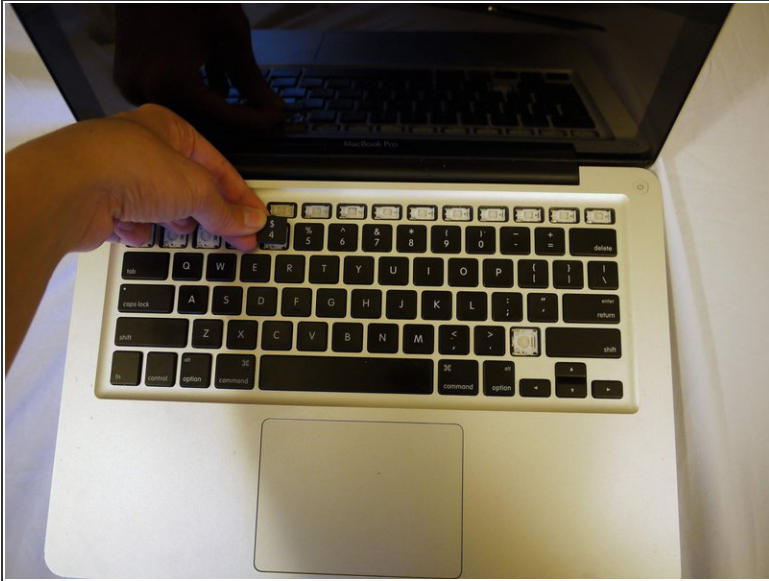

- Rimetti i tasti in sede:
 - Prima di tutto, allinea i tasti con la sede e premili in posizione.
 - Poi muovi il dito da un lato all'altro finché sentirai un doppio click.

Speriamo che ora tu abbia risolto il problema delle chiavi appiccicose sul tuo MacBook. È una buona idea fare una pulizia leggera e una manutenzione sulla tastiera di tanto in tanto. [iFixit's Electronics Cleaning Bundle](#) e [Precision Cleaning Kit](#) sono ottimi per evitare tasti appiccicosi e generalmente mantenere l'interno e l'esterno dell'elettronica.