



Sostituzione della Scheda Wireless Interna Acer Aspire One ZG5

Dopo aver rimosso il coperchio superiore, è...

Scritto Da: Doug Gallatin



INTRODUZIONE

Dopo aver rimosso il coperchio superiore, è facile accedere alla scheda wireless interna.

STRUMENTI:

Phillips #0 Screwdriver (1)

Spudger (1)

Passo 1 — Batteria



- Gira il netbook a testa in giù con la batteria in alto, rivolta lontano da te.

Passo 2



- Sblocca la batteria scorrendo l'interruttore situato vicino alla cerniera sinistra verso sinistra nella posizione "sbloccata".

Passo 3




- Scorri il fermo situato sull'altro lato della cerniera rispetto alla chiusura, mentre spingi verso l'alto la batteria.

Passo 4 — Scheda Wireless




- Allenta delicatamente le due viti Phillips #0 nel piccolo pannello che copre la scheda wireless.
- ⓘ Queste viti sono incorporate nel pannello e non sono destinate ad essere completamente rimosse.

Passo 5

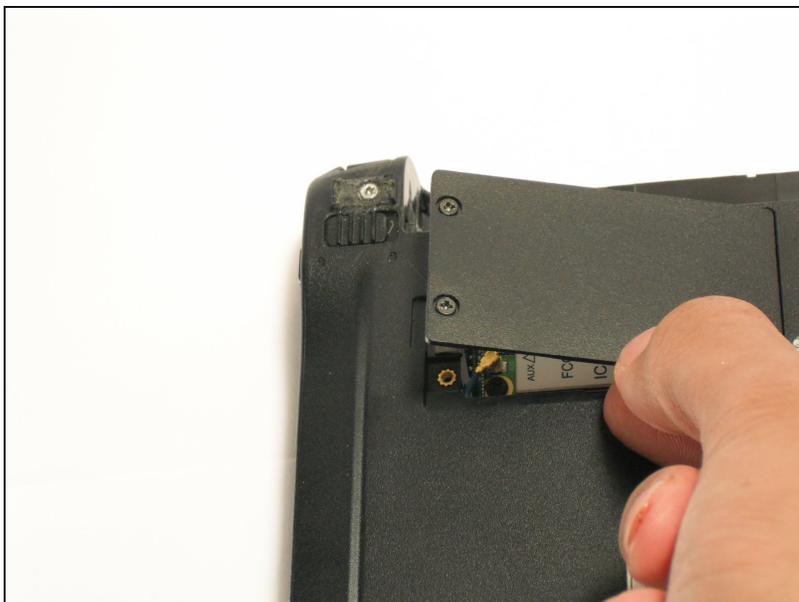

- Solleva il pannello e rimuovilo dal case.

Passo 6

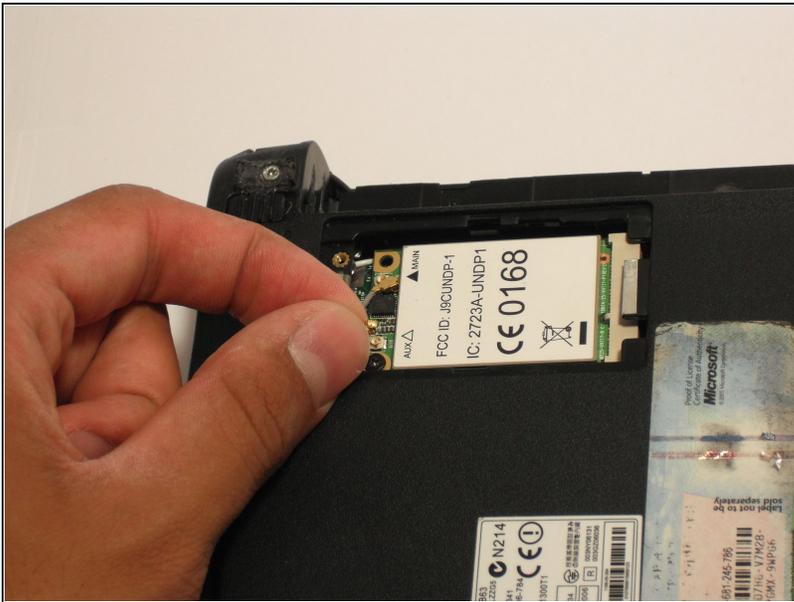

- Disconnetti i due cavi dell'antenna dal lato sinistro della scheda wireless.

Passo 7



- Rimuovi la singola vite Phillips #1 da 3,9 mm dal lato inferiore sinistro della scheda wireless.

Passo 8



- Solleva delicatamente il lato sinistro della scheda wireless e scorri la scheda fuori dal suo connettore.

Passo 9 — Tastiera



- Gira il netbook e apri il display in modo che la tastiera sia rivolta verso di te.

Passo 10



- Ci sono tre linguette posizionate sulla parte superiore della tastiera.
- Inizia con lo spudger puntato verso il display e fai leve per spingere via ciascuna linguetta dalla tastiera.
- Mentre ti sposti alla linguetta successiva, assicurati che la linguetta precedente non si riaggiusti da sola.

Passo 11



- Solleva la parte superiore della tastiera. Se non si solleva facilmente, potrebbero esserci linguette ai lati: usa lo strumento per spingerle da parte e/o sposta la tastiera da un lato all'altro.

⚠ C'è un breve cavo a nastro che collega la tastiera al netbook.

Passo 12





- Disconnect the ribbon by lifting the black plastic hinge and removing the clear blue cable.

Passo 13 — Coperchio superiore




- Chiudi il display e gira il ZG5 in modo che il vano batteria sia rivolto lontano da te.

Passo 14

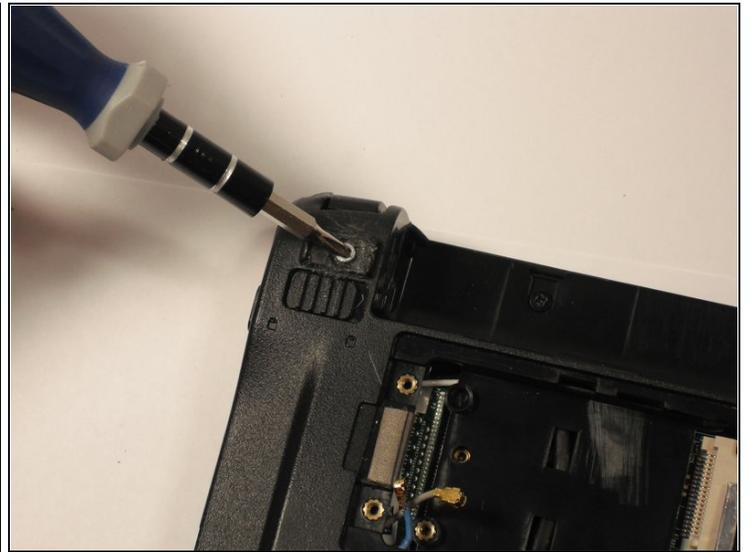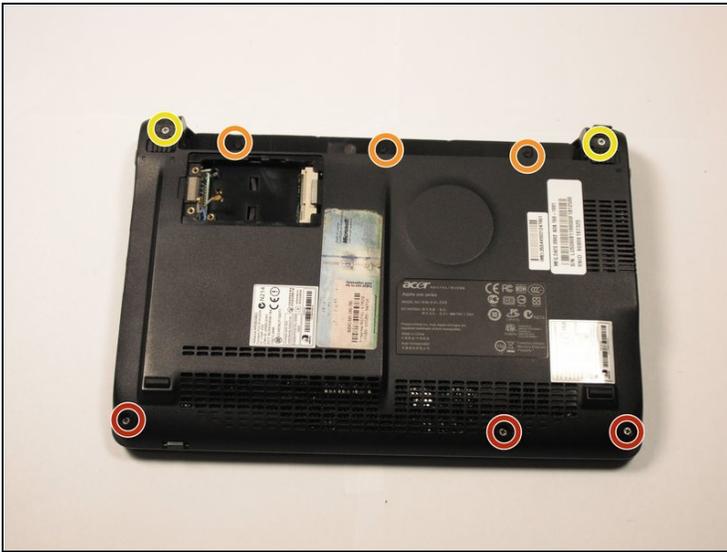


- Rimuovi tre viti Phillips #0 da 5,8 mm dal fondo del case.
- Rimuovi tre viti Phillips #1 da 3,9 mm dal vano batteria.
- Rimuovi due viti Phillips #0 da 5,8 mm dalla parte inferiore, sotto i piedini vicino alle cerniere.

Passo 15

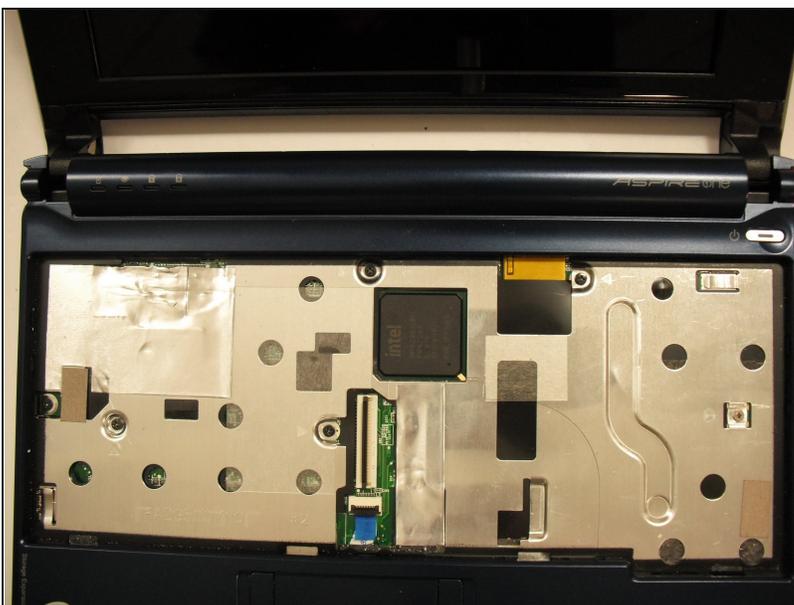


- Gira il netbook nuovamente e apri il display con la cavità della tastiera rivolta verso di te.

Passo 16

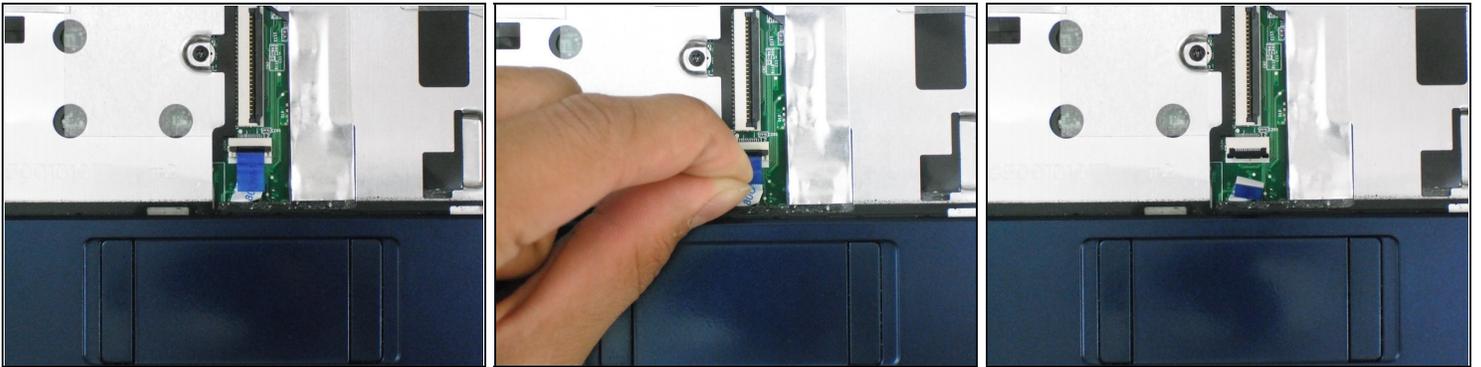


- Solleva verso l'alto la linguetta di trattenuta sul connettore ZIF del cavo a nastro del trackpad.
- Utilizzando la linguetta blu, tira il cavo a nastro del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.

Passo 17

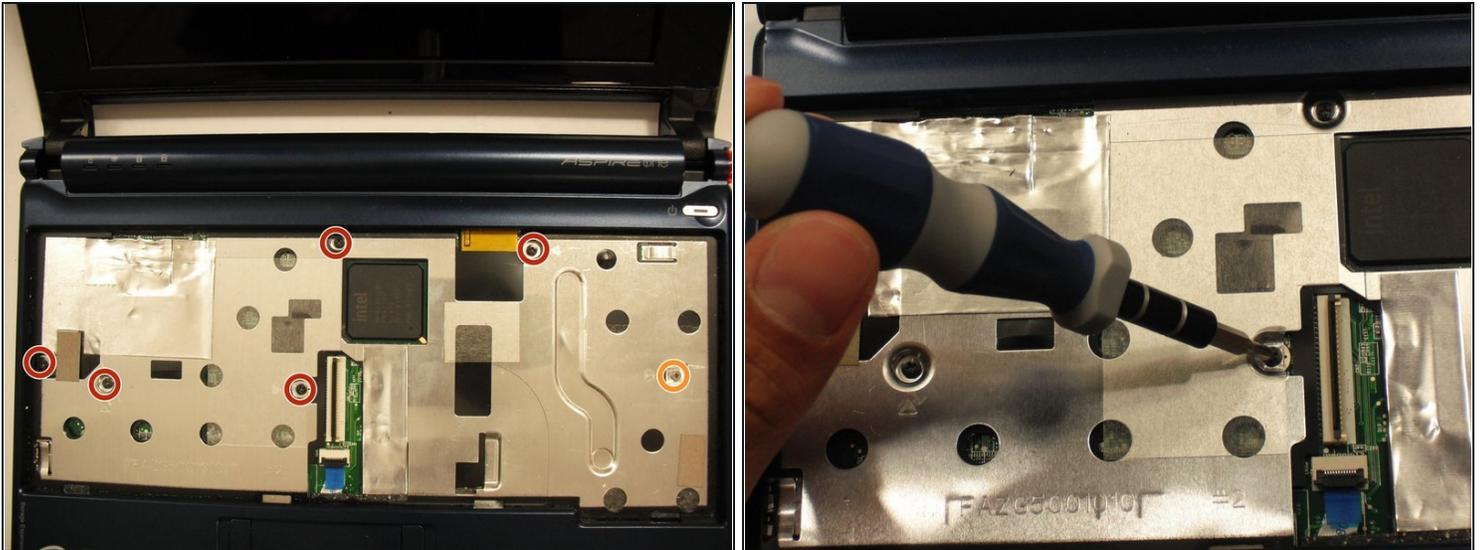


- Rimuovi le cinque viti nere Phillips #0 da 4,7 mm dal telaio metallico.
- Rimuovi la singola vite argento Phillips #00 da 4,3 mm dal lato destro del telaio metallico.

Passo 18

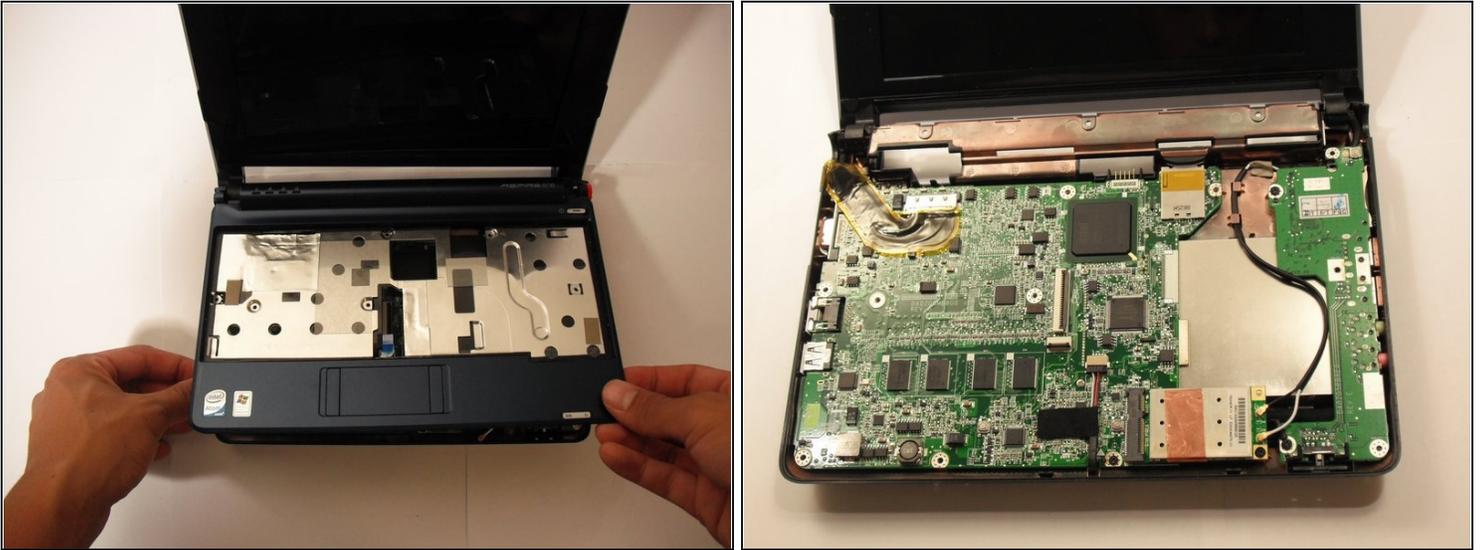


- Iniziando dagli anelli rossi lungo la cerniera, inserisci uno spudger o un utensile di apertura in plastica nella fessura tra le due metà del case.
- Scorri lo spudger verso la parte anteriore del dispositivo, rilasciando le piccole clip che fissano il coperchio superiore.
- Solleva delicatamente il coperchio superiore.

Passo 19 — Scheda Wireless Interna

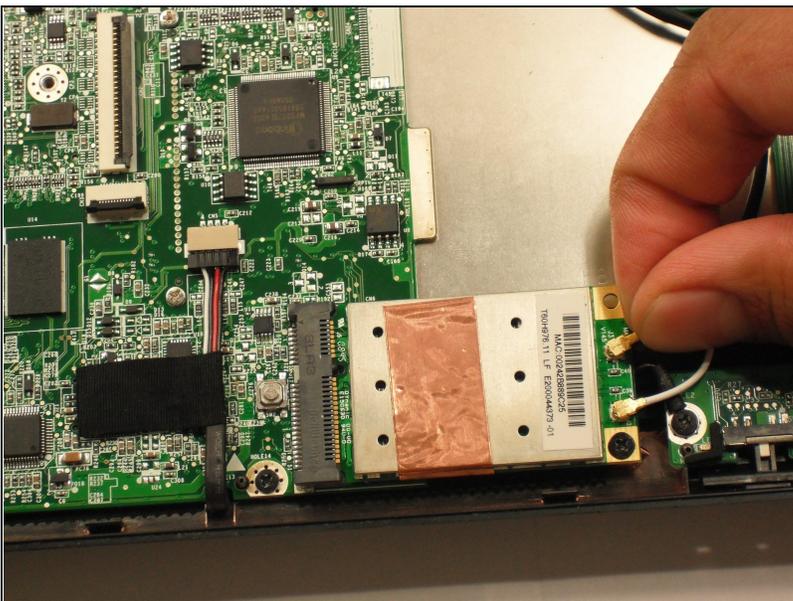


- Disconnetti i due cavi dell'antenna dal lato destro della scheda wireless.

Passo 20

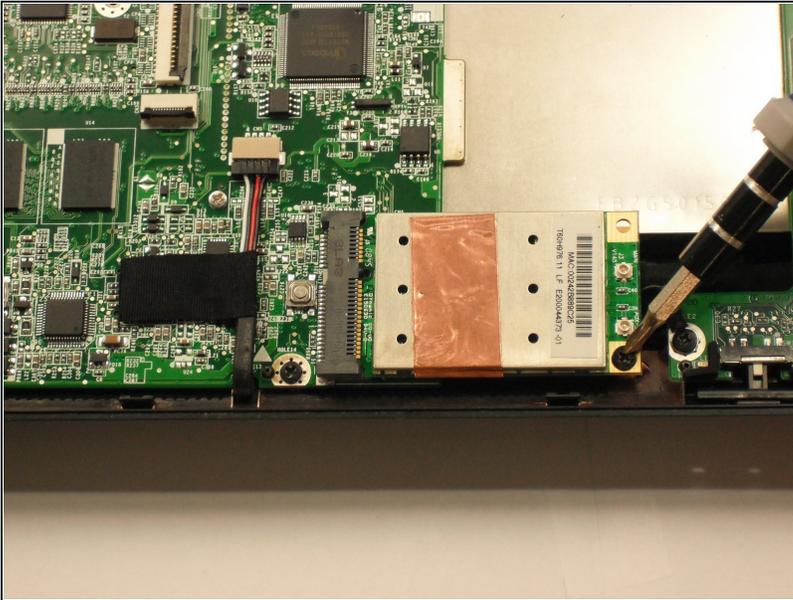

- Rimuovi la singola vite Phillips #1 da 3,9 mm dalla scheda wireless.

Passo 21

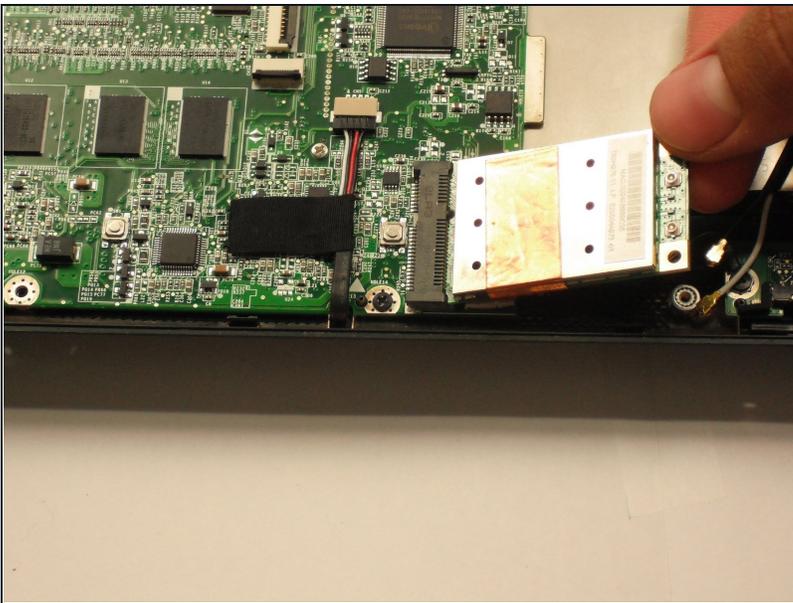

- Tira delicatamente la scheda wireless verso destra e scorri fuori dal suo connettore.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.