



Sostituzione albero di trasmissione Philips Sonicare FlexCare

Scritto Da: Tasha Panattoni





STRUMENTI:

Metal Spudger (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

Probe and Pick Set (1)

Spudger (1)



COMPONENTI:

Philips Sonicare FlexCare Shaft (1)

Passo 1 — Albero di trasmissione



- Rimuovi la testina, tirandola via dal manico.

Passo 2




- ❗ Guarda un [modo alternativo per aprirlo](#).
- Spingi il lato piatto di uno spudger metallico o in nylon tra la base e il corpo dello spazzolino e fai leva per aprirlo. Ripeti la procedura lungo tutto il perimetro della base, finché essa non sporgerà leggermente fuori.

Passo 3




- Applica una certa pressione all'albero di trasmissione, spingendolo contro una superficie abbastanza piatta e solida. Continua ad applicare pressione fino a scoprire i componenti elettronici collocati all'interno dello spazzolino.

Passo 4

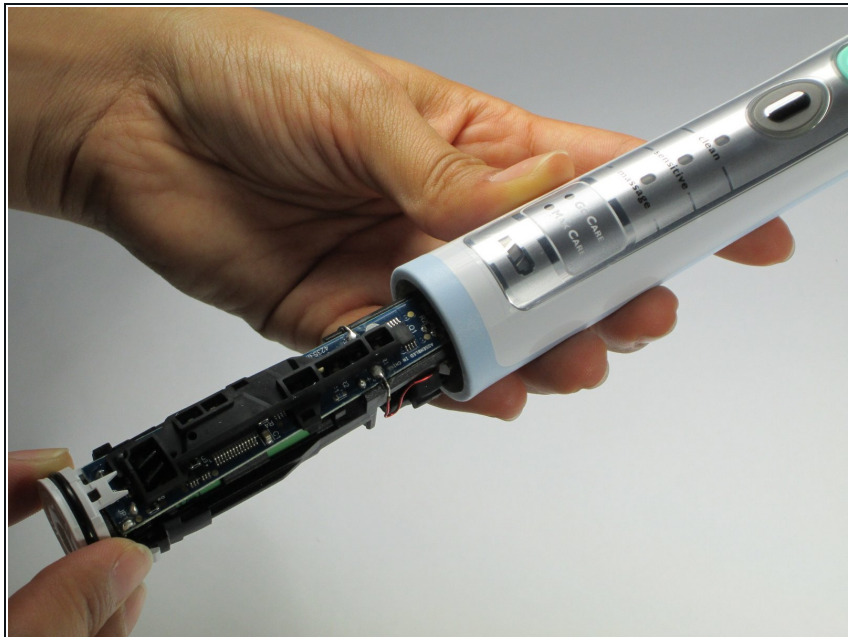


- Afferra la base circolare in plastica insieme con la sua guarnizione e tirala verso l'esterno dello spazzolino.

Passo 5

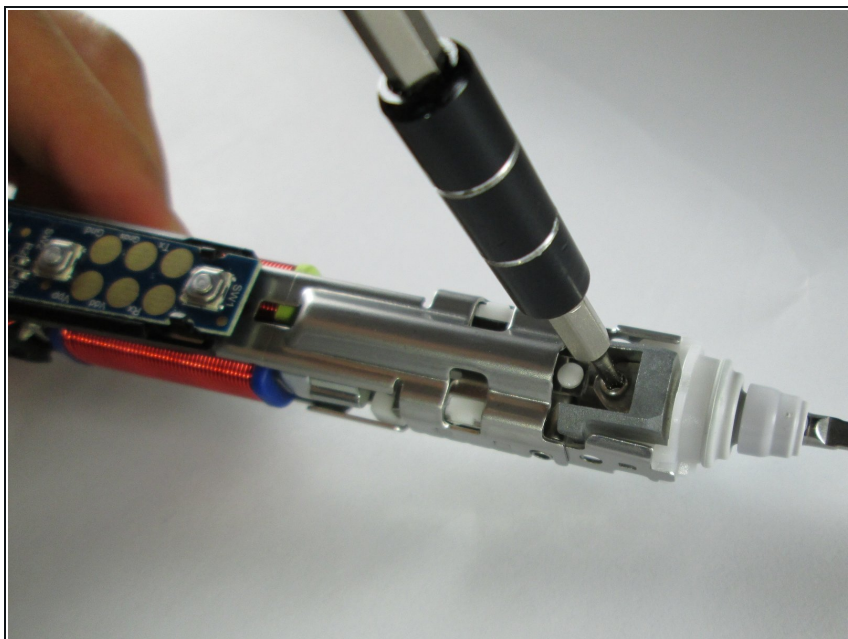

- Svita completamente la vite utilizzando un cacciavite a croce philips #00.

Passo 6

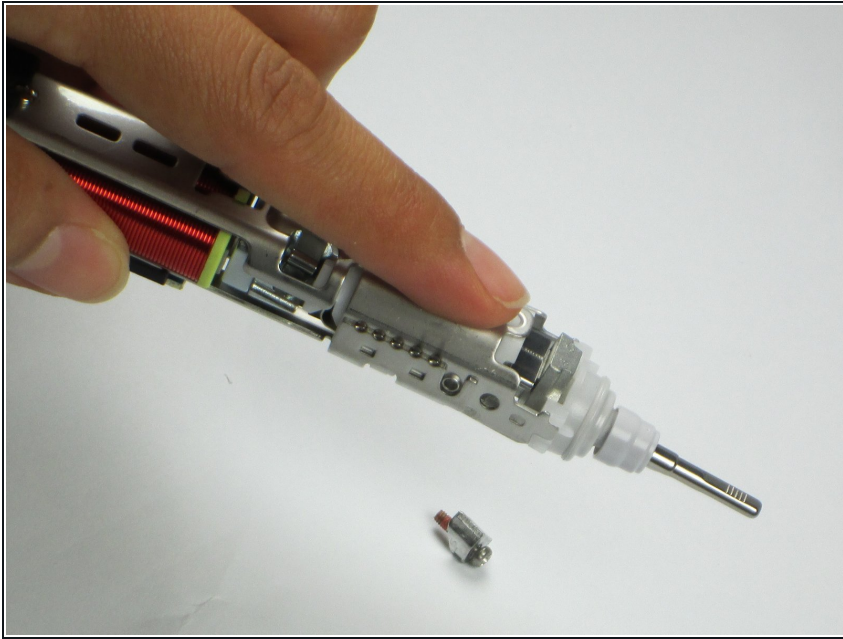

- Ruotate l'interno dello spazzolino facendo in modo che la vite punti verso il basso. Date un leggero scossone per far cadere la vite insieme allo spaziatore che l'accompagna.
- Scuotere leggermente per far cadere la vite
- ⓘ Insieme alla vite potrebbe cadere anche un piccolo anello. Attenzione a non perderlo.


Passo 7



- Usate una punta di metallo per fare pressione all'interno del buco, collocato al termine dello scheletro dello spazzolino. Spingete l'albero di trasmissione verso l'esterno. Ripetete la procedura dal lato opposto.

i Durante la rimozione dell'albero di trasmissione potrebbe cadere un piccolo dado. Attenzione a non perderlo.

Passo 8

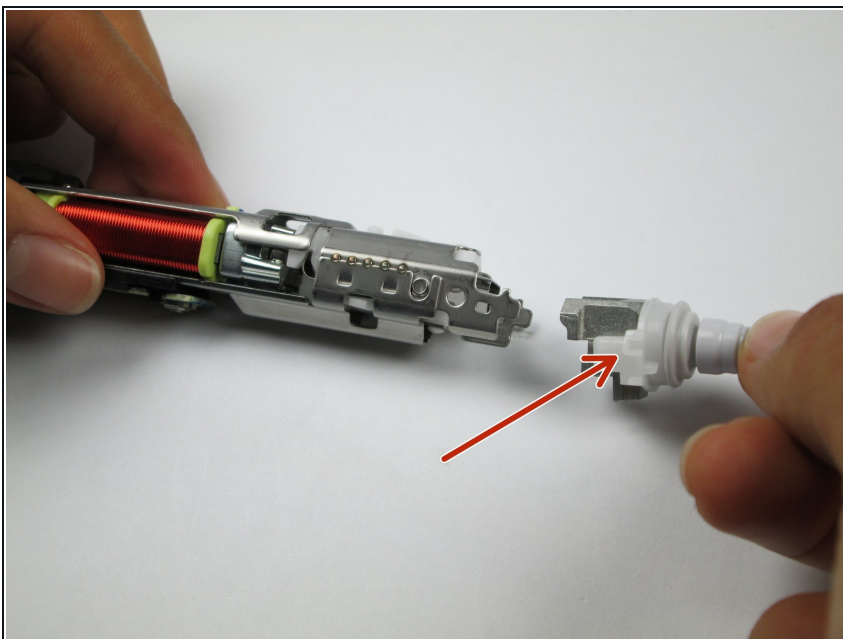

- Una volta che l'albero di trasmissione sarà libero, separatelo dal resto dello scheletro dello spazzolino.
- Inserite l'albero di ricambio allineando i componenti e applicando una certa forza, per inserire le protuberanze a incastro sullo scheletro dello spazzolino (Una di esse è indicata da una freccia rossa).

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.