


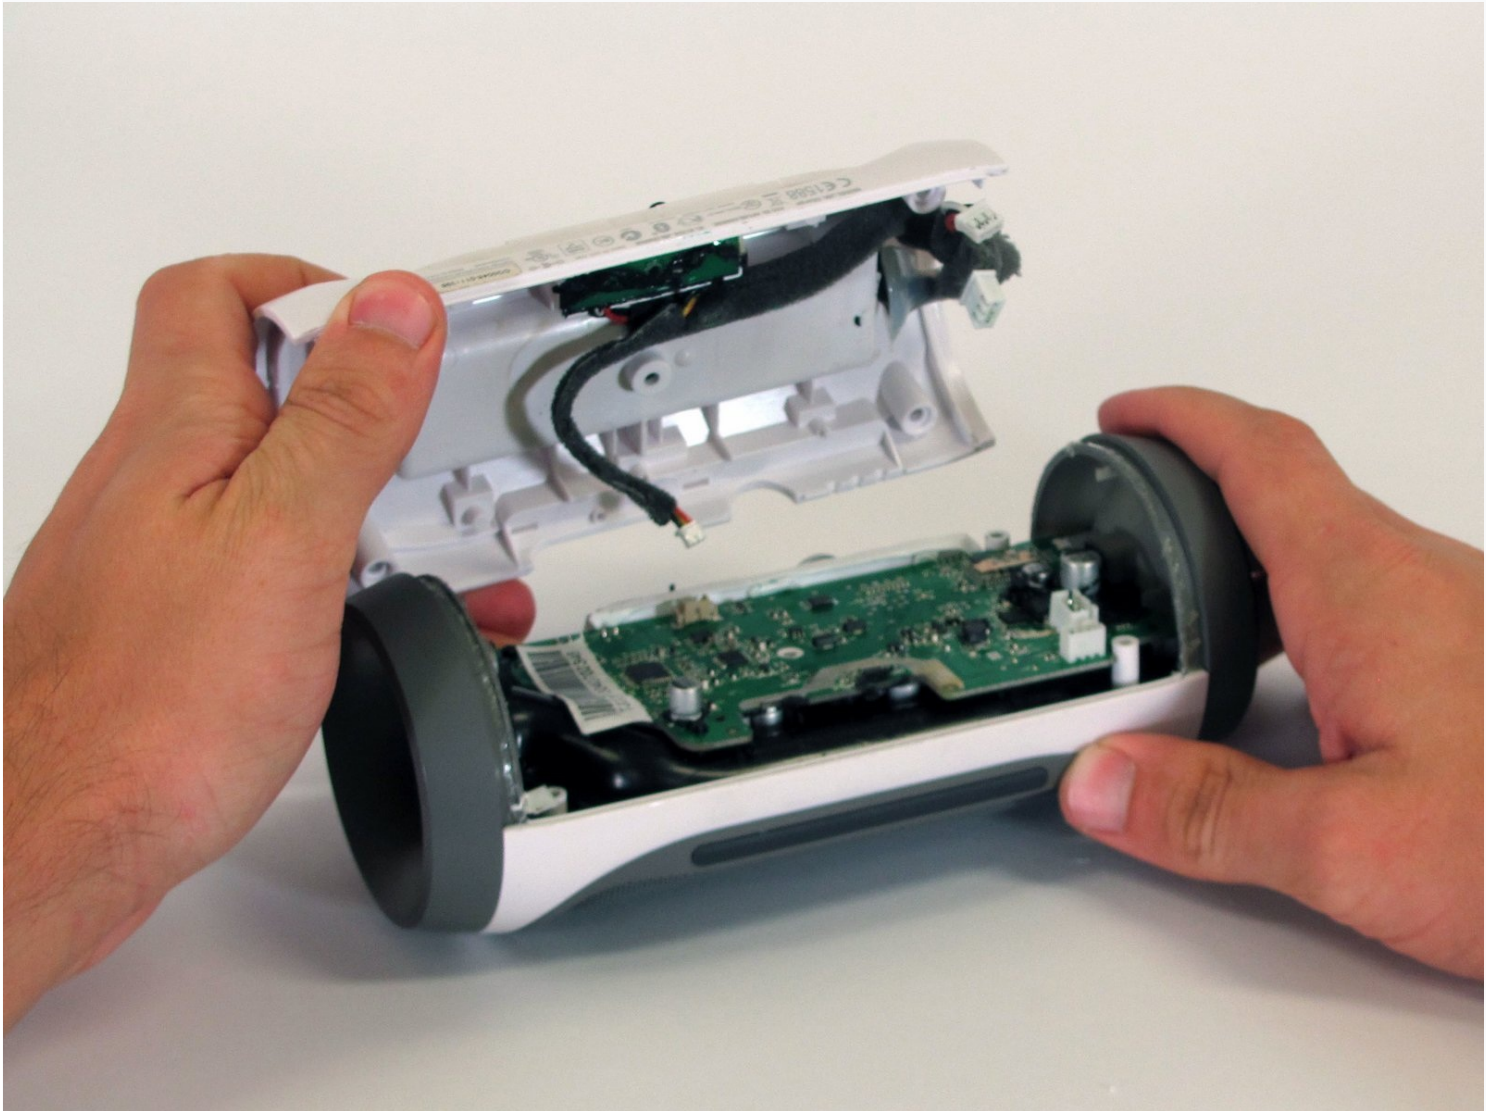

Smontaggio scocca JBL Charge

Questa guida mostra come smontare la scocca di...

Scritto Da: Joe Durand



INTRODUZIONE

Questa guida mostra come smontare la scocca di una cassa JBL Charge. Smontarne la scocca sarà utile per riparare danni da liquidi e/o sostituire la batteria. Questa guida non richiede abilità speciali, a parte delle conoscenze di base sull'utilizzo di strumenti di uso comune.

STRUMENTI:


Metal Spudger (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)

Spudger (1)



Phillips #2 Screwdriver (1)

Passo 1 — Smontaggio scocca JBL Charge

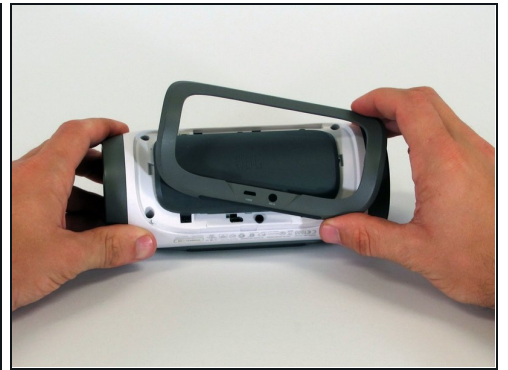



- Assicurati che il dispositivo sia spento prima di cominciare lo smontaggio.
- Rimuovi la guarnizione dallo speaker usando uno spudger in metallo o un "Jimmy".

Passo 2

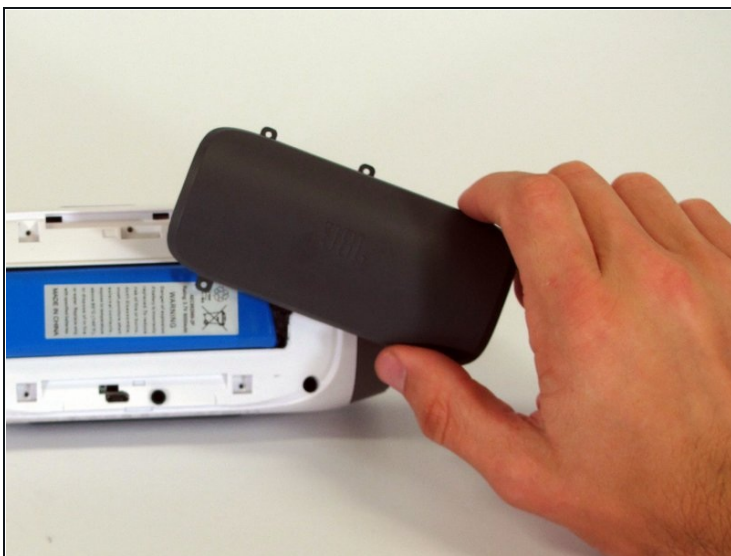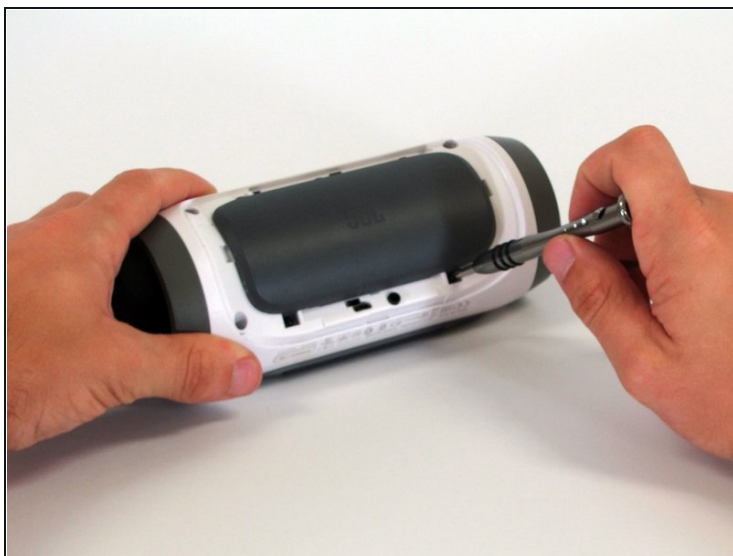

- Usa il cacciavite PH1 per rimuovere le cinque viti da 6 mm dalla cover della batteria.
- Rimuovi la cover della batteria e mettila da parte.

Passo 3

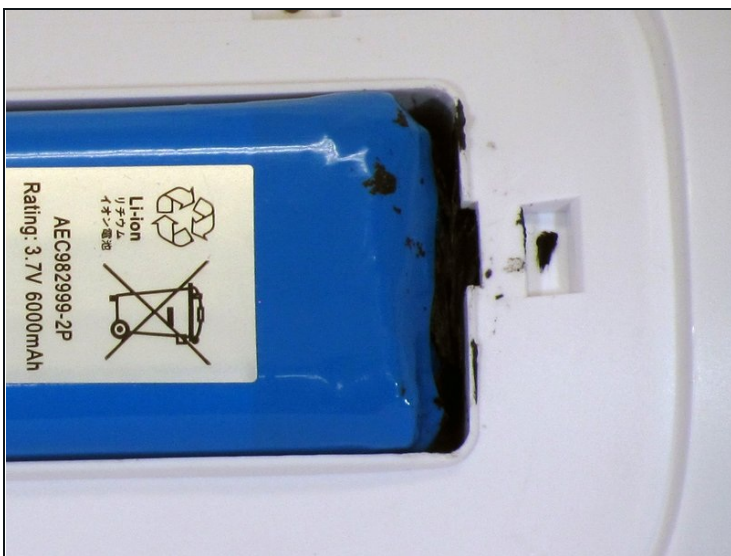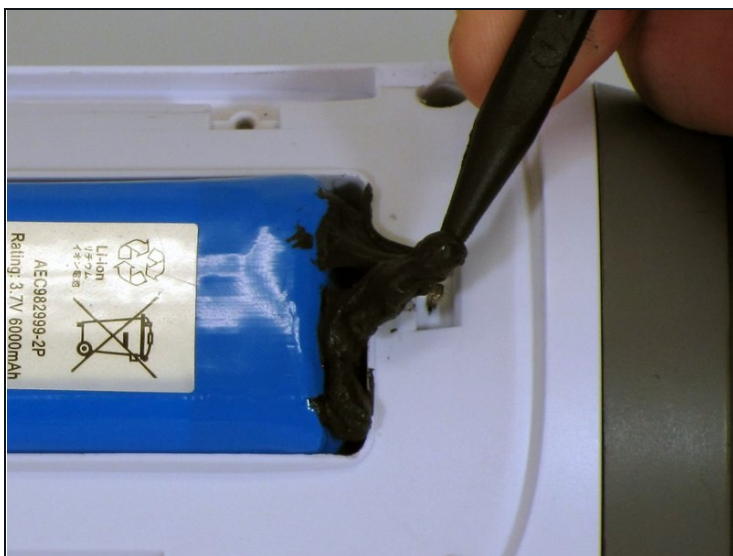

- Usa uno spudger per rimuovere con attenzione il nastro isolante liquido che tiene la batteria ferma nel suo alloggiamento.


⚠ Fai estrema attenzione a non bucare la batteria, o danneggiare i cavi sottostanti il nastro isolante liquido.

Passo 4




- Usa uno spudger per alzare la batteria dal dispositivo.
 - Alza il lato della batteria che non ha i cavi attaccati e rimuovi la vite PH2 da 16 mm sotto la batteria
- ⚠ Nota che il cavo collega la batteria al dispositivo. Tentare di rimuovere completamente la batteria potrebbe danneggiare il cavo. Non usare uno spudger di metallo per rimuovere la batteria.

Passo 5

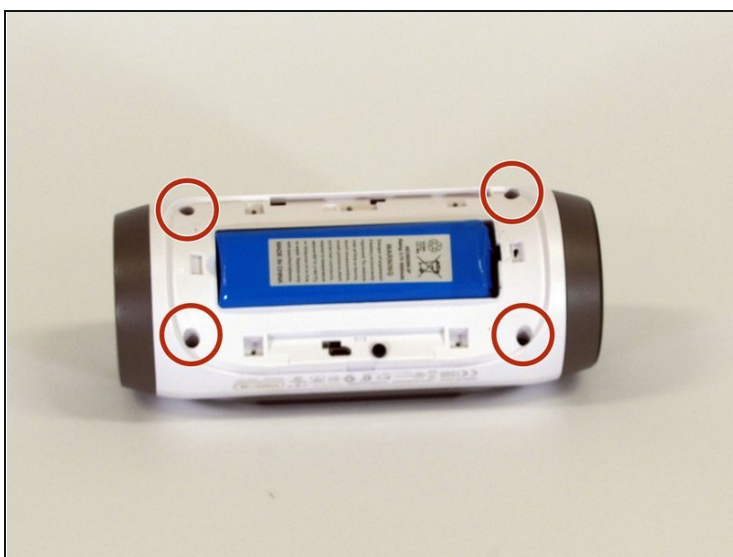


- Rimuovi le quattro viti da 16 mm dal case in plastica bianca con il cacciavite PH2.

Passo 6

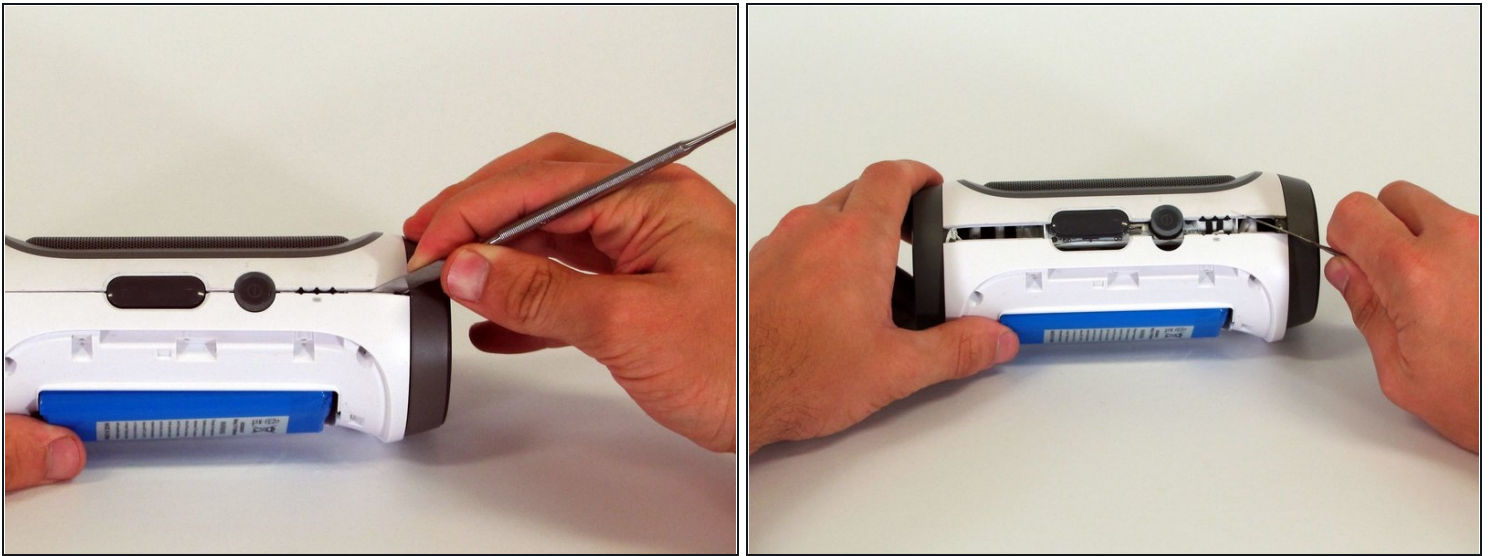

- Partendo da un angolo del dispositivo dove il case e il lato si incontrano, usa uno spudger di metallo per allontanare le due parti, vincendo la forza adesiva della colla.
- Fai scorrere lo spudger di metallo lungo il lato per separare il case posteriore dal resto dello speaker.

Passo 7

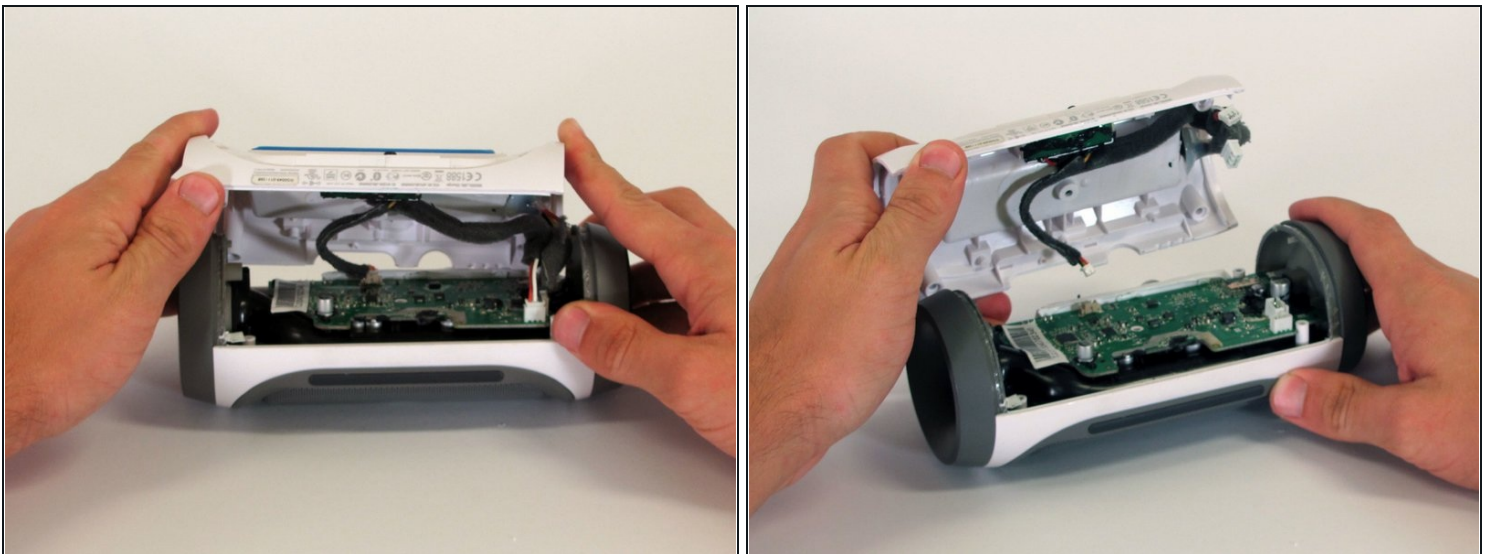

- Quando il case posteriore si apre, disconnetti i tre cavi bianchi dalla scheda madre.
- Rimuovi il case superiore.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.