




Sostituzione gruppo scheda madre iPod Shuffle 4a generazione

Segui questa guida per sostituire il gruppo della scheda madre nel tuo iPod Shuffle di quarta generazione.

Scritto Da: Walter Galan

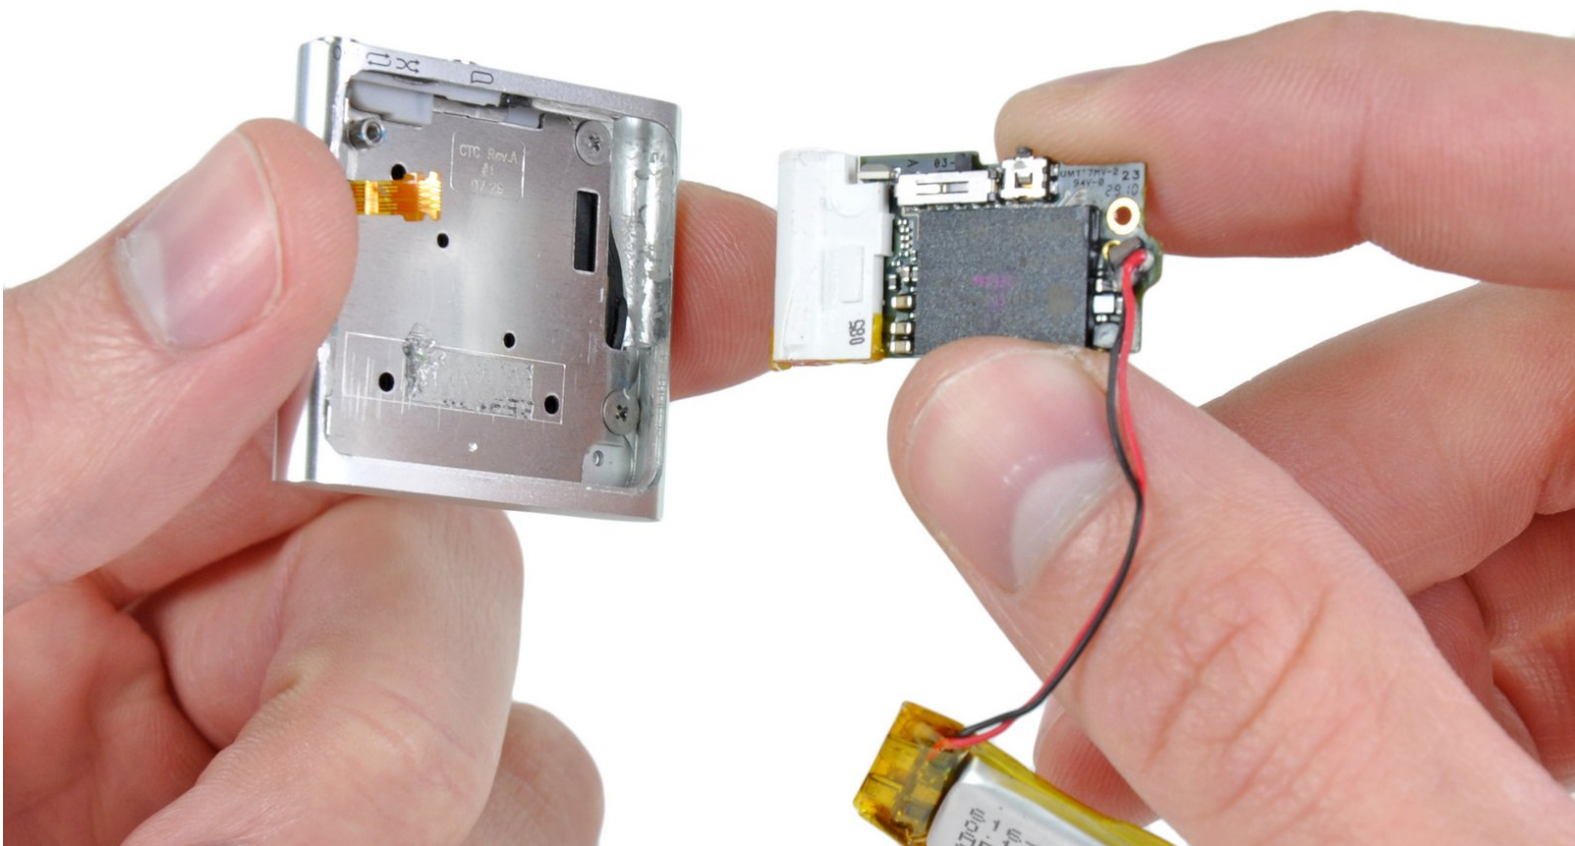

INTRODUZIONE


Rimuovi la scheda madre e la batteria come un pezzo unico.



STRUMENTI:

- [Metal Spudger Set](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Stainless Steel Probe Set](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Passo 1 — Copertura posteriore

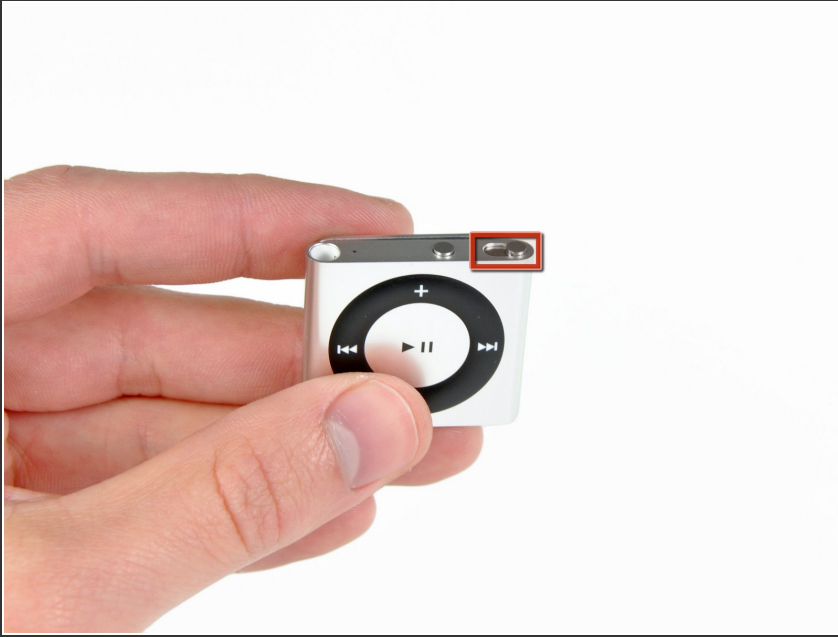

⚠ Accedere alle componenti interne dello Shuffle di quarta generazione è estremamente difficile, in quanto la copertura posteriore è sia incollata, sia fissata con dei ganci in metallo a quella anteriore. È molto improbabile riuscire a rimuovere la copertura posteriore senza causare danni estetici e/o strutturali.

- Prima di procedere, assicurati che il tuo Shuffle sia spento.

Passo 2




- Usa una combinazione di strumenti di apertura per iPod e spudger in metallo per fare leva sulla copertura posteriore nella fessura più vicina all'interruttore di accensione.

Passo 3





- Rimuovi la copertura posteriore dallo Shuffle.

Passo 4 — Gruppo scheda madre

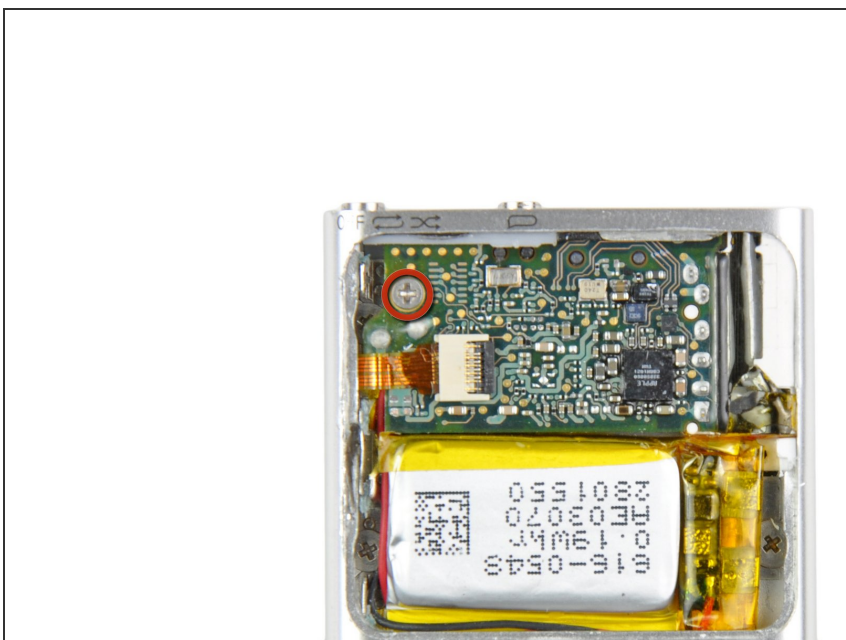

- ⓘ Se presente, rimuovi la sottile guarnizione nera contro l'umidità che copre le componenti interne dello Shuffle.
- Rimuovi la vite a croce Phillips da 2,1 mm che fissa la scheda madre alla copertura anteriore.

Passo 5

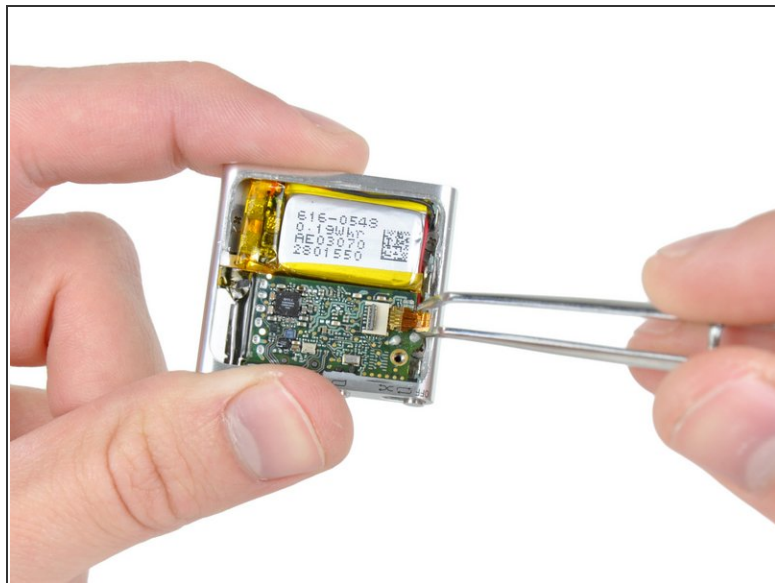
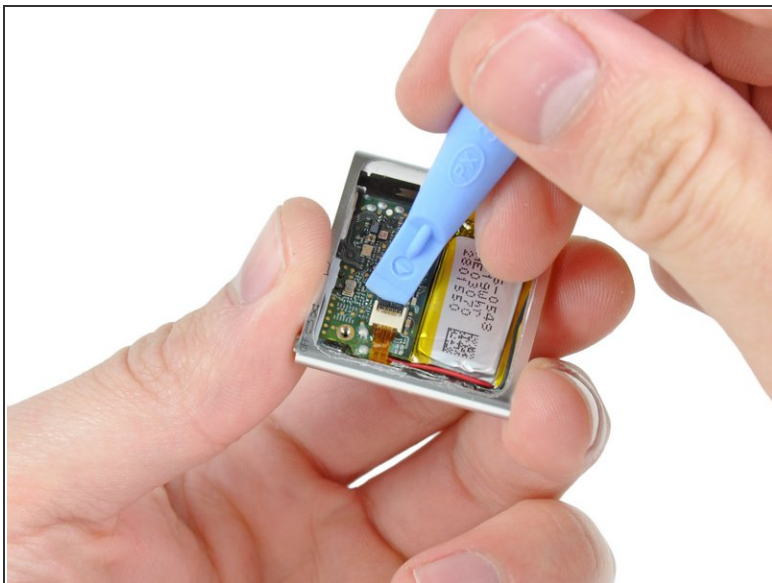


- Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del tasto di controllo.

⚠ Assicurati di fare leva sull'aletta di bloccaggio incernierata e **non** sulla presa stessa.


- Usa un paio di pinzette per sfilare delicatamente il cavo a nastro del tasto di controllo dalla sua presa.

Passo 6

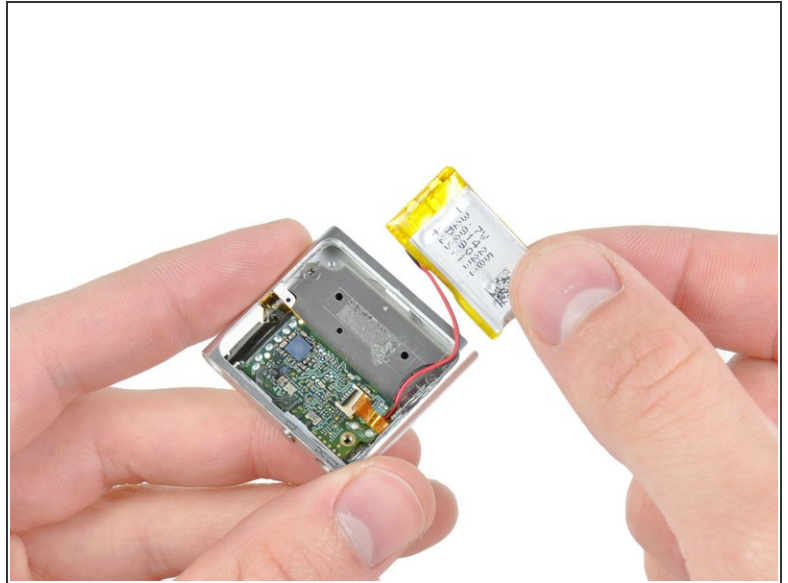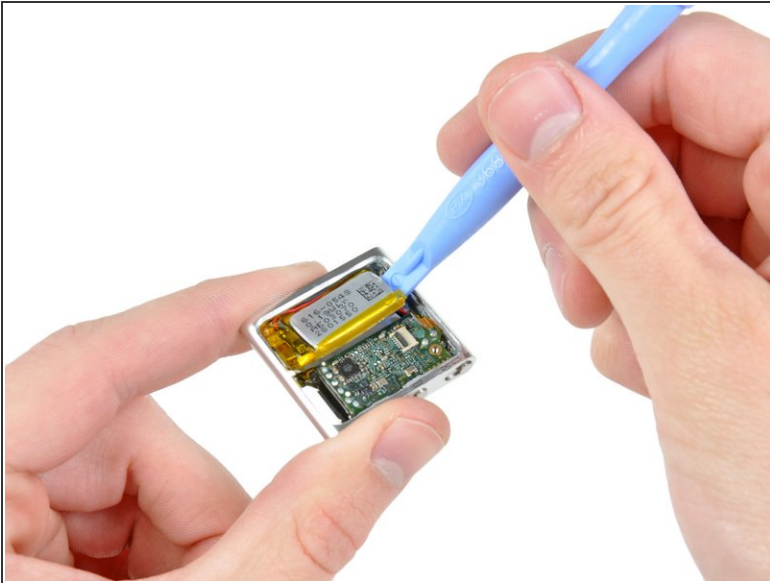


- Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per separare delicatamente la batteria dall'adesivo che la fissa alla copertura anteriore.
- Rimuovi la batteria dalla copertura anteriore, stando attento a non tirare i suoi cavi delicati.

Passo 7

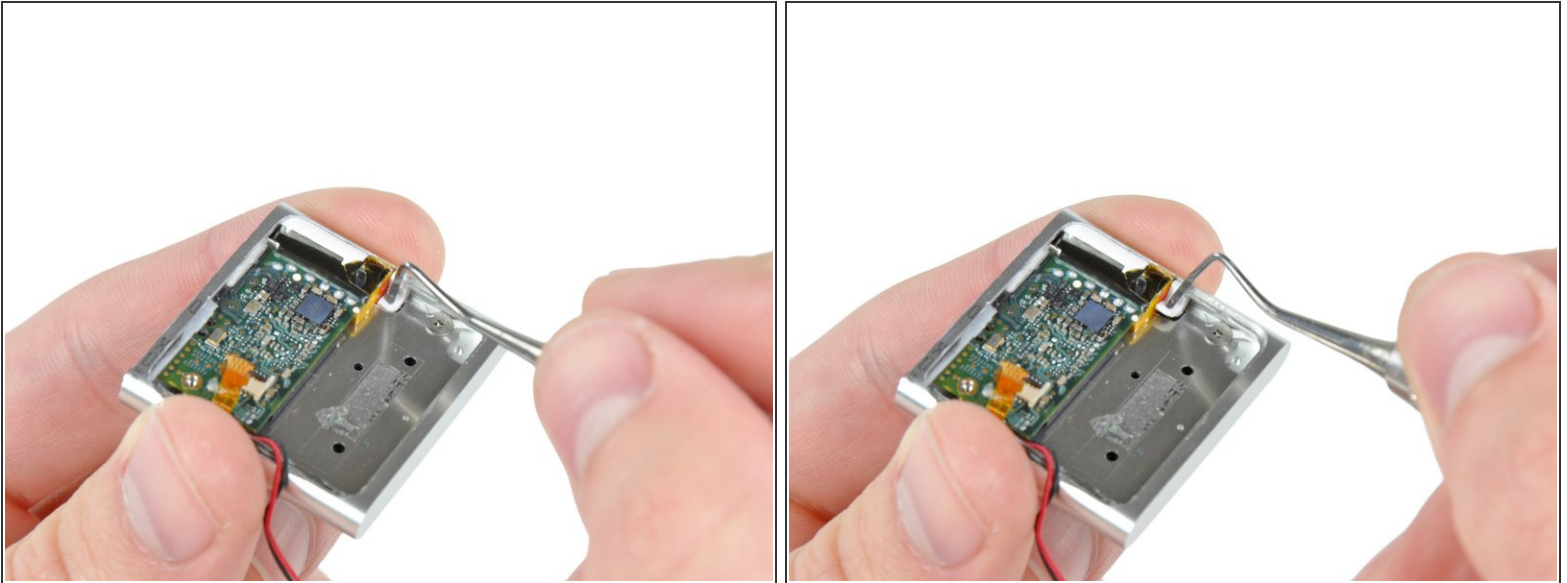



- Infila la punta di uno spudger in metallo nel foro nel sistema di bloccaggio della scheda madre più vicino alla scheda stessa.
- Fai leva sul sistema di bloccaggio, tirandolo prima via dalla parte anteriore della copertura anteriore, quindi dal bordo della copertura.
- Rimuovi il sistema di bloccaggio della scheda madre dallo Shuffle.

Passo 8

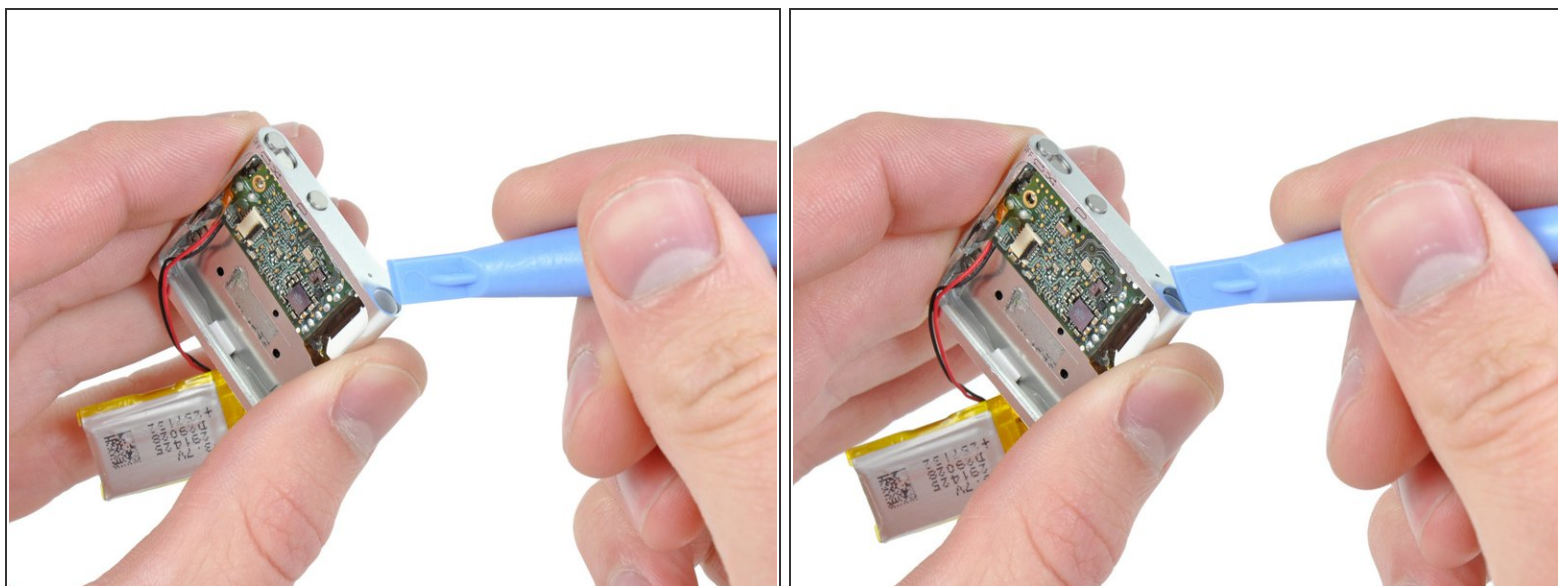

- Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per spingere la presa jack verso il centro dello Shuffle.

Passo 9

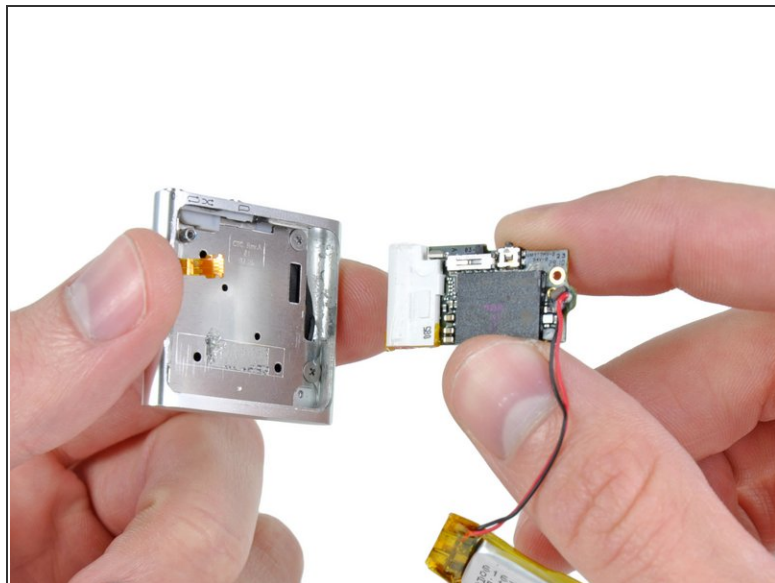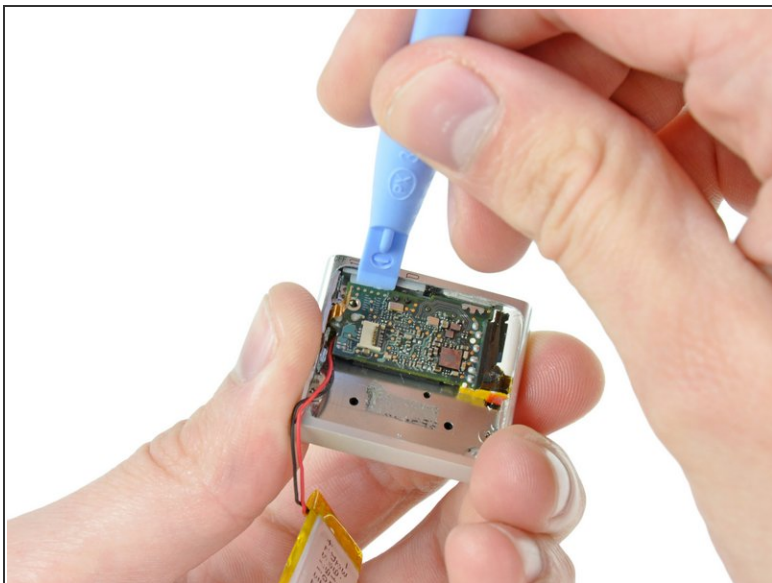

- Continua spingendo la scheda madre lontano dal bordo superiore dello Shuffle.
- Tira via la scheda madre dalla copertura anteriore dal bordo più vicino al tasto di accensione e manovra delicatamente la presa jack fuori dal suo alloggiamento nella copertura anteriore.
- Rimuovi il gruppo della scheda madre dallo Shuffle.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.