



# Sostituzione gruppo copertura iPod Nano 2a generazione

Scritto Da: iRobot



## INTRODUZIONE

Il case in metallo colorato.



### STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



### COMPONENTI:

- [iPod nano \(2nd Gen\) Case Assembly](#) (1)

## Passo 1 — Gruppo copertura



- ⓘ Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore Hold sia nella posizione bloccata.

## Passo 2



- Infila attentamente uno strumento di apertura per iPod nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo superiore in plastica bianca.
- Solleva il bordo superiore dell'iPod. È incollato con un leggero adesivo, quindi dovrai fare un po' di forza.

### Passo 3



- ⚠ Mentre rimuovi il bordo inferiore, assicurati di non piegare la plastica attorno alla porta di carica.
- Infila attentamente uno strumento di apertura per iPod nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo in plastica bianca.
- Solleva il bordo inferiore dell'iPod. È incollato con un leggero adesivo, quindi dovrai fare un po' di forza.

### Passo 4



- Svita le seguenti due viti:
  - Una vite a croce Phillips #00 con una testa larga vicino alla presa jack.
  - Una vite a croce Phillips #00 con una testa più piccola vicino al bordo dell'iPod. Questa vite si spana facilmente, quindi assicurati di premere con decisione sul cacciavite.

## Passo 5




- Usa uno spudger in metallo per rimuovere attentamente la presa jack dalla copertura. **NON** rimuovere del tutto la presa jack dall'iPod, in quanto è ancora collegata con un delicato cavo a nastro alla ghiera cliccabile.

## Passo 6




- Sfila la presa jack dalla copertura finché il suo alloggiamento in plastica non è più tenuto fermo dalla copertura in metallo.

## Passo 7

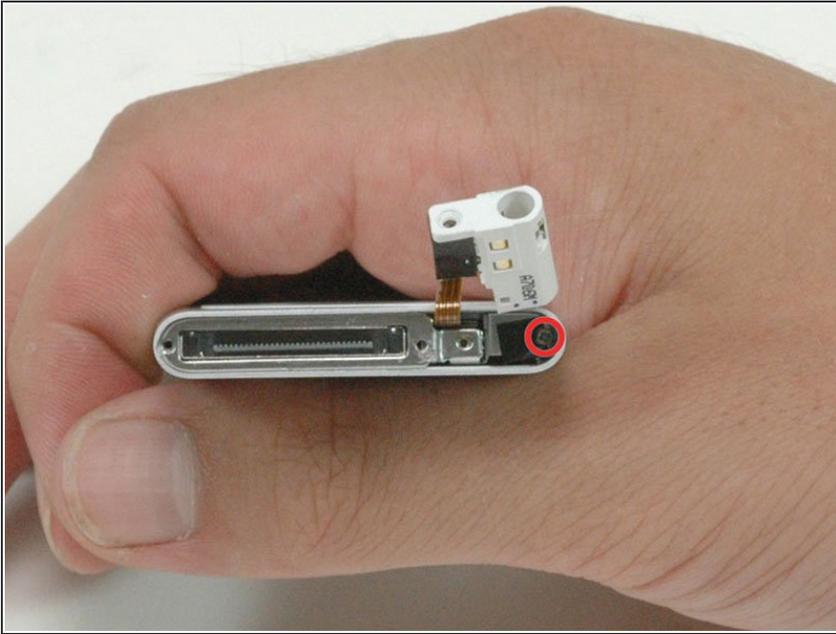

- Svita la vite a croce Phillips #00 appena scoperta sotto la presa jack. Stai attento: questa vite si spana facilmente.

## Passo 8

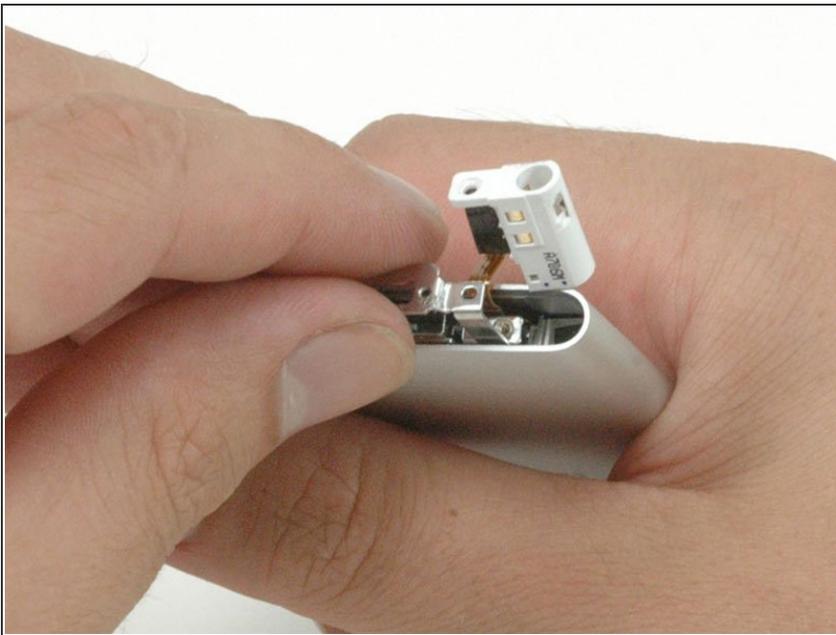


- Solleva il bordo inferiore fuori dall'iPod.

## Passo 9



- Svita le due viti a croce Phillips #00 dal bordo superiore dell'iPod.

## Passo 10

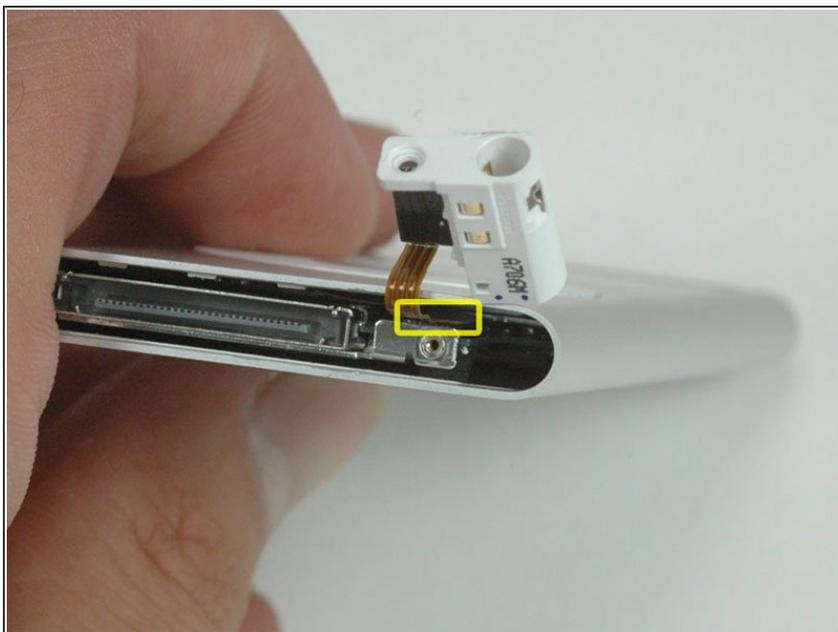

- ⓘ Il connettore evidenziato collega la ghiera cliccabile e la presa jack alla scheda madre. Questo cavo deve

essere scollegato dalla scheda madre prima di continuare.

## Passo 11



- Usa uno spudger per scollegare il cavo della presa jack dalla scheda madre. Dovrai fare leva delicatamente sul connettore verso la faccia anteriore dell'iPod (o l'alto, se preferisci: il connettore è come un mattoncino LEGO®) fino a scollegarlo dalla scheda madre.
- Suggerimento speciale per il rimontaggio: spingi il connettore all'interno finché non è sopra la sua presa sulla scheda madre. Quindi infila uno strumento sottile sopra il connettore e spingilo verso il basso sulla sua presa sulla scheda madre.

## Passo 12



- Usa uno spudger per spingere la scheda madre attraverso l'iPod e fuori dalla copertura. La ghiera cliccabile e la presa jack dovrebbero restare nell'iPod.
- ⚠️ Stai attento a non far impigliare la ghiera cliccabile o la presa jack nella scheda madre mentre la rimuovi con lo schermo.

## Passo 13



- Mentre rimuovi la scheda madre, metti la punta dello spudger nel foro da dove hai rimosso la vite e spingilo fuori delicatamente. La fessura lo terrà fermo e diminuirà le possibilità di danneggiare la tua scheda.

## Passo 14



- Rimuovi del tutto lo schermo e la scheda madre dalla copertura in metallo.
- Durante il rimontaggio, assicurati che la batteria sia ben posizionata. Se è troppo stretta, il bordo dello schermo graffierà il vetro dall'interno.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.