


# Smontaggio Sylvania SMPK4230

Questo Lettore Video MP3 Touch da 4 GB può...

Scritto Da: Steve Crawford

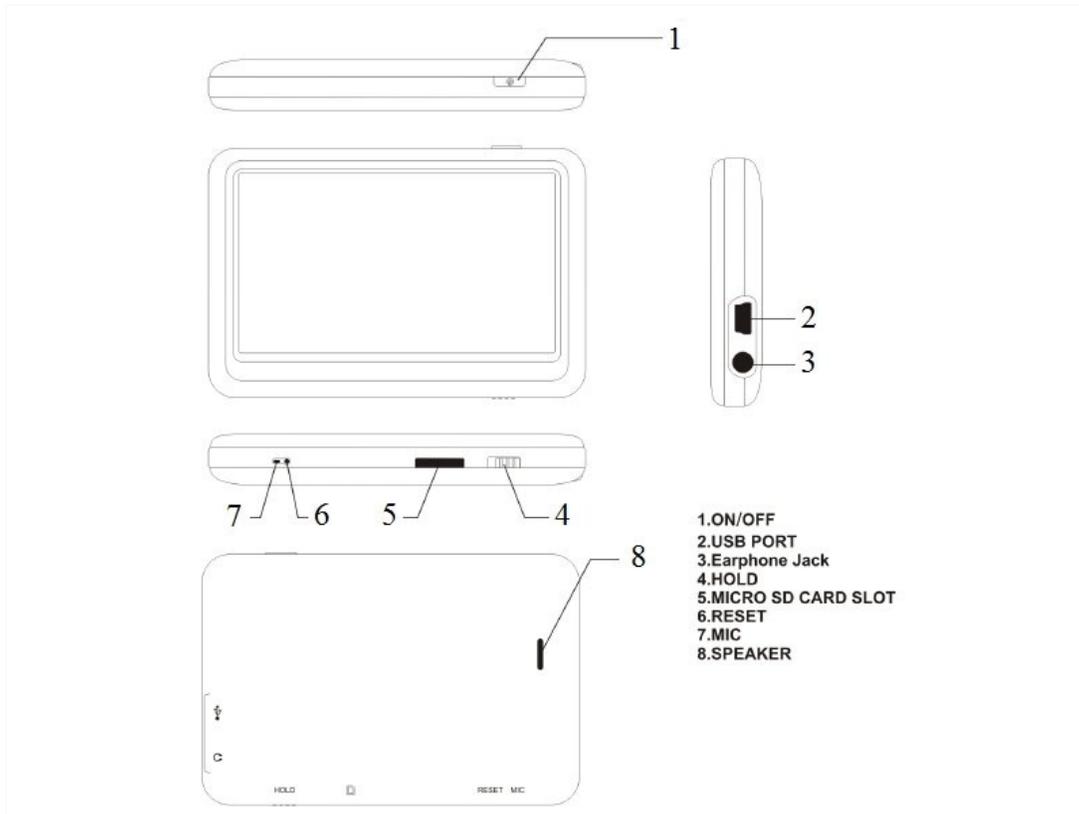

# INTRODUZIONE


Questo Lettore Video MP3 Touch da 4 GB può essere acquistato da BigLots per soli 45 dollari. Ti mostrerò come smontarlo. Aggiornamento fatto da htmreimer.

## STRUMENTI:

[Metal Spudger](#) (1)


[Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

## Passo 1 — Smontaggio Sylvania SMPK4230

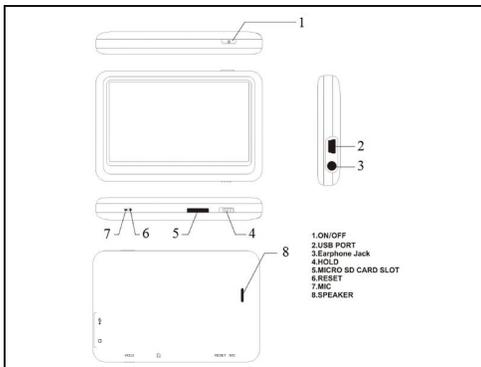

## ● Configurazione

## Passo 2

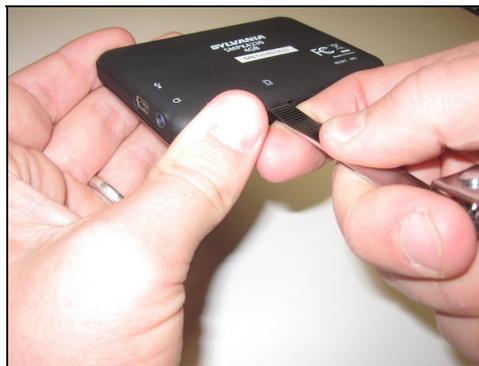


- Ho utilizzato un tagliaunghie per fare leva nello slot della scheda MicroSD e aprire delicatamente il coperchio. Basta ruotarlo leggermente per farlo scattare. Assicurati di non spingere in profondità per non danneggiare l'apparecchio.

### Passo 3




- Fai attenzione quando apri il dispositivo. L'altoparlante è attaccato alla copertura posteriore e i cavi sono fragili. L'altoparlante è tenuto fermo con del nastro biadesivo. Utilizza esclusivamente le pinzette e solleva il bordo. NON TIRARE I CAVI.

### Passo 4

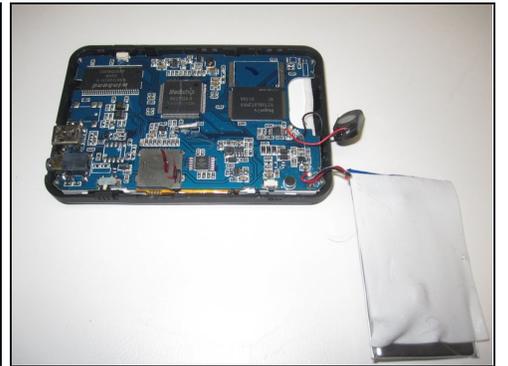

- Una volta rimossa la copertura posteriore, puoi vedere che la batteria è coperta da nastro biadesivo. Solleva delicatamente la batteria e spostala di lato.

## Passo 5

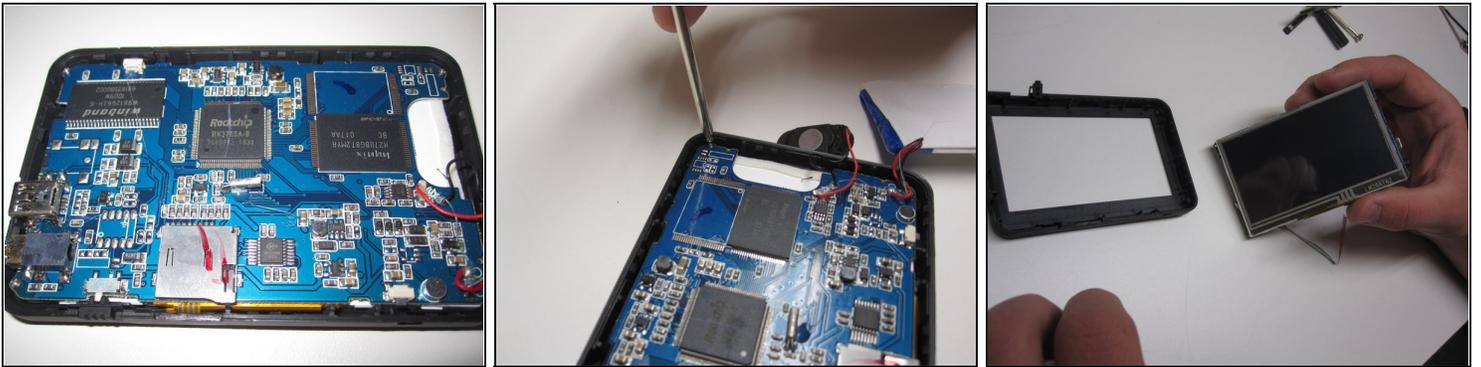


- Ci sono quattro viti, una in ogni angolo. Rimuovile e estrai delicatamente lo schermo LCD non dimenticando i pulsanti.

## Passo 6



- CPU RK2705 200MHz di RockChip
- SDRAM da 128 MB 166MHZ 54-TSOPII di Winbond
- Nand Flash Hynix H27UBG8T2MYR-BC 32G bit 4Gx8 Delivery

## Passo 7

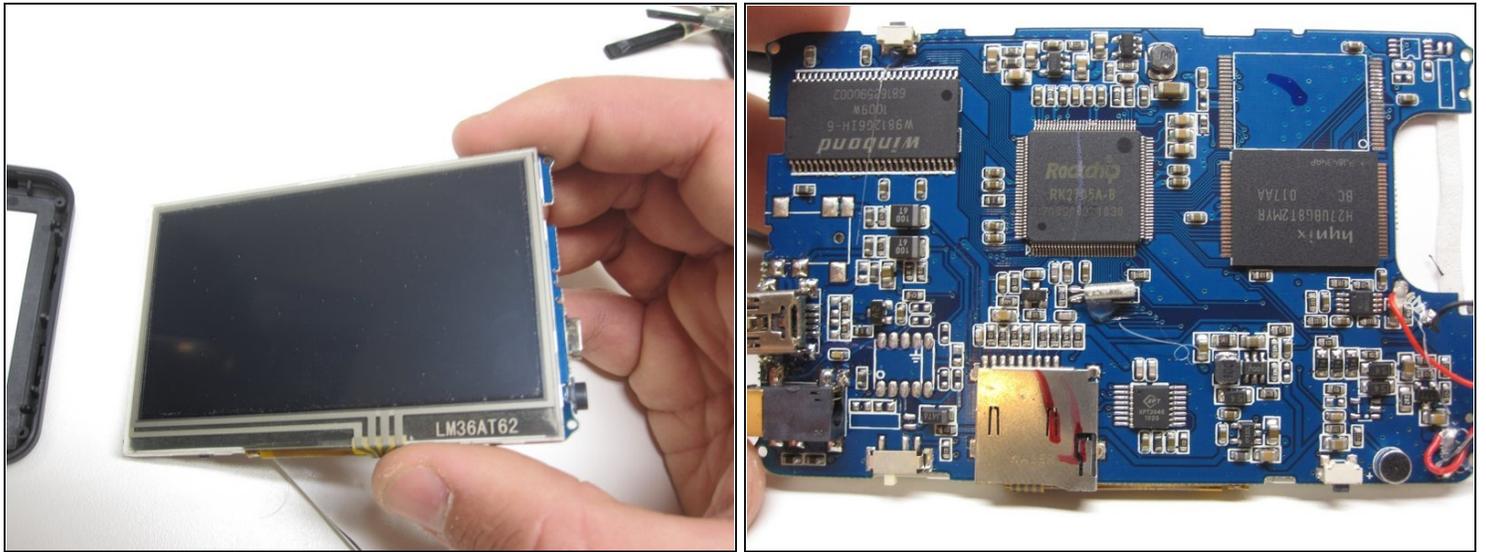

- Un approfondimento su LCD e sulla scheda.
-