




Sostituzione Antenna Wi-Fi PlayStation 4

Se il controller smette di funzionare da lunghe...

Scritto Da: Sam Omiotek

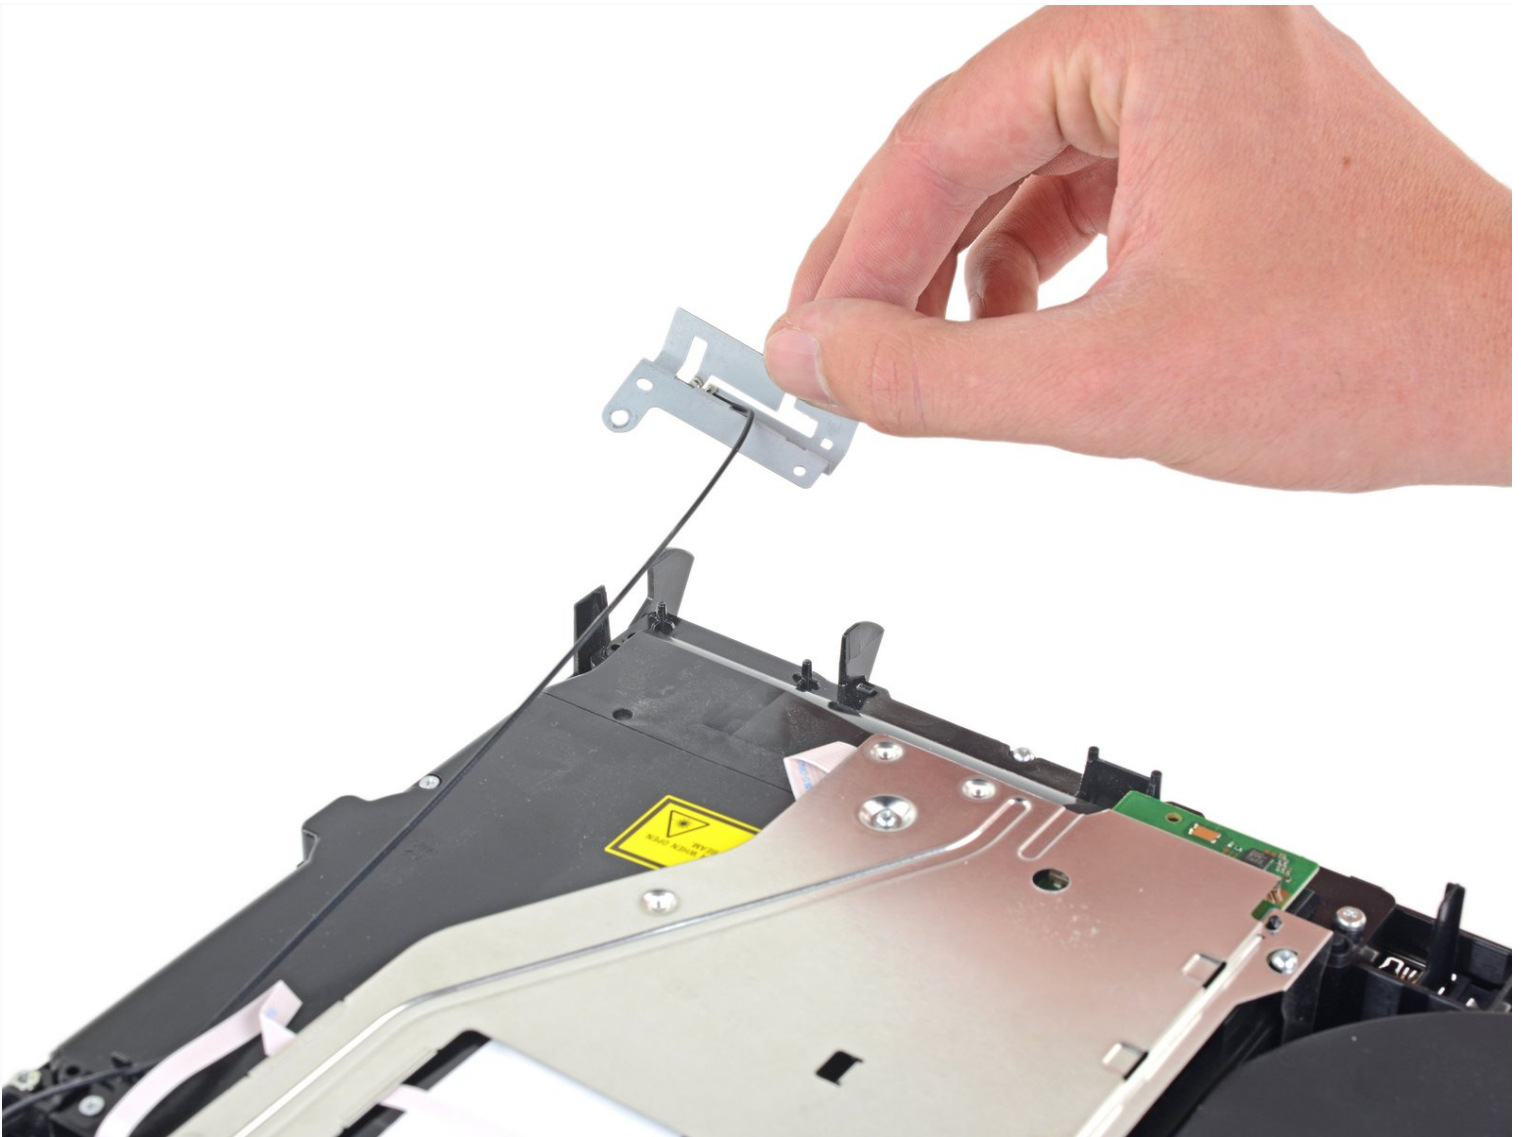

INTRODUZIONE

Se il controller smette di funzionare da lunghe distanze, l'antenna Wi-Fi potrebbe essersi rotta.

Segui questa guida per sostituire l'antenna Wi-Fi dalla PlayStation 4.

"Scollega il cavo della corrente dalla PS4 prima di iniziare."



STRUMENTI:

[Tweezers](#) (1)
[TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
[Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
[Spudger](#) (1)



COMPONENTI:

[PlayStation 4 Wi-Fi Antenna](#) (1)

Passo 1 — Rovescia la PS4



- Rovescia la PS4 disponendola con il retro rivolto verso di te.

Passo 2 — Rimuovi gli adesivi di garanzia



- Usa le pinzette per rimuovere i due adesivi al centro del retro della PS4 per esporre due viti della scocca.

Passo 3 — Rimuovi le cover di plastica delle viti



- Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza le cover delle viti che trovi in ciascuno dei due angoli, esponendo altre due viti.

Passo 4 — Rimuovi le viti del case inferiore



- Rimuovi le 4 viti Torx Security da 7.2mm dal retro della PS4.

Passo 5 — Rimuovi la scocca inferiore



- Solleva la scocca inferiore con le mani e rimuovila.
- ⓘ La scocca inferiore è bloccata in posizione da clip di plastica. Può rivelarsi necessario applicare una forza apprezzabile per rimuoverla.


Passo 6



- Usa delle pinzette per estrarre, sollevandolo, il cavo dell'alimentatore e disconnettere l'alimentatore dalla scheda madre.




❗ Se il connettore non si stacca, utilizza con delicatezza uno [spudger](#) per scollegarlo.

Passo 7 — Rimuovi l'alimentatore

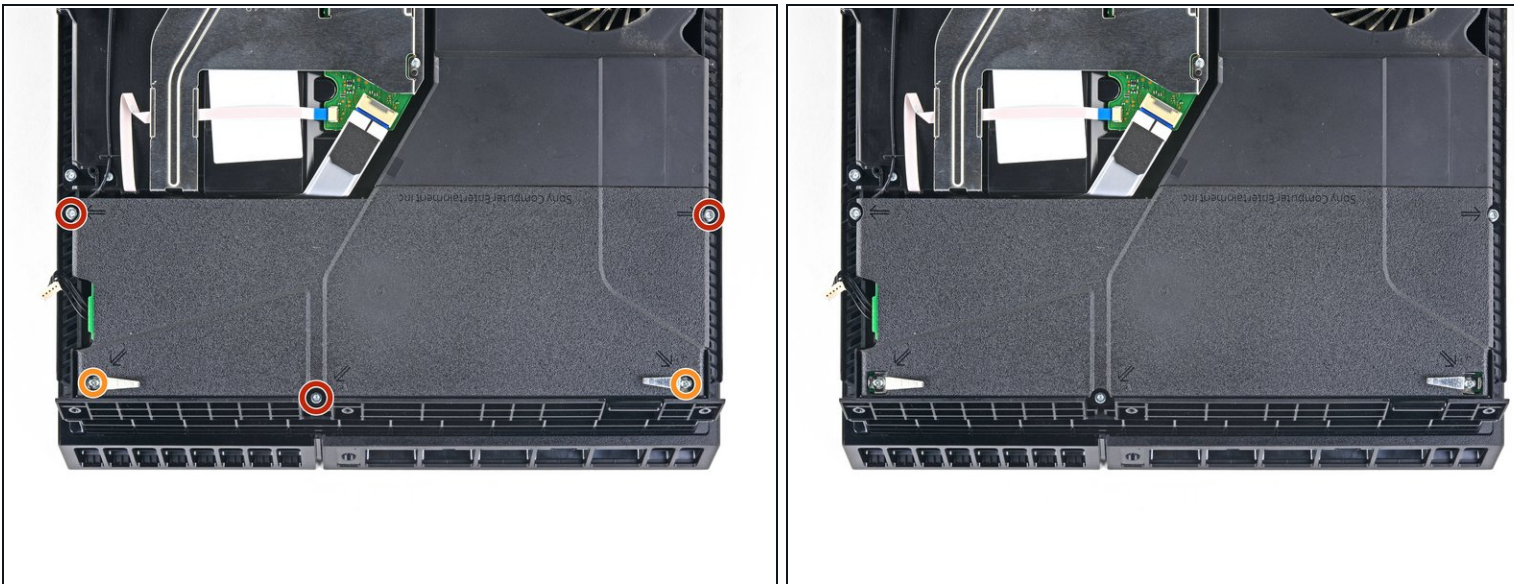



- Rimuovi le tre viti Torx security da 9,7 mm.
- Rimuovi le due viti a croce Phillips da 41 mm e le staffe.

Passo 8

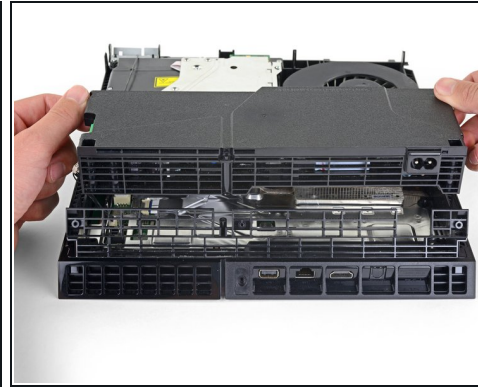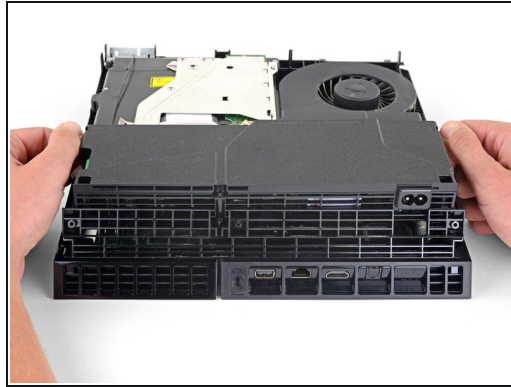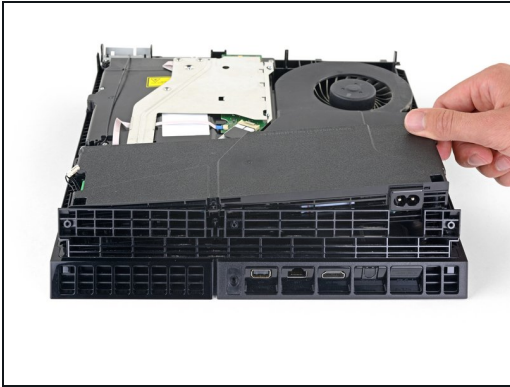


- Solleva l'alimentatore e rimuovilo dalla PS4.
- ❗ L'alimentatore è tenuto ben fermo da delle sporgenze sul lato sinistro. Potrebbero essere necessari diversi tentativi per rimuoverlo del tutto.
- ☑ Durante il riassettaggio, assicurati che le sporgenze siano allineate, poi premi l'alimentatore fino a rimetterlo al suo posto.

Passo 9 — Rimuovi l'antenna Wi-Fi

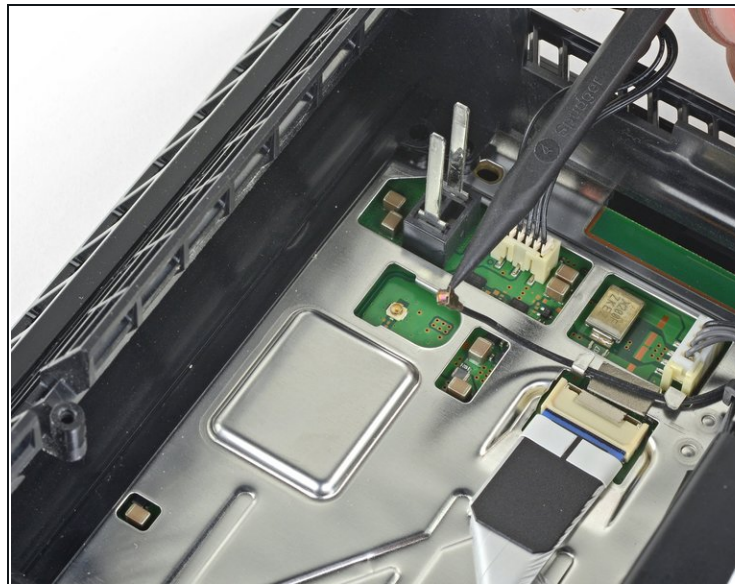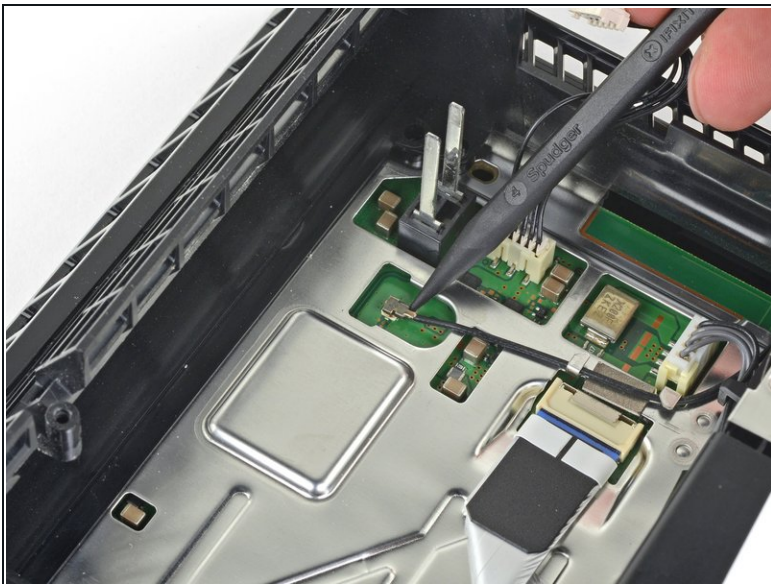


- Usa la punta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'antenna dalla scheda madre.

Passo 10

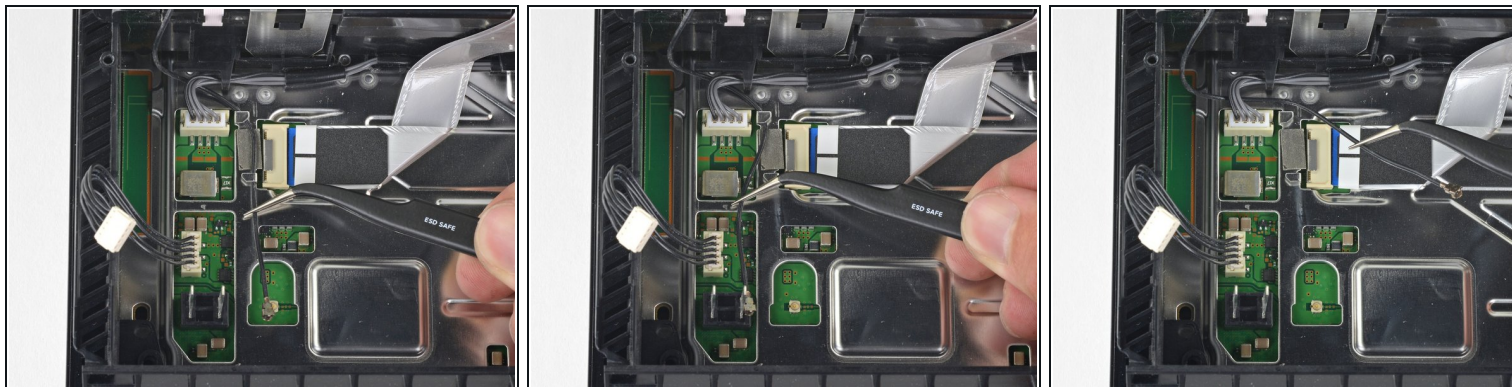


- Afferra il cavo dell'antenna con le pinzette o le dita e spostalo fuori dalle guide dei cavi.

Passo 11

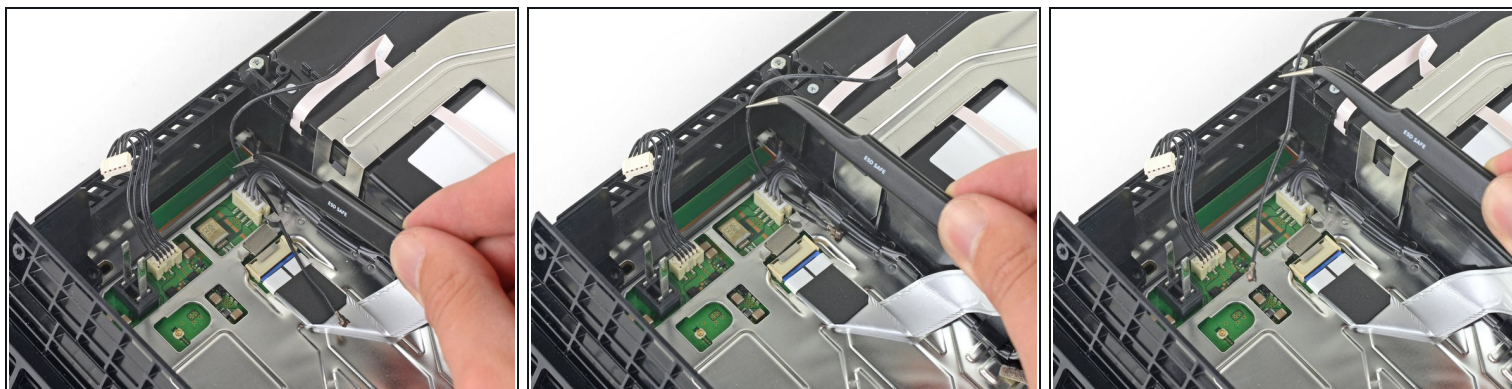


- Usa le pinzette o le dita per sfilare il cavo dell'antenna da sotto il cavo del drive ottico.

Passo 12

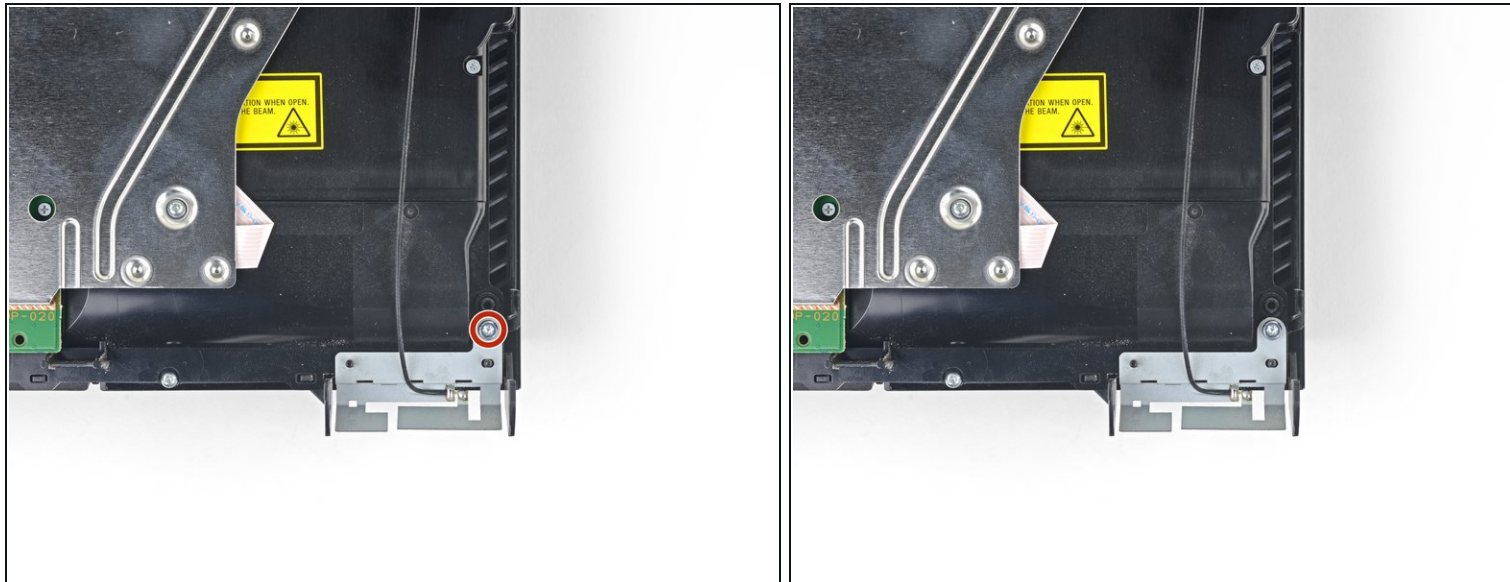

- Rimuovi la vite Torx security da 9,7 mm che tiene ferma l'antenna.

Passo 13

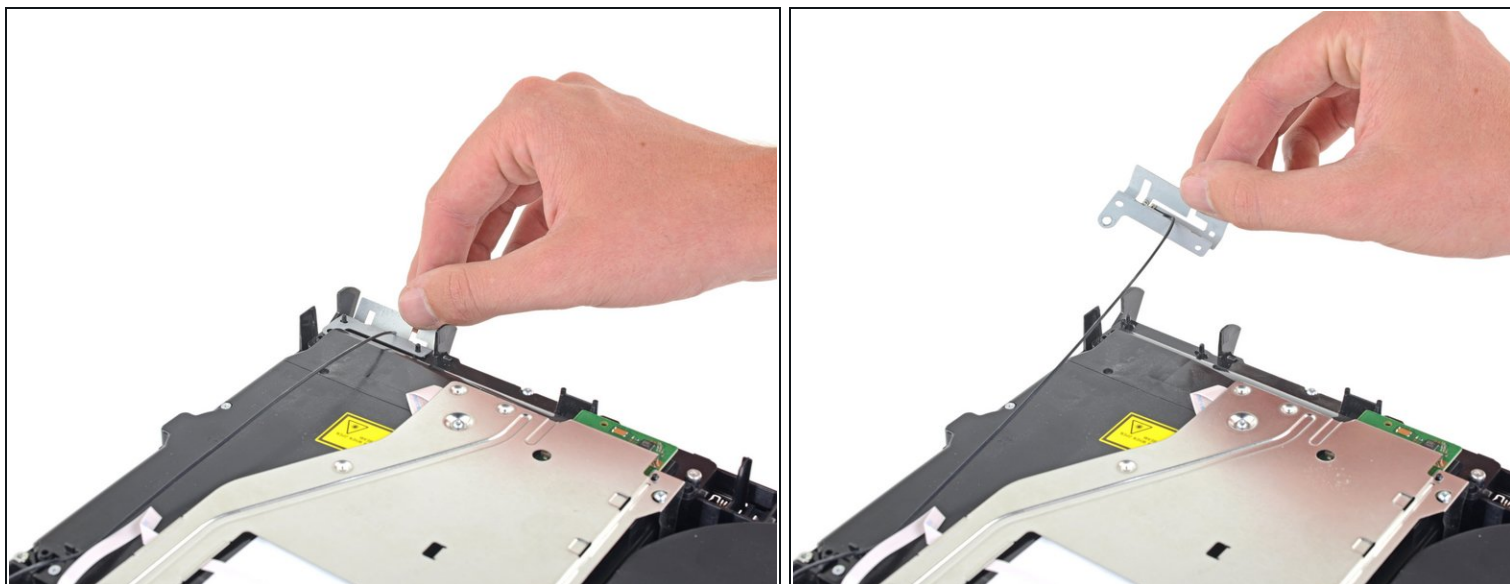

- Rimuovi l'antenna Wi-Fi.

Per riassemblare la PlayStation 4, segui i passi indicati al contrario.

Ricordati di portare i rifiuti elettronici nelle apposite riciclerie autorizzate!

La riparazione non è andata a buon fine? Segui questo link [Answers community](#) per aiuti.

Confronta la parte nuova con la parte da sostituire, potresti dover trasferire alcuni componenti o rimuovere adesivi dalla parte nuova prima di installarla.