



Sostituzione batteria orologio Nixon

Passaggi per sostituire la batteria e modificare l'ora in un orologio da polso Nixon Quatro.

Scritto Da: David Ratliff



INTRODUZIONE

Se al tuo orologio Nixon serve una nuova batteria, questa guida ti mostrerà come sostituirla. Questa guida è specifica solo per gli orologi Nixon. Per sostituire la batteria non serve nessuna conoscenza tecnica. Le uniche cose richieste sono una buona illuminazione e un'area piatta dove tenere le piccole viti.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [1.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [Isopropyl Alcohol Wipes](#) (1)
- [SR66 Watch Battery](#) (1)

Passo 1 — Batteria




- Su una superficie piatta, usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le quattro viti negli angoli, quindi mettile al sicuro da parte.

Passo 2



- Solleva delicatamente la copertura posteriore, stando attento a non danneggiare la guarnizione in gomma.

Passo 3

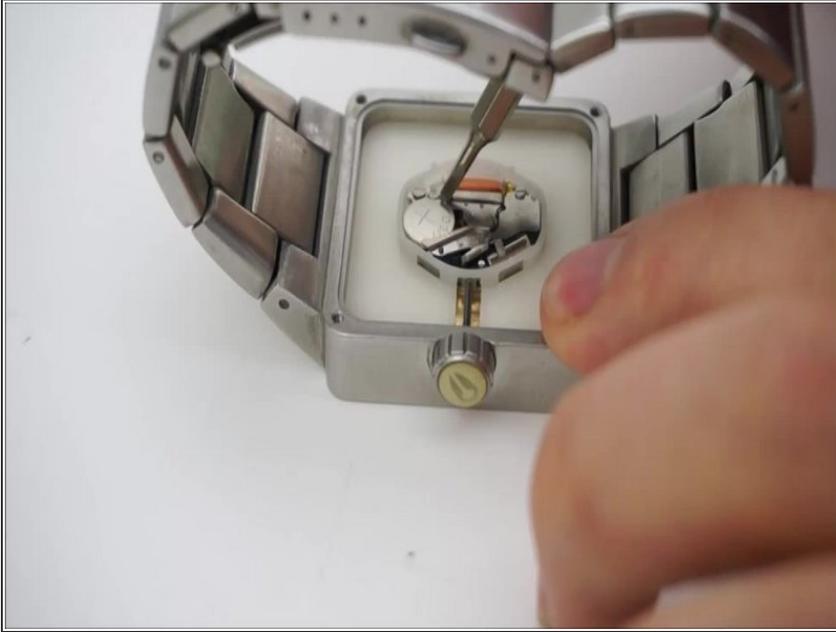

- Usa un cacciavite a testa piatta 1,5 per fare leva attentamente sulla batteria per rimuoverla dal suo alloggiamento.

 La batteria è tenuta ferma da una molla e potrebbe schizzare via.

Passo 4




- Posiziona la nuova batteria nel suo alloggiamento. Assicurati che il polo positivo sia rivolto verso l'alto.
- Assicurati che la batteria sia inserita saldamente. Puoi sentire uno scatto quando si posiziona correttamente.

Passo 5




- Rimuovi la guarnizione in gomma dalla copertura posteriore.
- Usa dell'alcool per pulire la copertura posteriore e la cassa dell'orologio dove si appoggerà la guarnizione. Questo passaggio garantirà un sigillo ermetico.

Passo 6

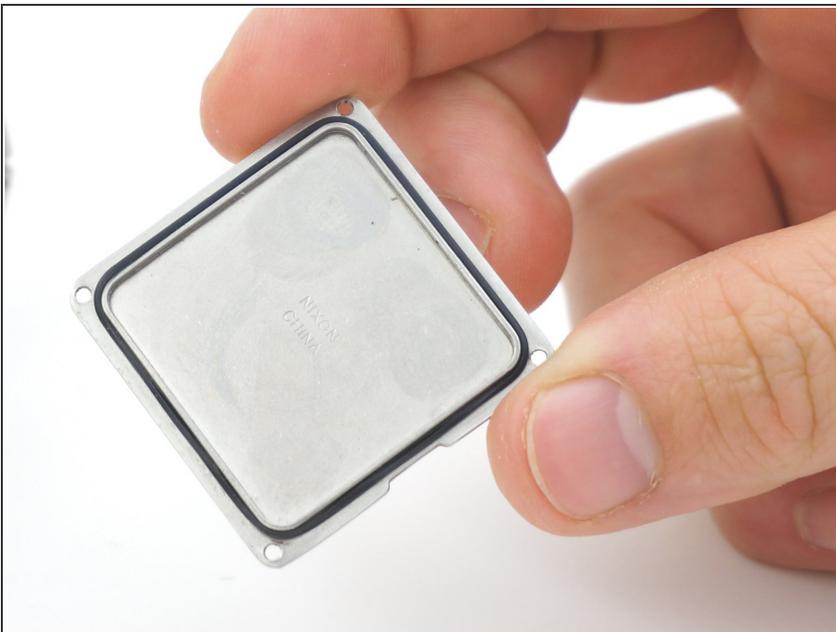

- Appoggia la guarnizione sulla copertura posteriore.

Passo 7

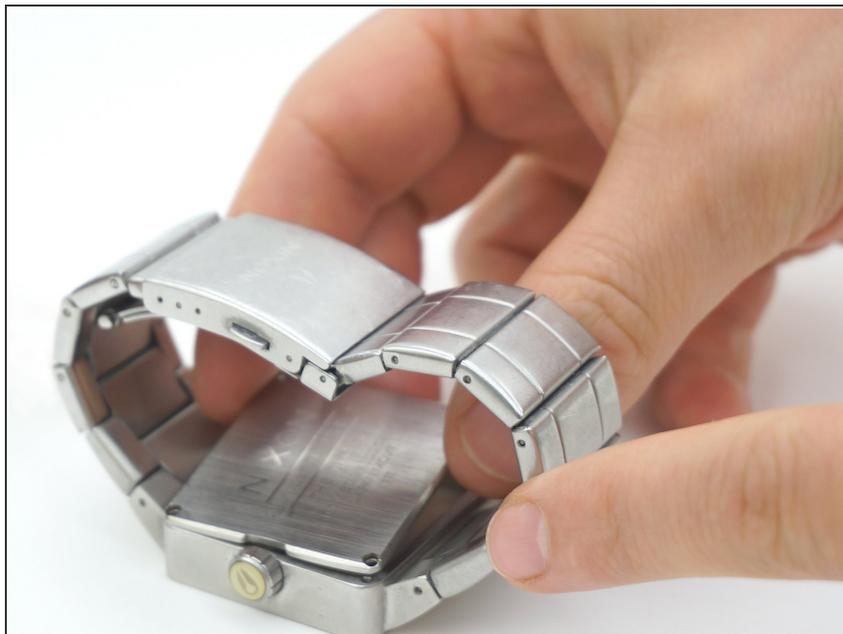

- Appoggia la copertura posteriore alla cassa dell'orologio. Assicurati di allineare la rientranza della copertura con la corona.

Passo 8



- Stringi le viti nell'ordine indicato fino a che la copertura è saldamente fissata.

Passo 9



- Tira la corona lontano dall'orologio e girala per impostare l'ora.

Hai sostituito con successo la batteria nel tuo orologio da polso.

Se la lancetta dei secondi non si muove, ci sono due problemi comuni. Il primo è che la corona non ha fatto presa correttamente dopo la regolazione dell'ora nei passi 11 e 12. Il secondo può essere causato da una batteria scarica, e in questo caso dovrai ripetere i passaggi con una nuova batteria .

Se il problema persiste, contatta il produttore per ulteriori verifiche.