



Come forzare il riavvio di iPhone 6

Forza il riavvio di un iPhone 6 che è bloccato e non risponde ai comandi.

Scritto Da: Evan Noronha



INTRODUZIONE

Usa questa guida per forzare il riavvio del tuo iPhone 6 quando è bloccato e non risponde ai comandi.



Il riavvio forzato è un'operazione molto semplice e non richiede nessun attrezzo.

Passo 1 — Come forzare il riavvio di iPhone 6



- Premi e mantieni premuto il pulsante Home
- Allo stesso tempo, premi e mantieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento.

Passo 2

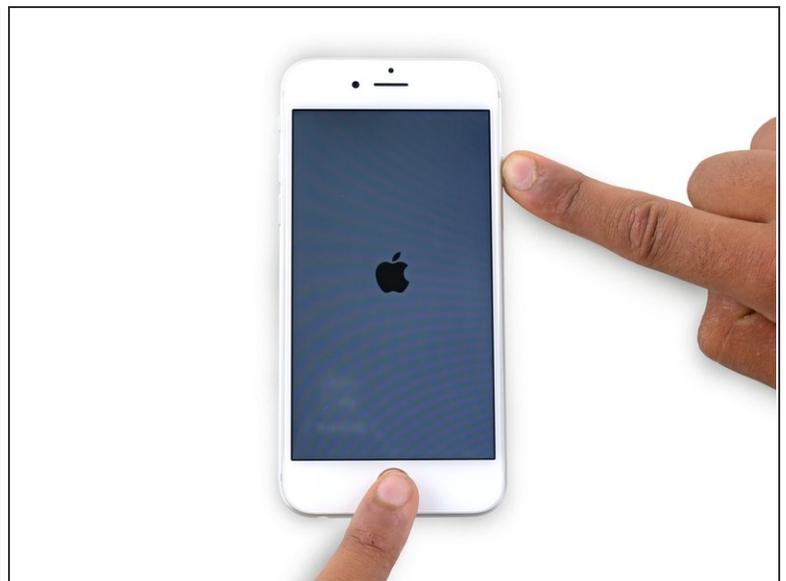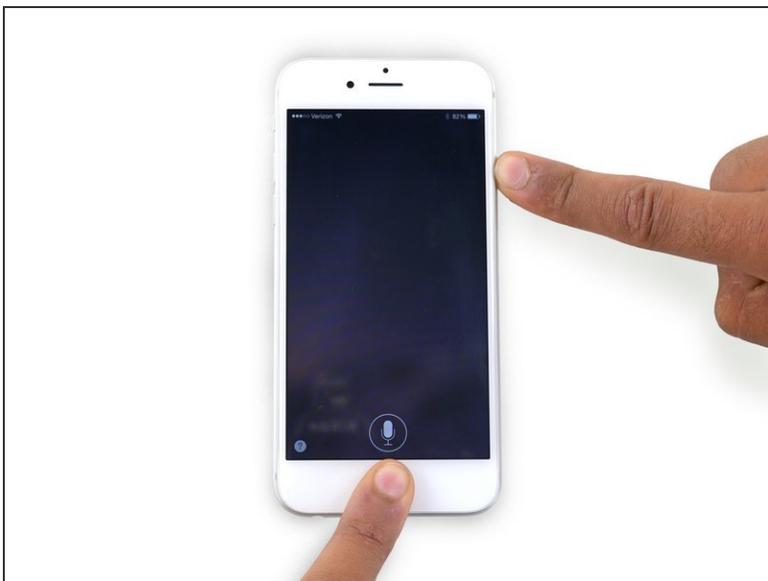

- Continua a mantenere premuti entrambi i bottoni per circa 10 secondi fino a quando il logo Apple non appare a schermo.