



Sostituzione gruppo scheda madre Samsung Galaxy S6

Solo prerequisita.

Scritto Da: Evan Noronha



INTRODUZIONE

Prerequisita per rimuovere la scheda madre.

Questa guida prevede la rimozione del vetro posteriore. La rimozione del vetro posteriore distrugge l'adesivo che lo tiene in posizione.

Segui [questa guida](#) per rimontare il vetro posteriore.



STRUMENTI:


- [Spudger](#) (1)

Passo 1 — Gruppo scheda madre




- Usa l'estremità a punta di uno spudger per disconnettere i connettori dei cavi delle antenne Bluetooth e Wi-Fi dai loro zoccoli sulla scheda madre.

Passo 2

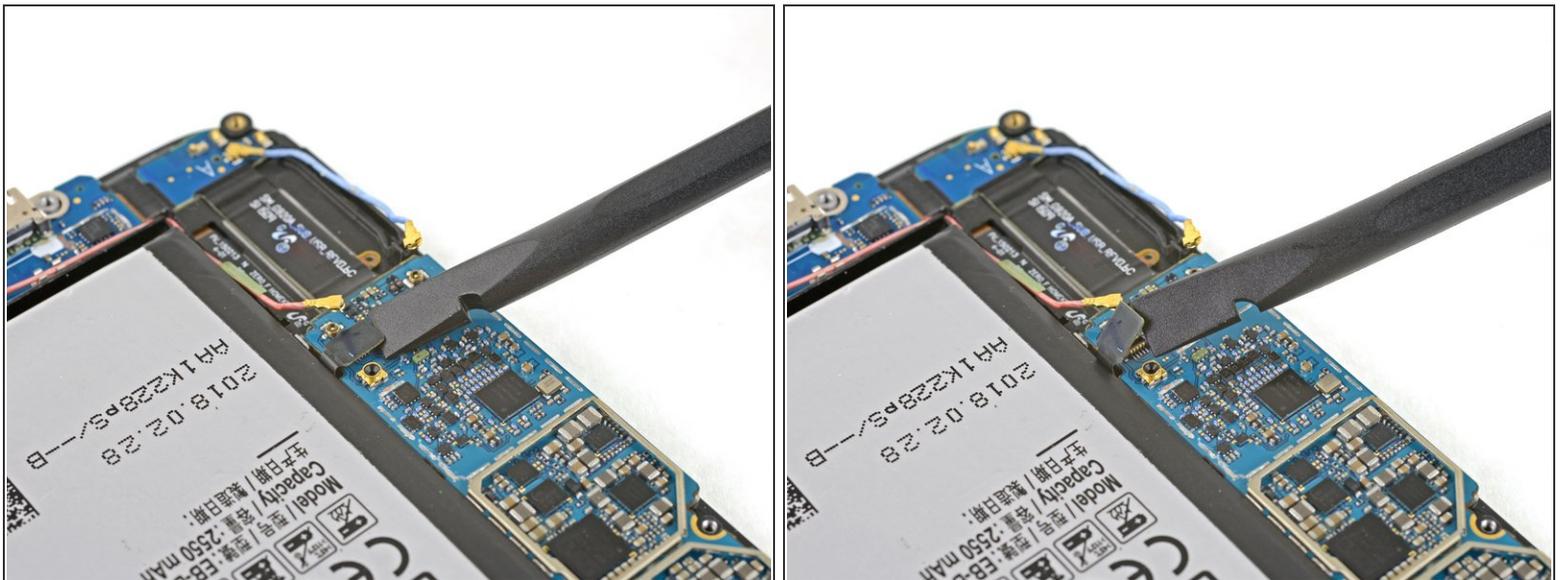


- Disconnetti il connettore del tasto home con l'estremità piatta di uno spudger.

Passo 3

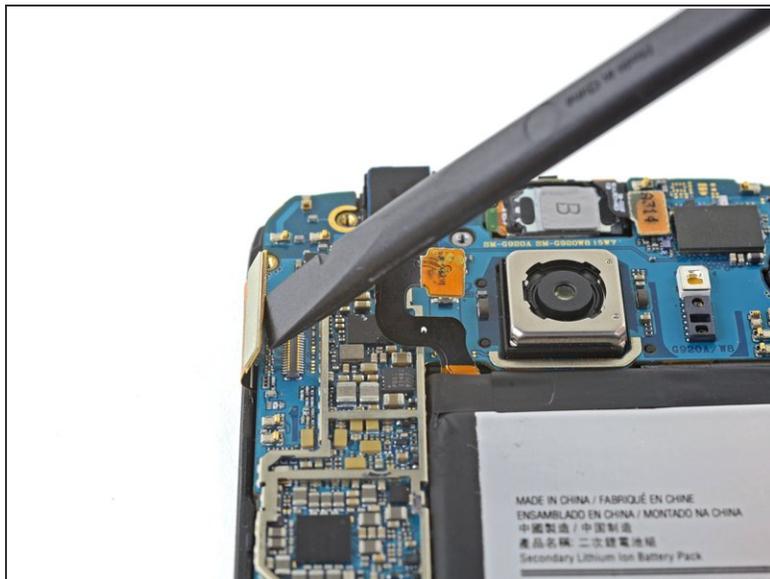

- Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo del gruppo display dalla scheda madre.

Passo 4

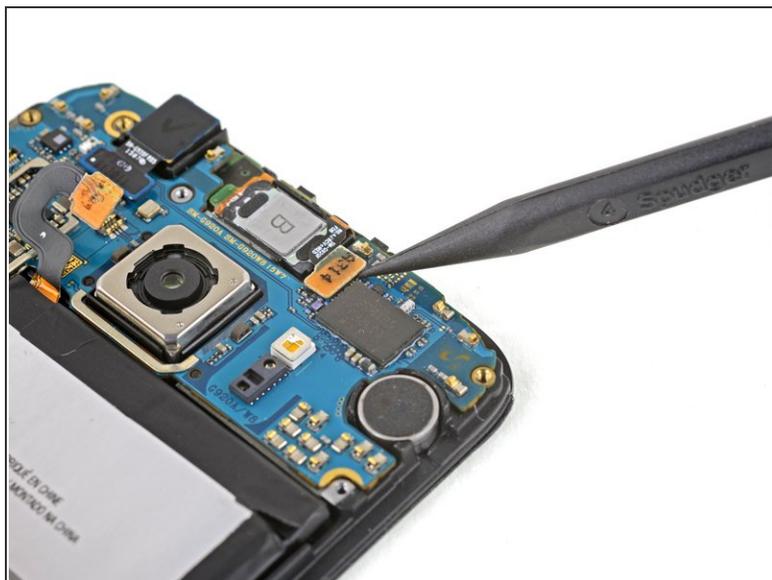


- Disconnetti il connettore del cavo del gruppo altoparlante voce dalla scheda madre.

Passo 5



- Solleva la scheda madre dal lato della fotocamera per separarla dal telaio del display.
 - ⓘ Può essere necessario spostare alcuni cavi a nastro che potrebbero intralciare la rimozione della scheda madre. Se la scheda oppone resistenza al distacco, controlla che sia completamente di sconnessa e non impigliata in alcun cavo a nastro.
- ⚠ Non** rimuovere ancora completamente la scheda madre – un cavo piatto collega la scheda figlia alla parte inferiore della scheda madre.

Passo 6

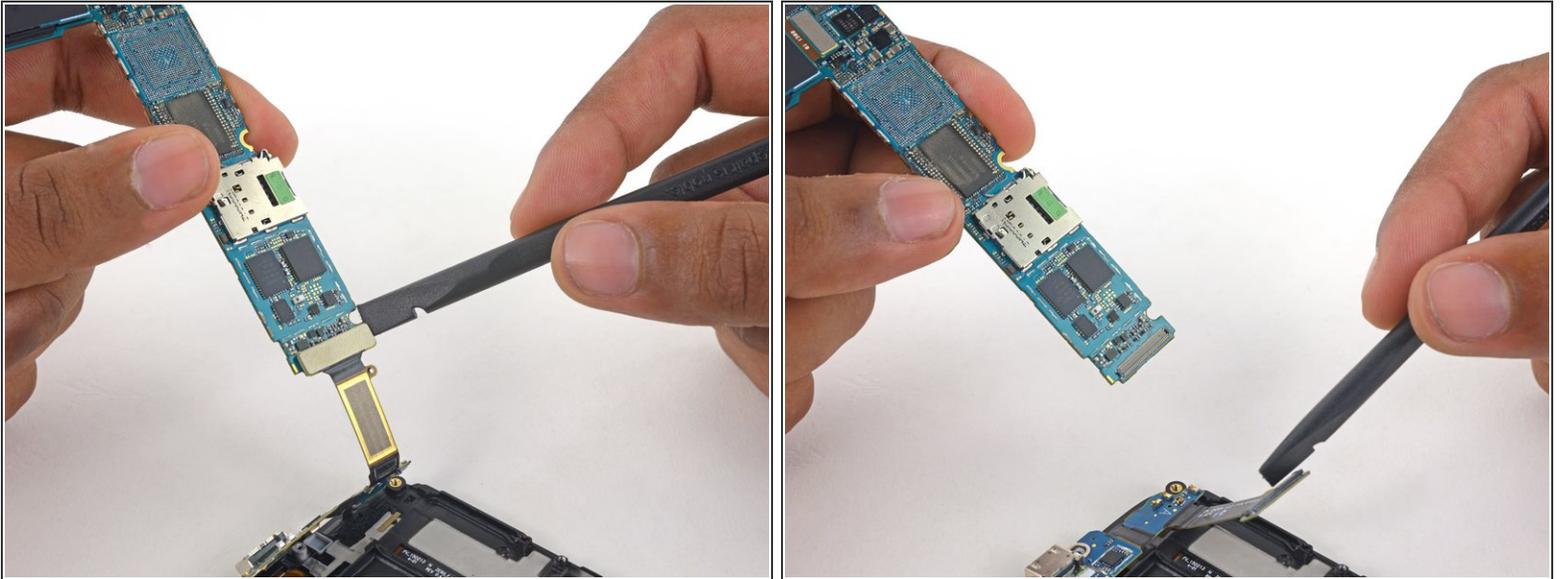

- Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo a nastro della scheda figlia dal suo zoccolo sulla parte inferiore della scheda madre.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Segui [questa guida](#) per rimontare il vetro posteriore.