



Samsung Galaxy S6 Glasrückabdeckung neu verkleben

Ersetzt die Klebestreifen an der Glasrückabdeckung deines Samsung Galaxy S6.

Geschrieben von: Evan Noronha



EINLEITUNG

Wenn du die hintere Glasabdeckung von deinem Galaxy S6 entfernst, wird der Kleber, der sie festhält, zerstört. Befolge diese Anleitung, um das Klebeband auf der Glasrückseite deines Galaxy S6 zu ersetzen. Die meisten Klebestreifen werden wie abgebildet verpackt geliefert, obwohl die Folienabmessungen und die Farbe variieren können.

Bevor du anfängst, empfehlen wir dir, alle restlichen Kleber von der Glasplatte mit einem fusselfreien Tuch und Lösungsmittel wie Isopropylalkohol (mind. 90%) zu entfernen.

Bevor du dein Gerät wieder neu versiegelst bzw. mit neuem Kleber versiehst und schließt, gehe sicher dass dein Gerät wieder funktioniert indem du es einschaltest und testest.


WERKZEUGE:

- [X-ACTO Knife](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)

TEILE:


- [Galaxy S6 Rear Cover Adhesive](#) (1)

Schritt 1 — Klebestreifen für die Glasrückabdeckung

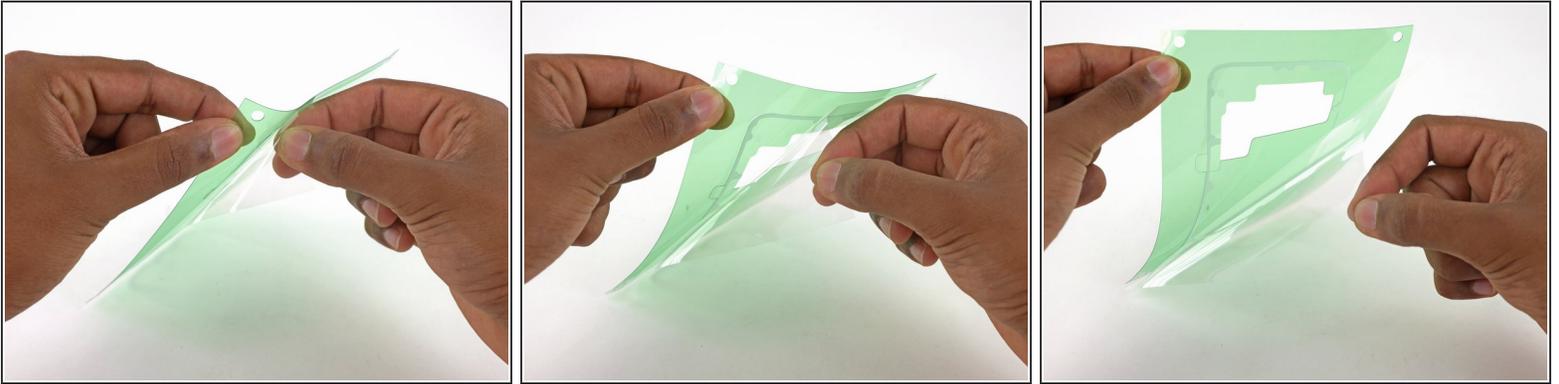


- Ziehe die durchsichtige Folie von dem Klebestreifen ab.

Schritt 2

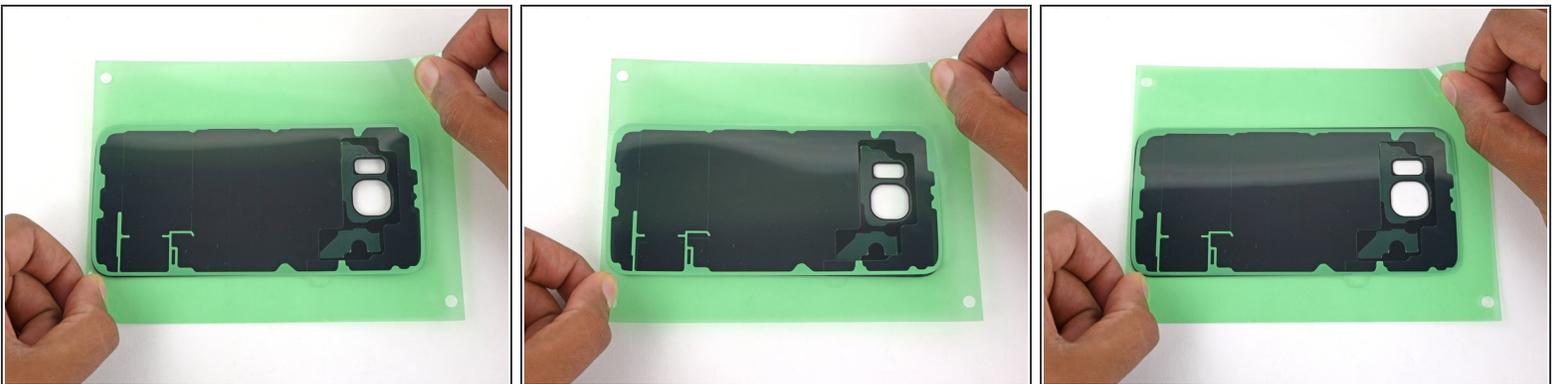

- ⓘ Lege die Glasscheibe mit der Vorderseite nach oben und drehe sie so, dass sich die Linsenöffnungen auf der rechten Seite befinden.
- Fasse den Klebstoff von beiden Seiten und richte das Klebeband über der Glasscheibe aus.
- ⓘ Stelle sicher, dass die Öffnungen für die Kamera und die Herzfrequenzsensoren am Smartphone mit dem Klebeband ausgerichtet sind.
- Lege die Klebefolie auf das Glas.

Schritt 3

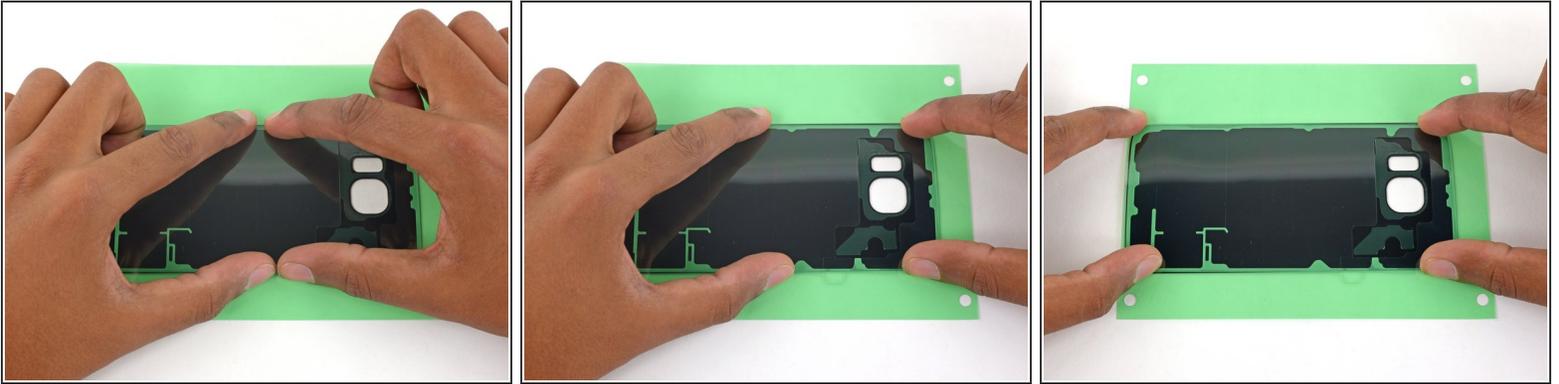

- Fahre mit deinen Fingern über das Klebeband, um es fest am Glas zu befestigen.

Schritt 4



- Ziehe die äußere Schicht grüner Folie ab.

Schritt 5



- Ziehe die innere Folienschicht ab.

Schritt 6



- Wenn du den Klebstoff nicht perfekt auf der Platte ausgerichtet hast, schneide die Kanten mit einem X-Acto-Messer ab.
- ⓘ **Dies wird nur geringfügige Fehlausrichtungen beheben.** Wenn du mehr als die Hälfte des Klebestreifens abschneiden musst, solltest du das Klebeband entfernen und neu beginnen.

Schritt 7



- Verwende eine Pinzette, um Klebstoffreste auf dem Mittelrahmen zu entfernen.
- Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropyl Alkohol (mind 90 %) und einem fusselfreien Tuch.

Schritt 8



- Richte die Oberseite des hinteren Glases an der Oberseite des Telefons aus.
- Drücke die Oberkante des Glases in den Mittelrahmen, so dass oben keine Lücke entsteht.

Schritt 9



- Senke den Rest der Rückwand ab und drücke ihn fest in den Mittelrahmen.