



# Sostituzione Adesivo Vetro Posteriore Samsung Galaxy S6 Edge

Sostituisci l'adesivo sul pannello in vetro posteriore del tuo Galaxy S6 Edge per assicurarne la chiusura completa dopo la riparazione.

Scritto Da: Evan Noronha



## INTRODUZIONE

La rimozione del pannello posteriore in vetro dal Galaxy S6 Edge distrugge l'adesivo sul pannello che lo trattiene in posizione.

Segui questa guida per sostituire il nastro adesivo sul vetro posteriore del Samsung Galaxy S6 Edge. La maggior parte delle strisce adesive è confezionata come mostrato, sebbene le dimensioni e il colore del film possano variare.

Prima di iniziare, si consiglia di rimuovere eventuali residui di adesivo dal pannello di vetro con un panno privo di lanugine e un solvente come alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%).

Non dimenticate di accendere il telefono e testare la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare di nuovo il telefono.



### STRUMENTI:


- [X-ACTO Knife](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



### COMPONENTI:


- [Galaxy S6 Rear Cover Adhesive](#) (1)

## Passo 1 — Adesivo Vetro Posteriore

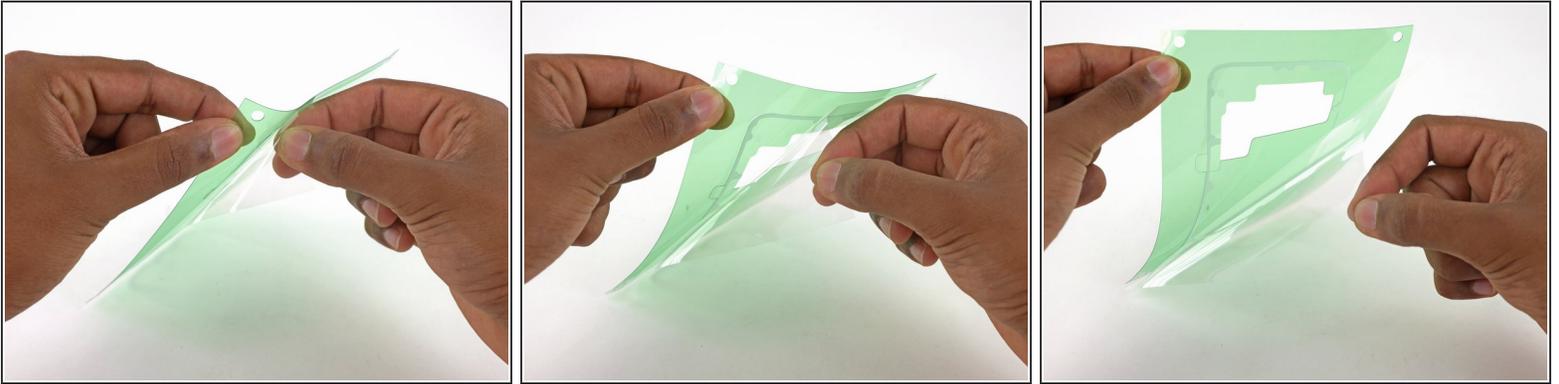


- Stacca la pellicola trasparente dal supporto adesivo.

## Passo 2

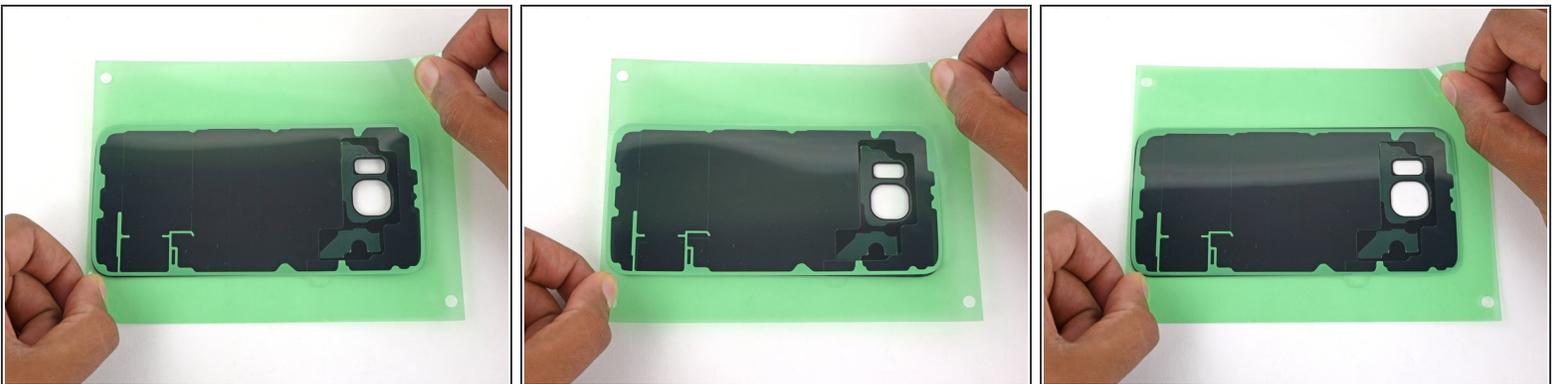

- ⓘ Appoggia il pannello di vetro a faccia in su e ruotalo in modo che i fori degli obiettivi siano sulla destra.
- Afferra l'adesivo da entrambi i lati e allinea il nastro sul vetro posteriore.
- ⓘ Assicuratevi di allineare i fori delle fotocamere e del sensore della frequenza cardiaca sul telefono con il nastro adesivo.
- Appoggia l'adesivo sulla parte superiore del vetro.

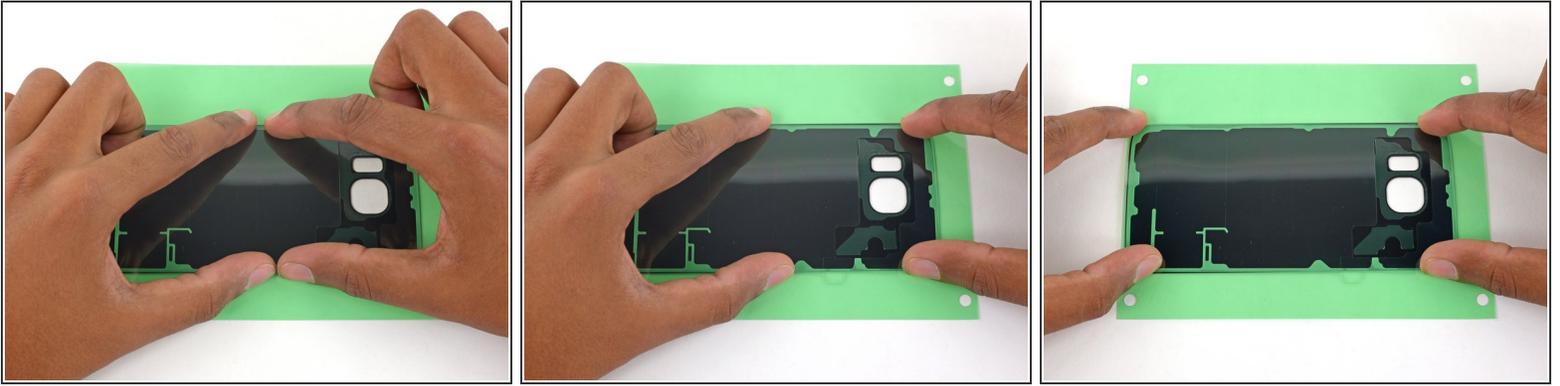**Passo 3**

- Passa le dita sul nastro per fissarlo saldamente al vetro.

**Passo 4**

- Rimuovere lo strato esterno di pellicola verde.

## Passo 5



- Rimuovete lo strato interno del film.

## Passo 6



- Se non hai allineato perfettamente l'adesivo con il pannello, usa un piccolo cutter da modellismo per tagliare via i bordi.

- ⓘ **Questo sistema è solo per modesti disallineamenti.** Se devi tagliare più della metà della striscia adesiva, devi rimuovere il nastro e ricominciare tutto da capo.

## Passo 7



- Utilizzare un paio di pinzette per rimuovere qualsiasi adesivo ancora presente sul midframe.
- Pulire le aree di adesione con alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno il 90%) e un panno privo di lanugine.

## Passo 8



- Allinea la parte superiore del vetro posteriore con la parte superiore del telefono.
- Premi il bordo superiore del vetro sul midframe in modo che non ci sia spazio nella parte superiore.

## Passo 9



- Abbassa il resto del pannello posteriore e premilo saldamente sul midframe.