



Sostituzione gruppo scheda madre e batterie incastrate Apple Wireless Keyboard (A1314)

Ti mostrerò come sostituire il gruppo della scheda madre e rimuovere le batterie incastrate in modo non distruttivo.

Scritto Da: mrMillet




INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà lo smontaggio più basilare della Wireless Keyboard (A1314), sostituendo il gruppo della scheda madre e le batterie incastrate.

STRUMENTI:


- [Coin](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

Passo 1 — Rimuovi la copertura delle batterie e le batterie

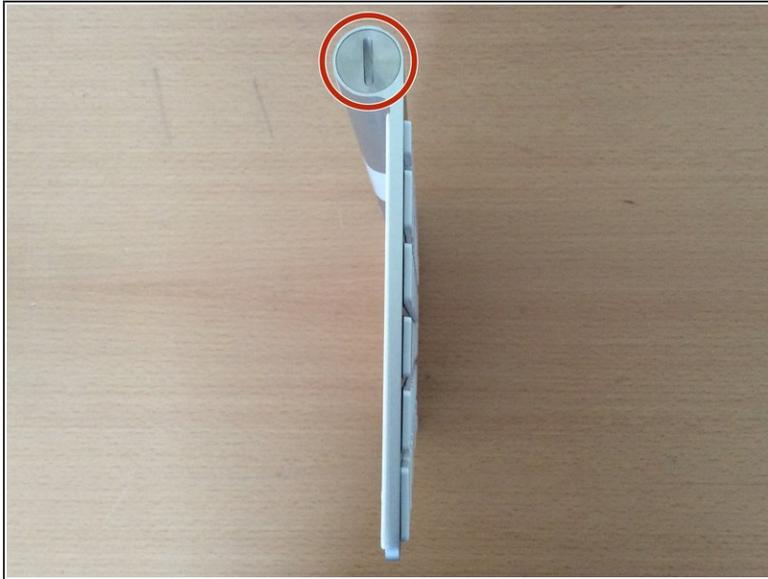


- Ruotala in senso antiorario per aprirla.
- Se è ancora come nuova, dovresti poterlo fare facilmente con un unghia. Altrimenti prova ad usare una moneta o un cacciavite a testa piatta.
- Le batterie dovrebbero sfilarsi facilmente. Se le tue batterie sono incastrate, puoi lasciarle inserite per ora. Potrai rimuoverle successivamente.

Passo 2 — Apri la parte inferiore

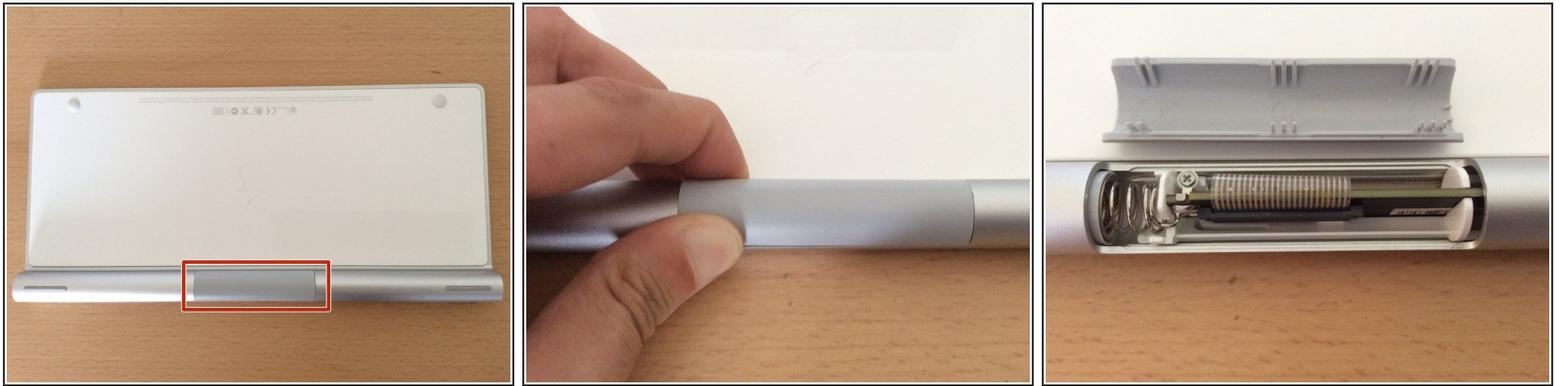

- Ora gira la tastiera a faccia in giù per trovare la copertura in plastica sottostante.
- Premi su entrambi i lati della copertura in plastica, sollevandone un'estremità.
- Stai attento a non usare troppa forza qui o potresti danneggiare la copertura o la scheda madre sottostante.

Passo 3 — Svita il gruppo della scheda madre

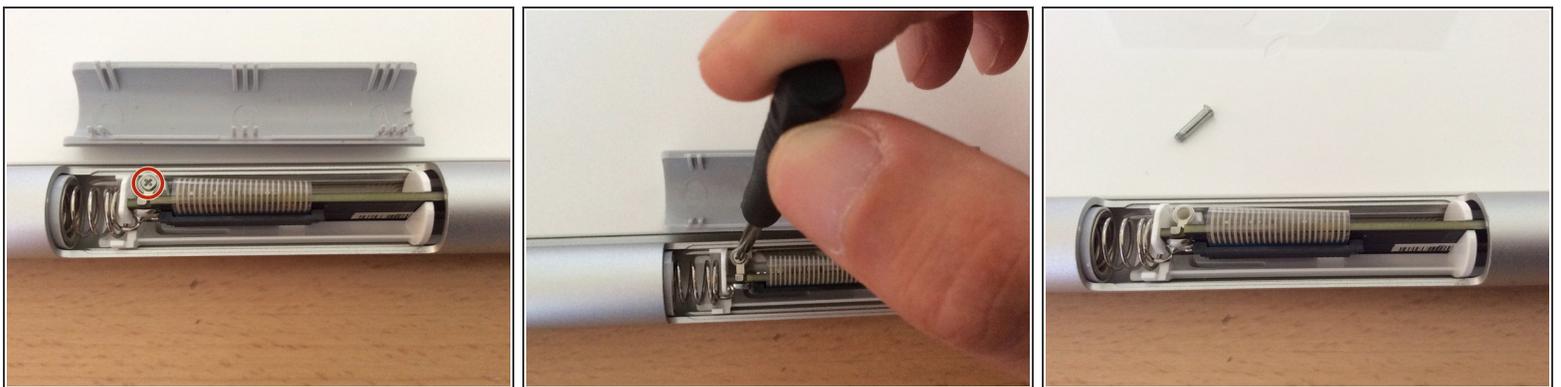


- Ora svita la piccola vite a croce Phillips che tiene fermo il gruppo della scheda madre.

Passo 4 — Scollega il cavo a nastro dalla scheda madre



- Solleva la piccola leva di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro e scollegalo attentamente.
- Sii molto attento con il cavo a nastro: è molto sottile e si può danneggiare facilmente, se fai forza.

Passo 5 — Rimuovi il gruppo della scheda madre

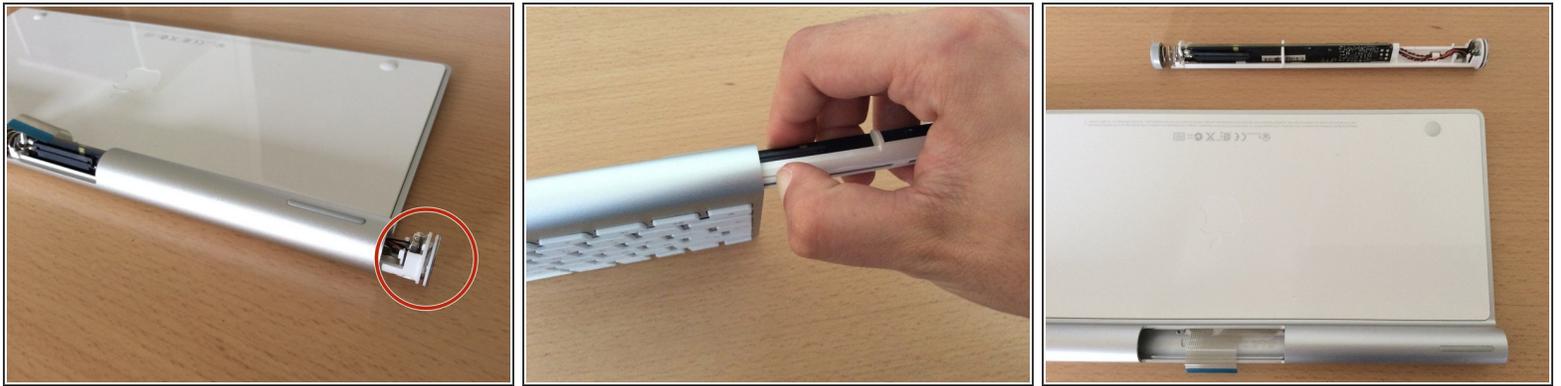

- Ora (stando sempre attento a non danneggiare il cavo a nastro) puoi iniziare a spingere fuori l'intero gruppo, iniziando con il tasto di accensione. Ho evidenziato il tasto di accensione in modo da non avere dubbi.
- Mentre continui a sfilarlo, verso la fine, si incastrerà e dovrai premere un po' la parte inferiore della plastica bianca per sfilarlo del tutto.
- Se le tue batterie sono incastrate, questo è il momento per rimuoverle. Ora che hai spazio, puoi usare qualcosa come un lungo cacciavite da infilare nel cilindro e spingere fuori le batterie (ti consiglio di spingerle fuori allo stesso modo di come vanno inserite, sempre per evitare di danneggiare il cavo a nastro).
- Ecco fatto. Hai finito.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.