



# Sostituzione scheda madre Nintendo DS Lite

Prerequisito per la rimozione della scheda madre.

Scritto Da: Matthew Newsom



---

## INTRODUZIONE

Prerequisito per la rimozione della scheda madre.

---



### STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Passo 1 — Scheda madre



- Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del microfono dalla sua presa sulla scheda madre.


## Passo 2



**⚠** Nei prossimi passaggi dovrai tirare il cavo dell'antenna tra il lettore delle cartucce del DS Lite e la scheda madre. Tiralo lentamente e fermati se senti della resistenza per evitare di danneggiare il cavo o la scheda madre.

- Usando uno spudger, posiziona con cura, tenendolo delicatamente premuto verso il basso, il cavo dell'antenna (con il suo connettore rivolto verso l'alto e lontano dalla scheda madre) nello spazio tra i chip sulla scheda madre.
  - Lentamente e attentamente tira il cavo dell'antenna finché il suo connettore si trova sotto il lettore delle cartucce del DS Lite.
  - Continua a tirare finché il connettore esce da sotto il lettore dal bordo destro.
- ✦** Durante il rimontaggio, mentre cerchi di reinfilare il cavo sotto il lettore, il cavo potrebbe annodarsi o fare resistenza. Se succede, prova a far passare un pezzo di filo prima. Quindi lega il filo al connettore del cavo e tira il filo, guidando il connettore oltre ogni ostacolo.

### Passo 3

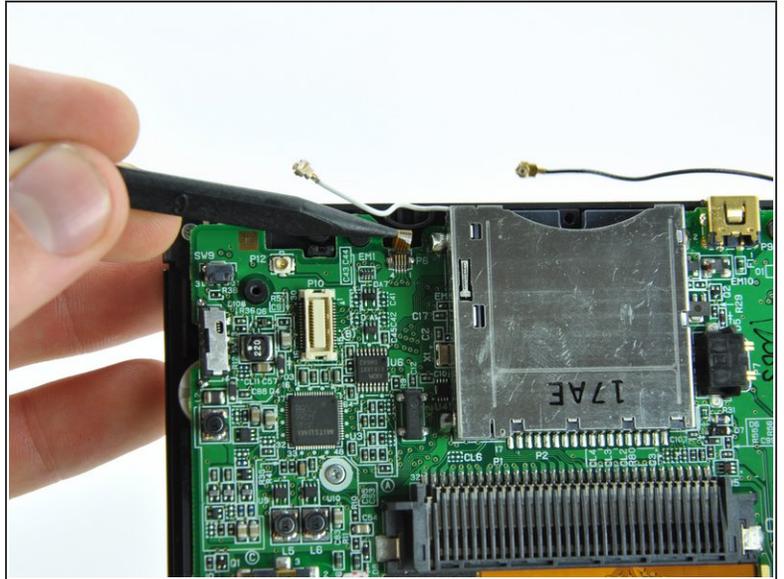


- Usa un'unghia o la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro del touch screen.

⚠ Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio e **non** sul connettore.


- Usa la punta di uno spudger per sfilare il cavo a nastro del touch screen dalla sua presa.

### Passo 4

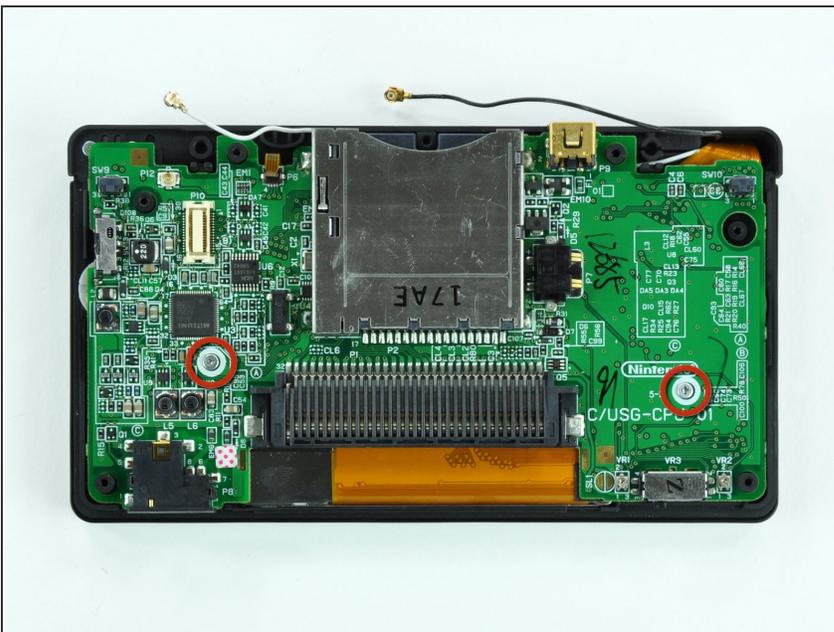

- Svita le due viti a croce Phillips da 3,4 mm che fissano la scheda madre alla scocca superiore.


## Passo 5

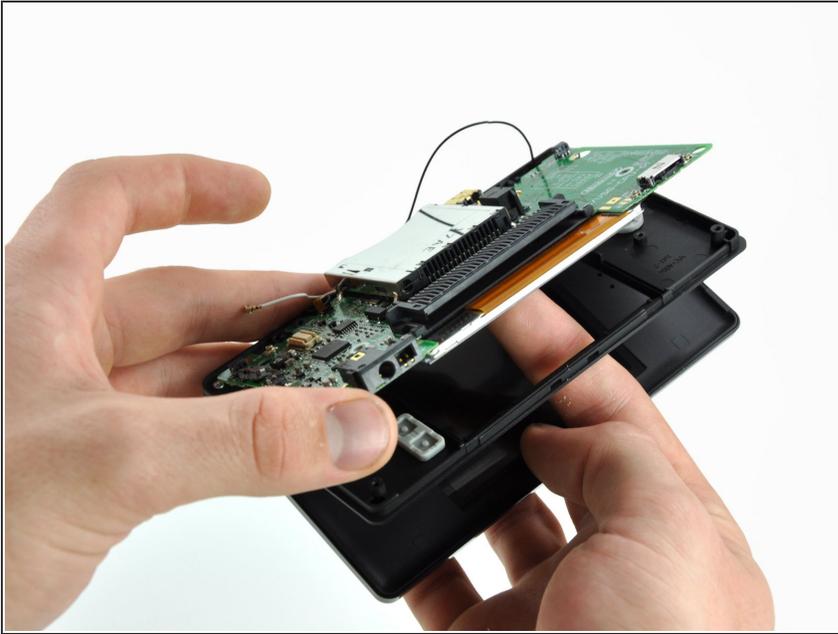

- Apri lo schermo abbastanza da poter usare un dito per spingere il bordo anteriore della scheda madre lontano dalla scocca superiore.

**⚠ Non cercare di rimuovere la scheda madre: è ancora collegata allo schermo superiore con il suo cavo a nastro.**

## Passo 6

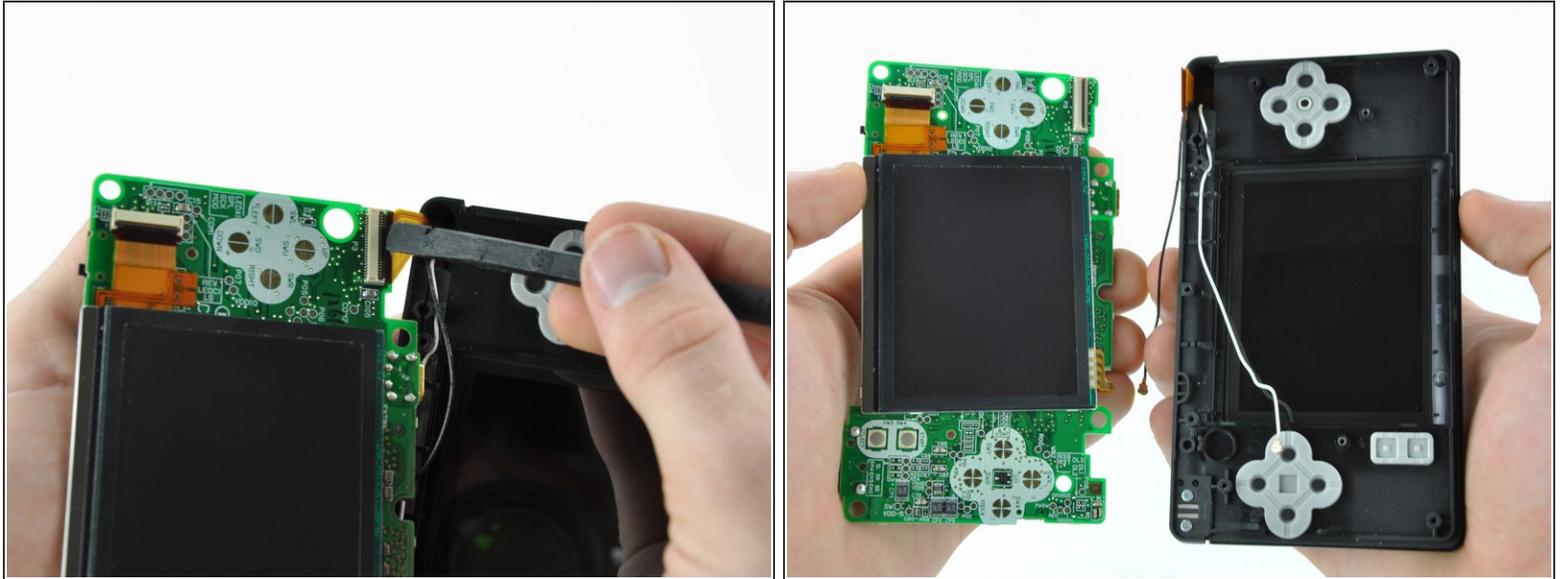

- Usa un'unghia o la parte piatta di uno spudger per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro dello schermo superiore.

**⚠ Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio e **non** sul connettore.**

- Tira la scheda madre lontano dalla DS Lite per scollegare il cavo a nastro dello schermo superiore dalla sua presa sulla scheda.
- Rimuovi la scheda madre dalla DS Lite.
- Ora puoi aprire l'aletta di bloccaggio dello schermo inferiore come fatto per quella dello schermo superiore e rimuovere lo schermo inferiore dalla scheda madre.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.