



Smontaggio PlayStation 3 CECHH01

Abbiamo riscontrato problemi di...

Scritto Da: knyrii



INTRODUZIONE

Abbiamo riscontrato problemi di surriscaldamento e deciso di pulire la console. Ecco i passaggi che abbiamo seguito.

STRUMENTI:

T8 Torx Security Bit Screwdriver (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)

Phillips #2 Screwdriver (1)

Passo 1 — Rimuovi l'HDD



- Usa le unghie o uno spudger per rimuovere la copertura.
- Svita la vite PH1.
- Sfila l'HDD.

Passo 2 — Rimuovi la vite di sicurezza



- Rimuovi l'adesivo e il gommino sottostante.
- Svita la vite Torx Security T8.
- Tira la scocca verso di te per rimuoverla.

Passo 3



- Svita le 6 lunghe viti.
- Svita la vite più corta. Questa vite è indicata da una S se non ricordi dove vada.

⚠ Il lettore Blu-Ray NON è avvitato, quindi non inclinare la console!


- Usa un dito per premere il gancio accanto alla vite corta e tira verso l'alto. La scocca ruoterà attorno alla parte anteriore.
- Durante il rimontaggio, reinserisci il bordo anteriore e ruota la scocca. Le viti faranno assestare il tutto in posizione corretta.

Passo 4 — Rimuovi il lettore Blu-Ray



- Gira il lettore Blu-Ray a testa in giù e solleva l'aletta del connettore per sfilare il cavo.
- Disconnetti il cavo a 4 pin collegato al lettore Blu-Ray.

Passo 5 — Rimuovi le viti dell'alimentatore

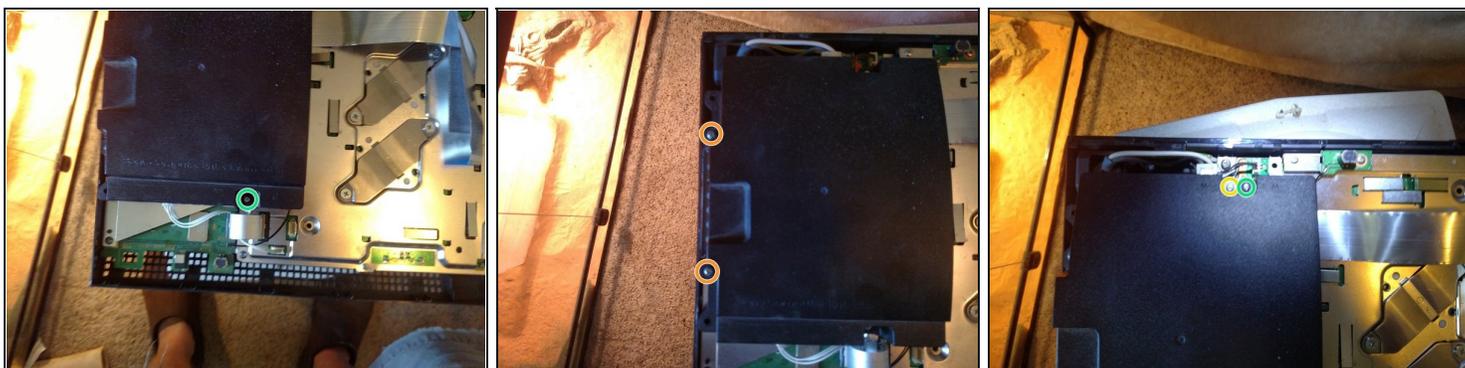

- Svita la vite M.
 - Svita le viti di lunghezza media.
 - Svita le viti M lunghe.
- ⓘ Durante il rimontaggio, le viti con filettatura più fine sono indicate con una M.

Passo 6 — Scollega l'alimentatore



- Premi sull'aletta del connettore e scollegalo.
- Tiralo parallelamente al tavolo.


Passo 7 — Rimuovi l'alimentatore



⚠ Non usare uno spudger in metallo! Ci sono dei contatti esposti che possono fare corto circuito o darti la scossa.

- Usando uno strumento non conduttivo, solleva l'angolo nell'immagine per facilitare la rimozione.
- Tira verso l'alto l'alimentatore per rimuoverlo.

Passo 8 — Svita il supporto della scheda madre

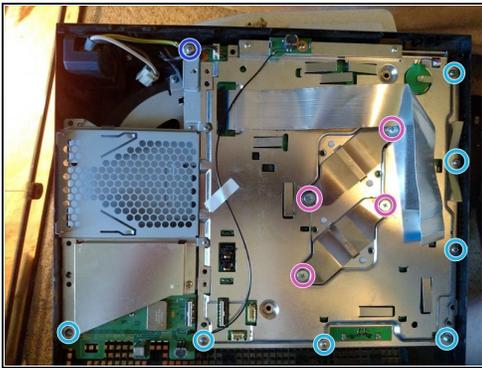


- Svita le viti corte.
- Svita la vite della terra.
- Svita le viti dei dissipatori e dei loro supporti.
- Solleva la parte anteriore per rimuovere la protezione.

⚠ Fallo lentamente. I dissipatori non sono avvitati e potresti danneggiarne le alette se fai troppa forza.

- ⓘ Non c'è la pasta termica sui chip nelle immagini poiché avevamo già aperto in precedenza la console e non l'abbiamo rimessa per lo smontaggio.
- ⓘ Durante il rimontaggio tutti i buchi per le viti sono segnati. Se un foro non è segnato, non infilarci una vite.

Passo 9 — Rimuovi le protezioni

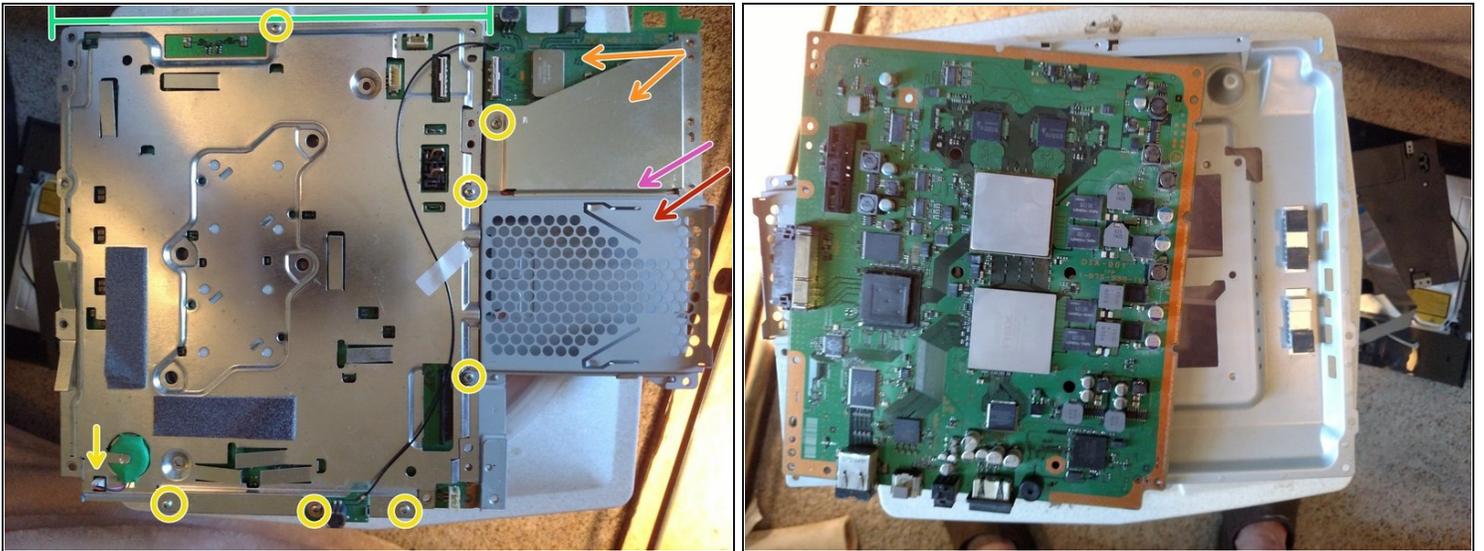

- Svita le viti M e scollega la batteria della scheda madre. Dovrai reimpostare la data e l'ora della tua PS3.
- La protezione va sotto alla metà superiore della gabbia per l'HDD.
- Solleva il bordo indicato della gabbia per l'HDD e fallo oscillare per sganciarlo.
- Rimuovi la protezione del controller delle USB e del WiFi.
- Rimuovi il controller delle USB e del WiFi. Si solleva verso l'alto. Rimuovi il nastro bianco.
- Solleva il bordo indicato per rimuovere la protezione della scheda madre.
- Rimuovi la scheda madre tirandola verso l'alto.

Passo 10



- Ci siamo dimenticati di scattare una foto prima di svitare la parte inferiore. Ci sono 4 viti piccole da svitare.
- Solleva la scocca posteriore verso l'alto.
- Solleva la ventola e la sua protezione verso l'alto.
- I dissipatori non sono avvitati e possono essere rimossi.

Passo 11 — Ecco fatto



- Pulisci la console rimontala.

