



Come riparare un ventilatore da tavolo rumoroso

Ripara un ventilatore da tavolo rumoroso a causa dei detriti incastrati.

Scritto Da: Codi Barnett



INTRODUZIONE

Con l'uso continuato, i ventilatori da tavolo tendono a raccogliere polvere e detriti. Questo accumulo, oltre a intaccarne le prestazioni complessive, può far sì che il tuo ventilatore emetta strani tremolii. Fortunatamente, la soluzione è relativamente semplice, e non richiede nemmeno un cacciavite - tutto ciò che serve è una salvietta umida e le proprie mani.

Nota bene: sebbene generalmente siano i detriti la fonte del problema, è possibile che non sia così, e che un'altra parte della ventola (come il suo motore) sia difettoso. Ciò va al di là di quanto descritto in questa guida, quindi se la tua ventola continua a fare rumore dopo una corretta pulizia, potresti dover cercare altrove un altro approccio per risolvere il problema.



STRUMENTI:

- [Soft Cloth](#) (1)
-


Passo 1 — Come riparare un ventilatore da tavolo rumoroso



 Prima di iniziare la riparazione, assicurati di spegnere il ventilatore e scollegare la spina di alimentazione.

- Colloca il tuo ventilatore su un'area sgombra e in piano, come un tavolo.
- Può essere utile posizionare un panno sotto la ventola, in quanto cattura alcuni dei detriti che cadono.

Passo 2

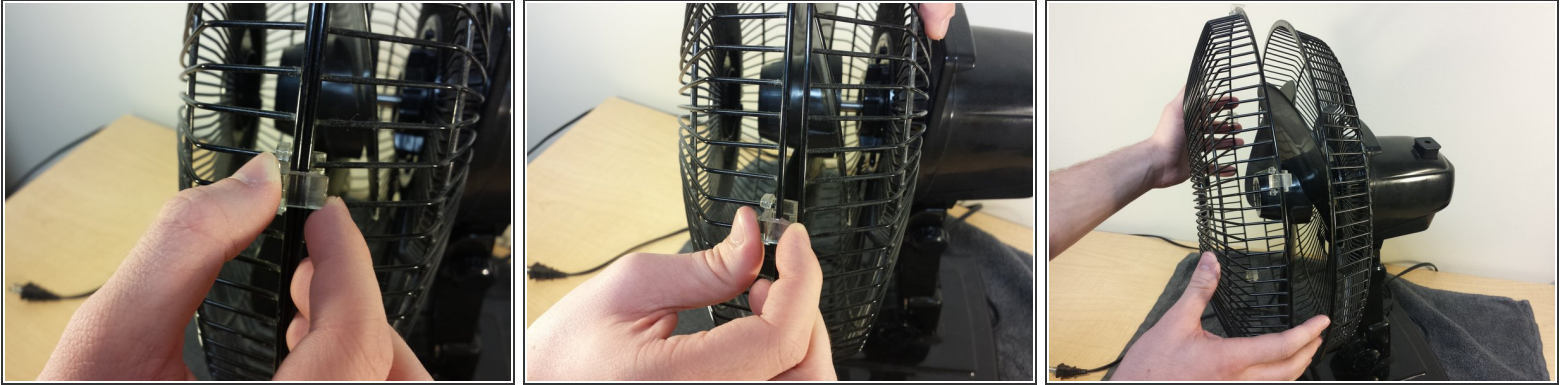

- Rimuovi i morsetti che circondano la gabbia di protezione tirando ciascuno verso l'esterno (lontano dal ventilatore) uno alla volta.
 - ❗ Anche se può richiedere una certa forza, non tirare troppo forte i morsetti, perché possono facilmente rompersi.
- Mentre togli gli ultimi morsetti, assicurati di tenere la gabbia con un'altra mano. Altrimenti, la gabbia si staccherà!
- Una volta liberata la parte anteriore della gabbia, togliila dal ventilatore e mettila da una parte.

Passo 3




- Ora che le lame sono esposte, è il momento di rimuoverle. Tieni ferme le lame con una mano mentre con l'altra gira la manopola al centro del pezzo.
- Prendi nota della direzione in cui va girata la manopola per allentarla, che su questa ventola dall'etichetta risulta essere in senso orario (non a sinistra!). Se hai problemi a girare la manopola, può darsi che tu la stia girando nel modo sbagliato!
- Una volta allentata a sufficienza, la manopola dovrebbe girare e uscire fuori.

Passo 4




- Ora che la manopola è stata rimossa, è possibile staccare le lame!
- Estrai le lame direttamente dal rotore, usando l'altro braccio per appesantire il resto del ventilatore.
- Posiziona le lame da un lato a fianco della metà della gabbia già rimossa.

Passo 5

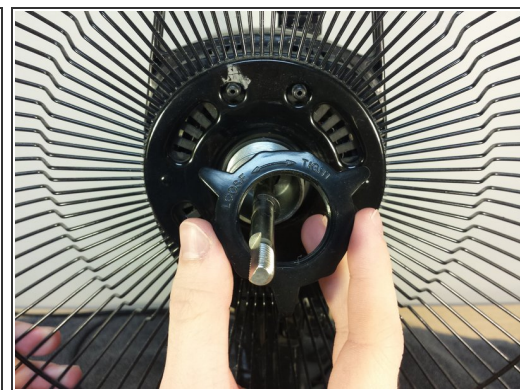

- Ora andremo a rimuovere l'altra metà della gabbia. Per fare ciò è necessario rimuovere prima la ghiera che circonda il rotore.
- Come per la manopola, assicurati di controllare l'etichetta per vedere in quale direzione si deve girare. Su questa ventola, questa volta devo girare in senso antiorario (stavolta a sinistra!).

Passo 6

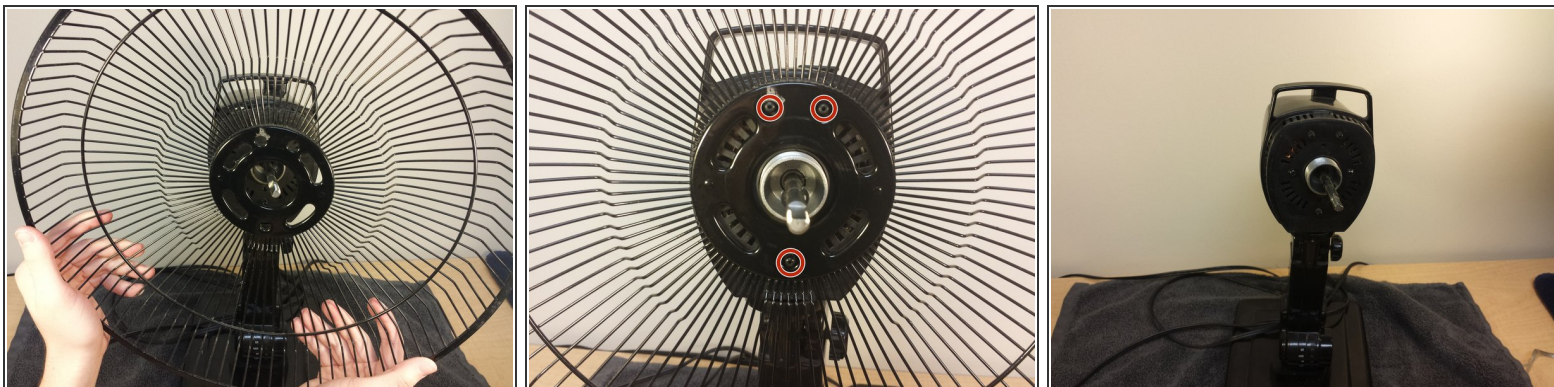


- Tolta la ghiera, è ora possibile far scorrere l'altra metà della gabbia.
- Quando rimonterai la ventola, ricordati di far scorrere questa metà della gabbia all'indietro allineando i fori nel centro metallico della gabbia con i monconi che sporgono dalla ventola.
- Rimosse le parti facilmente staccabili, ora dovreste trovarvi di fronte un ventilatore spoglio.

Passo 7



- È ora di passare alle pulizie! Per prima cosa, le pale del ventilatore. Non immergere il ventilatore in acqua e non lasciare mai che l'acqua goccioli nella scocca del motore.
- Inumidisci un panno con acqua calda e inizia a pulire la superficie delle lame. Non usare mai benzina, benzene o diluente per pulire il ventilatore, danneggerebbe la superficie della ventola.
- Assicurati di pulire tutti gli angoli e le fessure. Lascia asciugare il pezzo.

Passo 8

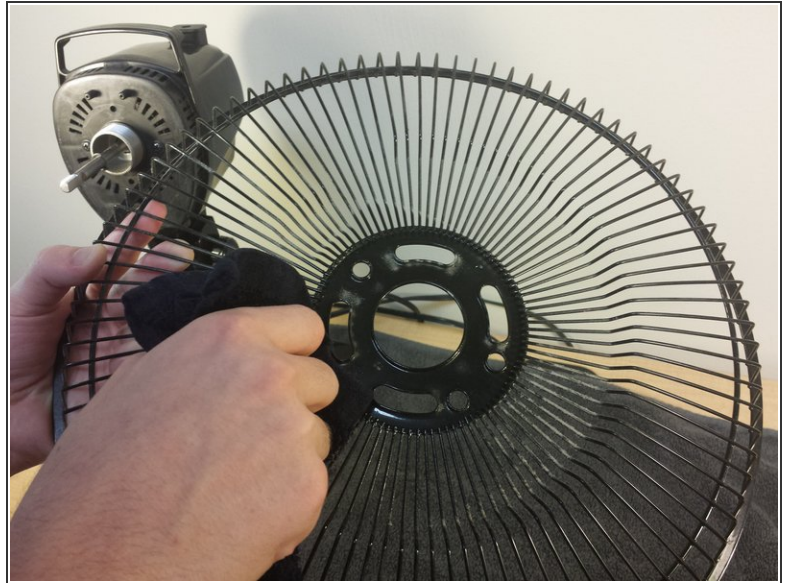

- Passiamo alla gabbia protettiva.
- Questa procedura è simile a quella per la pulizia delle lame: usa il panno inumidito per pulire entrambi i lati di ogni gabbia.

Passo 9



- Infine, il resto del ventilatore.
- Come negli ultimi due passi, pulisci il rotore e la zona circostante sul ventilatore. Dopo la pulizia, assicurati di asciugare completamente il ventilatore con un panno o un asciugamano prima di utilizzarlo.
- ⓘ Per un'ulteriore pulizia, spruzza dell'aria compressa nel ventilatore per aiutare a liberare l'area circostante il motore dai detriti e quindi migliorare la longevità del ventilatore.
- Voilà! Il tuo ventilatore dovrebbe essere (quasi) come nuovo! Assicurati di ripetere spesso per una corretta manutenzione del ventilatore (una volta ogni una o due settimane dovrebbe essere sufficiente, a seconda dell'utilizzo del ventilatore).

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Nota: può essere più facile riassemblare il tuo ventilatore con il rotore rivolto verso l'alto, in quanto permette alla gravità di tenere in posizione alcuni pezzi.