


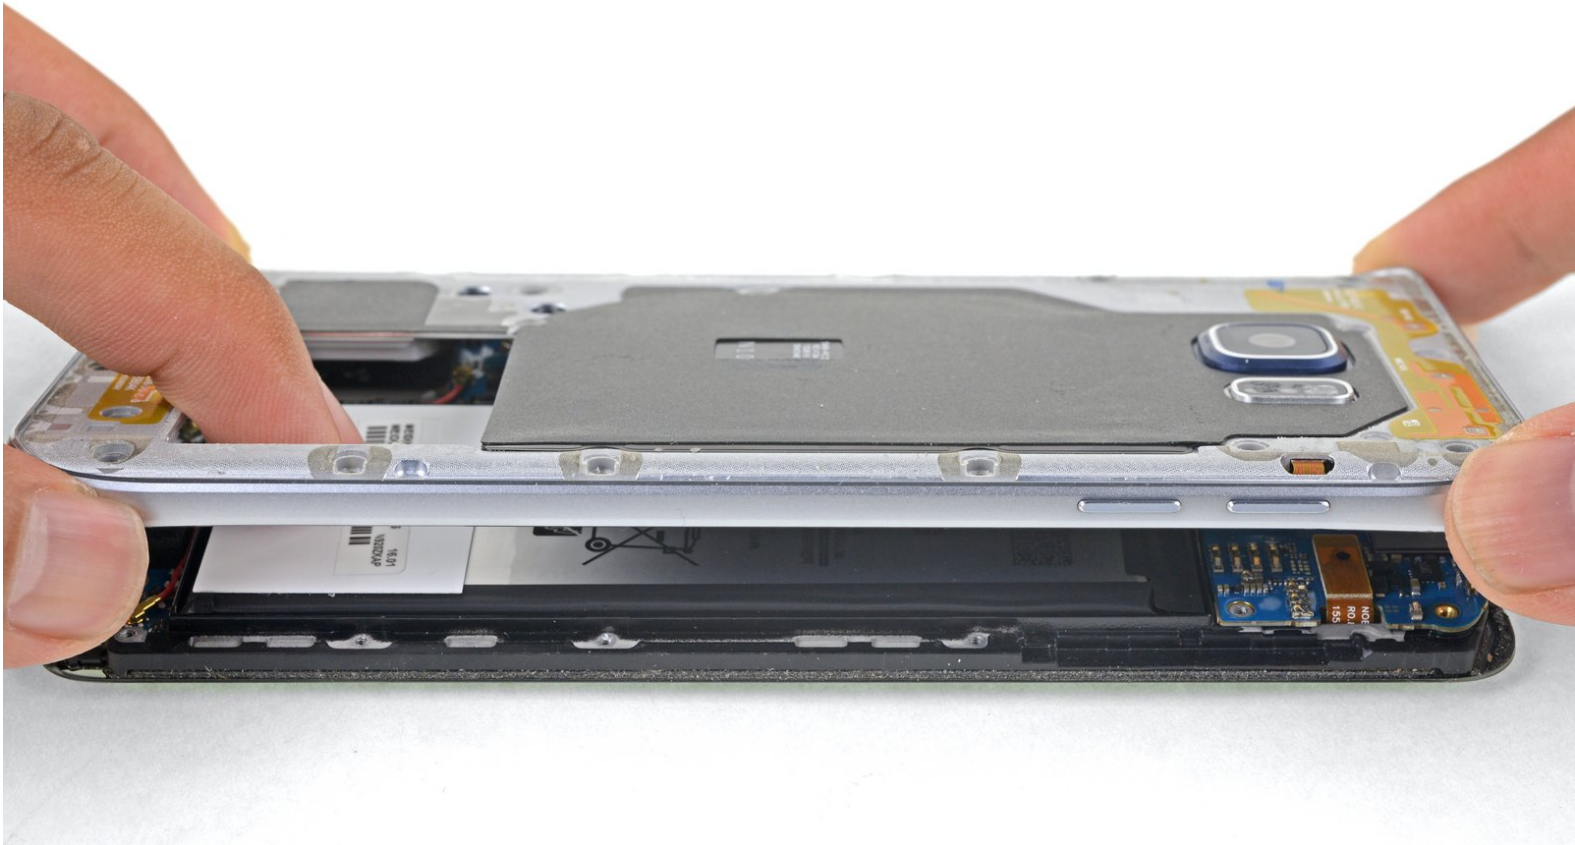

Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5

Segui questa guida per rimuovere e sostituire...

Scritto Da: Arthur Shi



INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere e sostituire il telaio intermedio nel Samsung Galaxy Note 5.

Ricorda che se il telaio intermedio viene danneggiato o piegato, è importante sostituirlo, o altrimenti il nuovo schermo potrebbe non installarsi correttamente e danneggiarsi.



STRUMENTI:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Passo 1 — Vassoio scheda SIM



- Infila uno strumento o una punta per l'ieiezione della SIM, oppure una graffetta raddrizzata nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM sul bordo superiore del telefono.
- Premi per espellere il vassoio. Questo potrebbe richiedere della forza.
- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.

Passo 2 — S-Pen

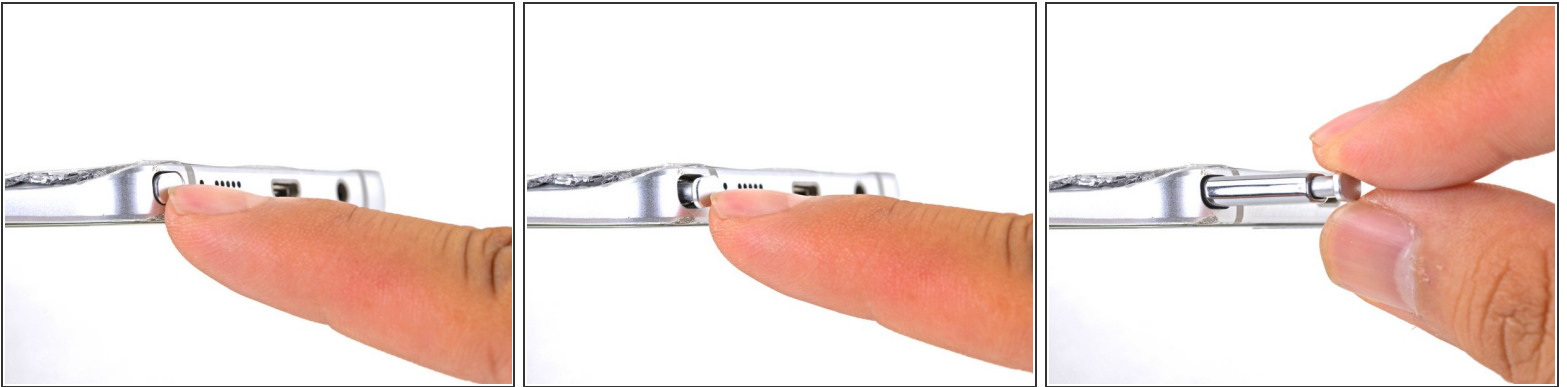

- Usando un'unghia, spingi il tasto della S-Pen finché non scatta ed esce dal telefono.
- Rimuovi la S-Pen.


Passo 3 — Vetro posteriore



- ❗ Se il vetro posteriore è rotto, [coprilo attentamente con del nastro adesivo per pacchi](#).
- Appoggia un [iOpener scaldato](#) al bordo inferiore del telefono per un paio di minuti.
- ❗ Potresti dover scaldare di nuovo e riappoggiare l'iOpener più volte per scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.

⚠️ Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: il pannello OLED e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.

Passo 4

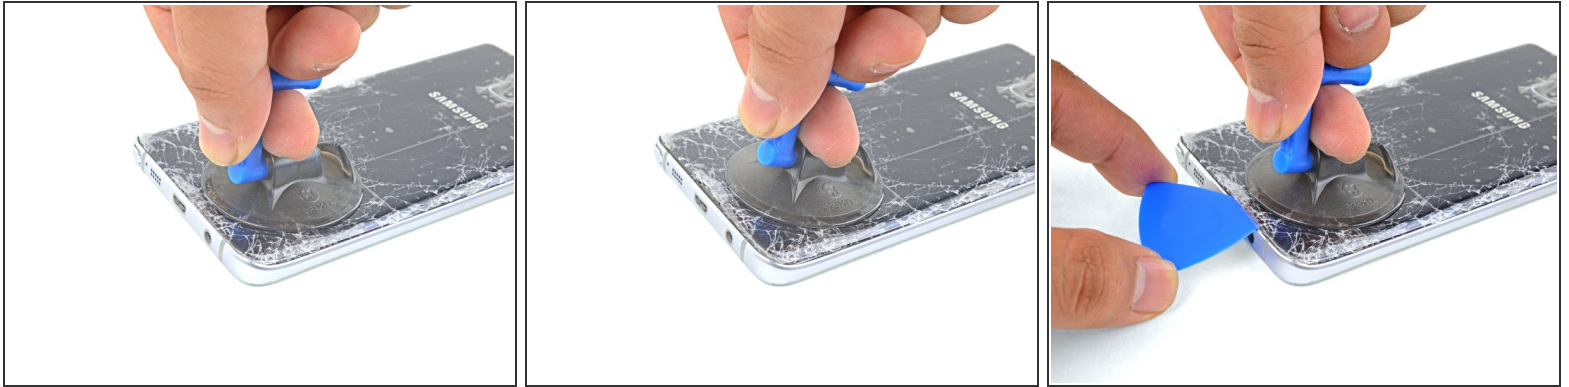

- Fai aderire una ventosa il più vicino possibile al bordo inferiore del telefono.
- ❗ Se la copertura posteriore è rotta, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a [sollevarla con del nastro adesivo resistente](#) o a incollare la ventosa in posizione con della super colla e lasciala asciugare prima di procedere.
- Solleva la ventosa ed infila un plettro sotto il vetro posteriore.


⚠ Il vetro posteriore è molto delicato e può rompersi se fai troppa forza o provi a far leva con strumenti in metallo.

Passo 5




- Dopo aver infilato il plettro, scalda di nuovo il bordo inferiore con un iOpener per un altro minuto.

Passo 6

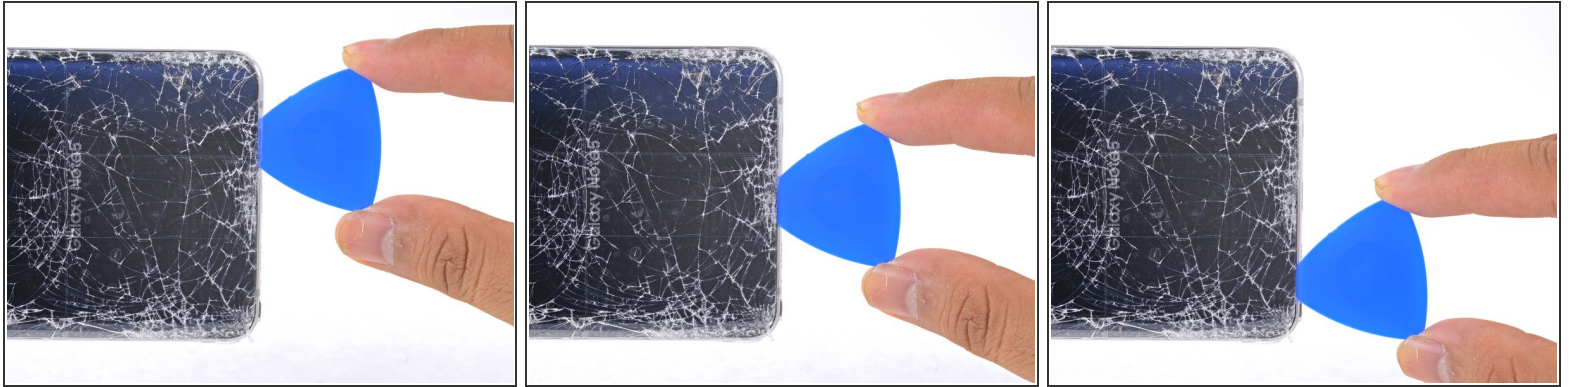

- Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del telefono.
- ⓘ Procedi lentamente in modo che la punta non scivoli fuori dalla fessura. Se inizi a sentire resistenza, scaldi di nuovo e riappoggi l'iOpener.
- Lascia il plettro infilato per evitare che l'adesivo si reicolli, quindi prendi un altro plettro per prepararti al prossimo passaggio.

Passo 7

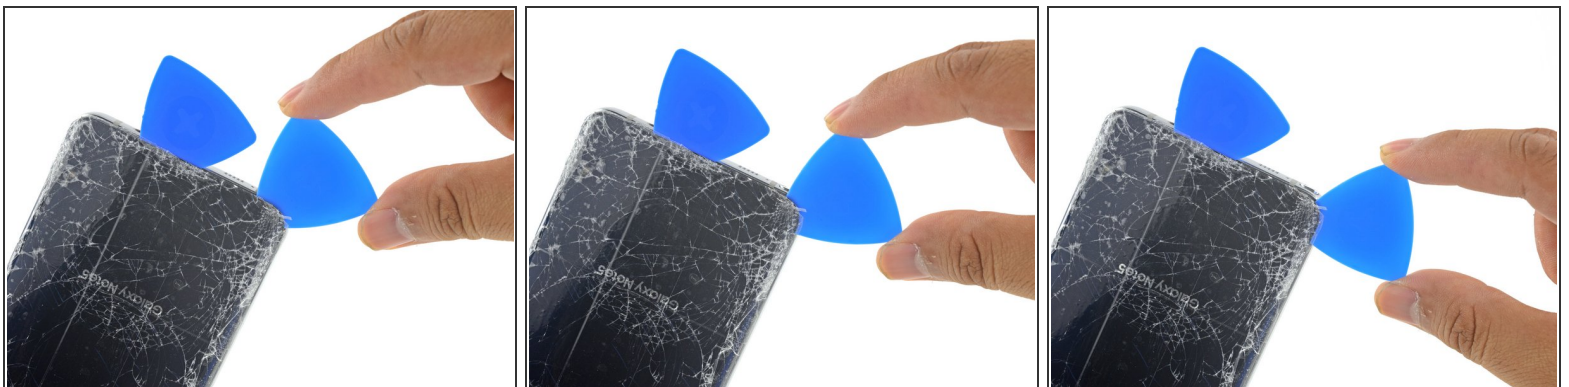

- Infila l'altro plettro e taglia lentamente attorno all'angolo del telefono.
- ⚠ A causa della forma arrotondata del retro, il vetro è molto delicato e soggetto a rompersi negli angoli. Sii paziente e riappoggia l'iOpener se senti resistenza sotto l'angolo.

Passo 8




- Prima di tagliare oltre, appoggia un iOpener scaldato sul bordo lungo.

Passo 9




- Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio precedente per i tre bordi restanti del telefono.
- Lascia un plettro sotto ogni bordo del telefono mentre continui con quello successivo per evitare che l'adesivo si reicolli.

Passo 10

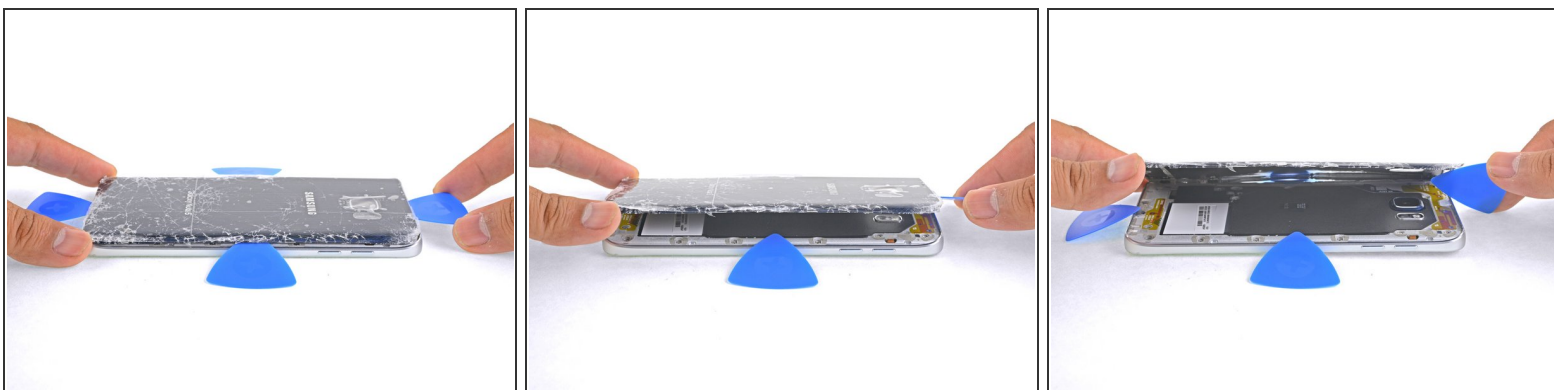

- Usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto lungo i bordi del vetro.
- Solleva il vetro e rimuovilo dal telefono.

Passo 11

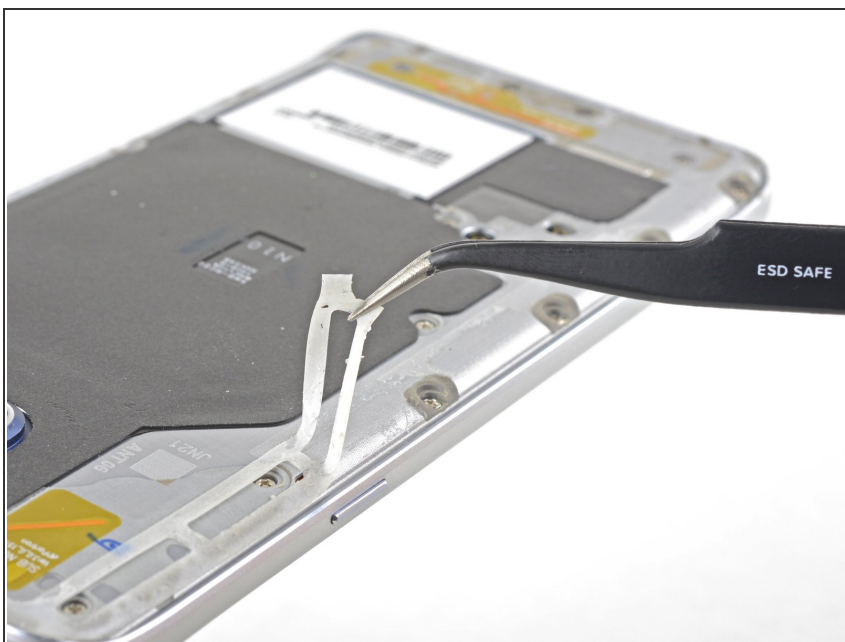


- ✦ Per reinstallare la copertura posteriore:
 - Usa delle pinzette per rimuovere tutto l'adesivo rimasto sia sulla copertura posteriore che sul telaio del telefono.
 - Pulisci le aree di adesione con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine. Passa il panno in una sola direzione, e non avanti e indietro. Questo aiuterà a preparare la superficie per il nuovo adesivo.
 - Assicurati di accendere il telefono e provare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.

❗ L'adesivo di ricambio è un foglio pretagliato in modo da coincidere con il contorno della copertura posteriore. Se non è disponibile, puoi usare un nastro biadesivo resistente, come del [Tesa 61395](#). Ricordati che così facendo resteranno delle fessure che lasceranno passare i liquidi.

- Dopo aver installato la copertura posteriore, fai forza costante sul tuo telefono per diversi minuti per aiutarlo a fare una buona presa, ad esempio mettendolo sotto una pila pesante di libri.


❗ Se desideri, puoi reinstallare la copertura posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi ogni grosso pezzo di adesivo che potrebbe impedire alla copertura posteriore di aderire correttamente. Dopo l'installazione, scalda la copertura posteriore e fai forza per fissarlo. Non sarà resistente all'acqua, ma la colla solitamente è più che sufficiente.

Passo 12 — Telaio intermedio

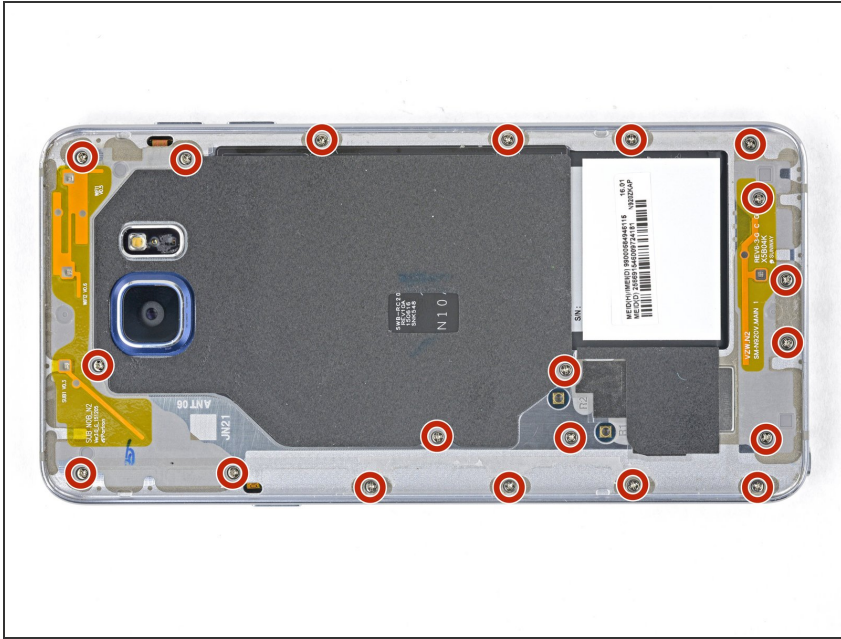

- Svita le venti viti a croce Phillips da 3,3 mm.

Passo 13

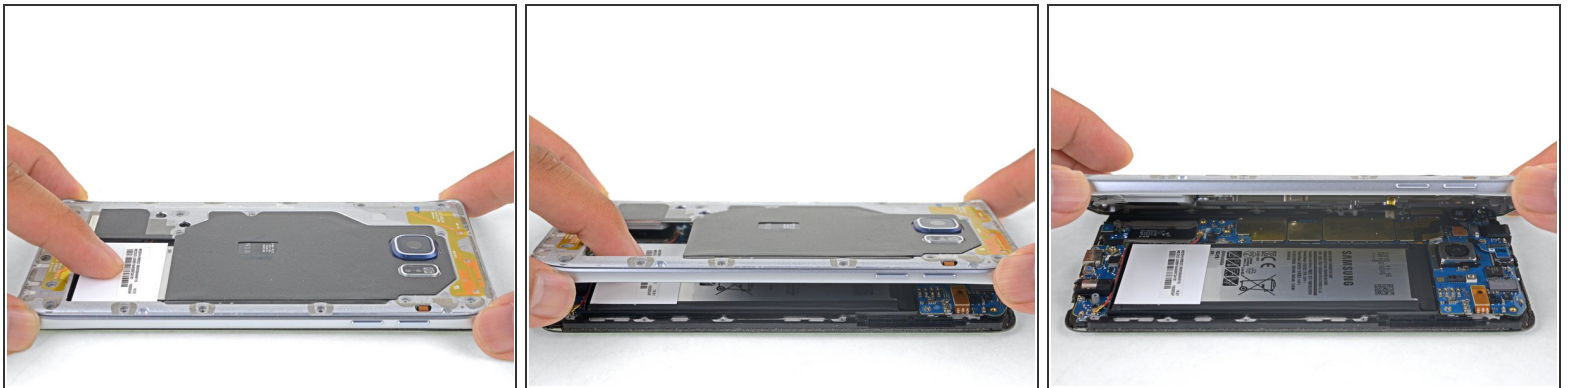

- ❗ Assicurati di aver rimosso il vassoio della SIM prima di eseguire questo passaggio.
- Tieni il telaio intermedio dai bordi e sollevalo mentre spingi verso il basso la batteria con un dito.
- ❗ C'è una piccola quantità di adesivo sotto ogni angolo che fissa il telaio intermedio al gruppo dello schermo. Fai forza costante finché il telaio intermedio non si separa.
- Rimuovi il telaio intermedio.

Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra <https://www.ifixit.com/Answers> | comunità Risposte | new_window=true] per trovare aiuto.