




Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii

Usa questa guida per sostituire un'unità DVD...

Scritto Da: David Hodson

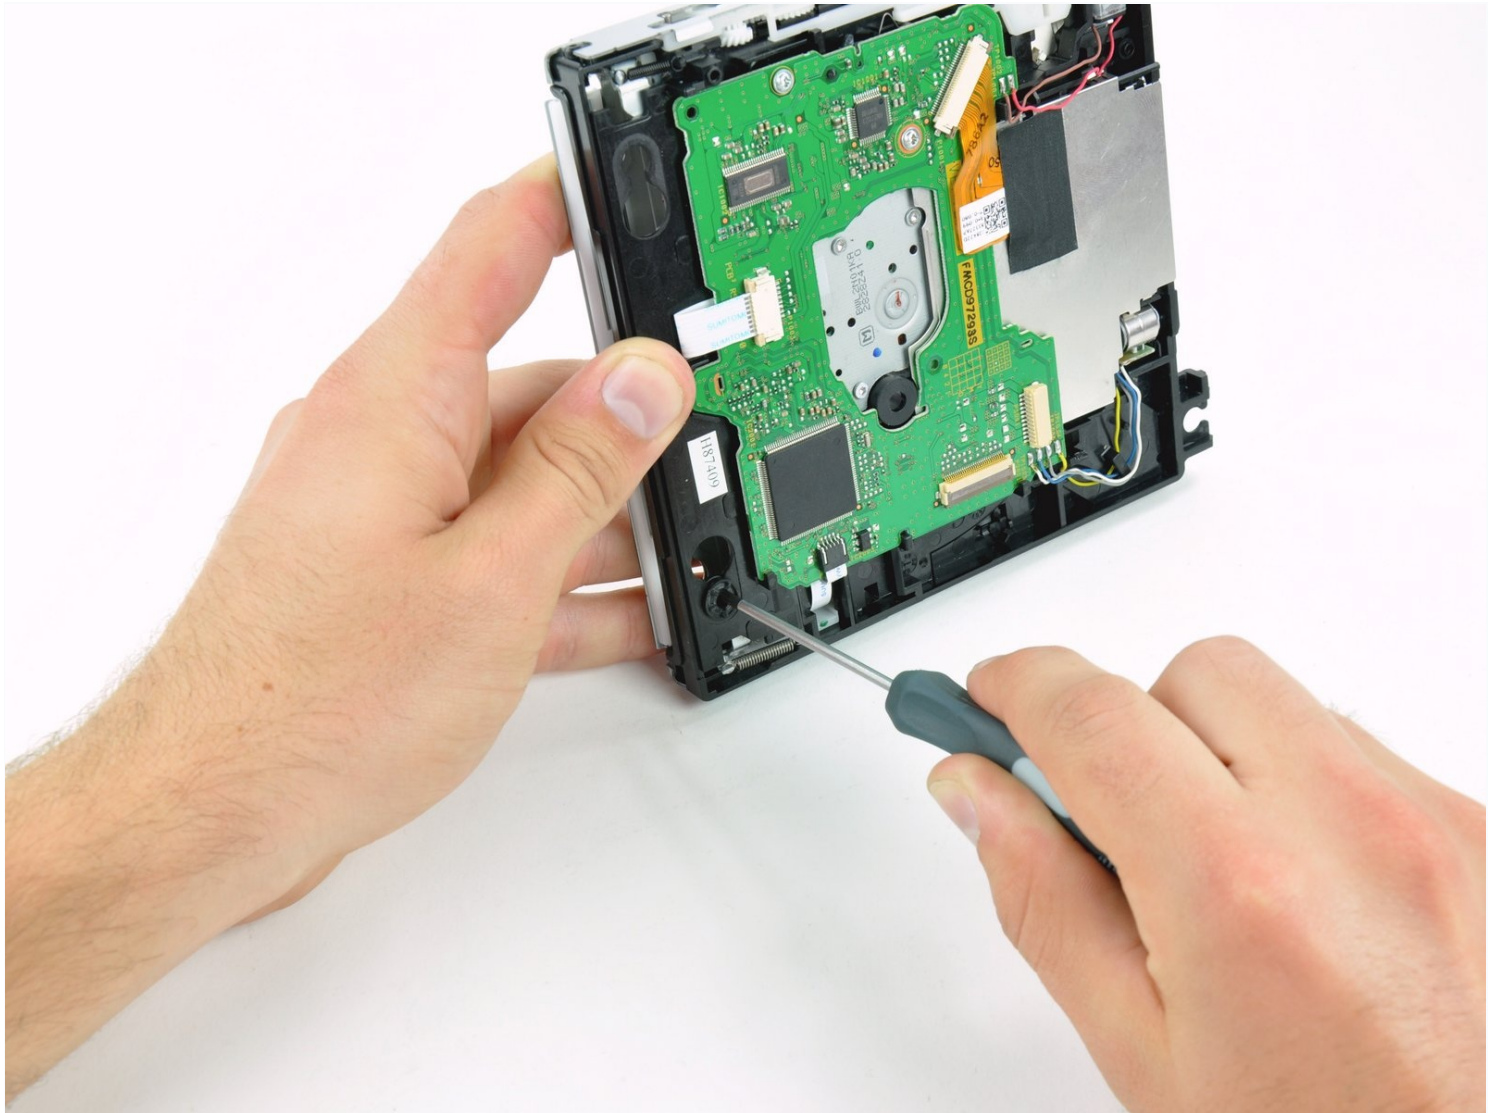

INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire un'unità DVD danneggiata. In base all'unità nuova che userai, potresti dover trasferire i quattro gommini dall'alloggiamento dell'unità DVD.



STRUMENTI:


[Metal Spudger](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[Tri-point Y1 Screwdriver](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[Phillips 0000 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:


[Nintendo Wii DVD Drive Power Cable](#) (1)
(Optional, included with a complete replacement drive)
[Nintendo Wii DVD Drive Data Cable](#) (1)
(Optional, included with a complete replacement drive)
[Nintendo Wii DVD Drive](#) (1)
[CR2032 Lithium Battery](#) (1)
(Optional)

Passo 1 — Copertura anteriore

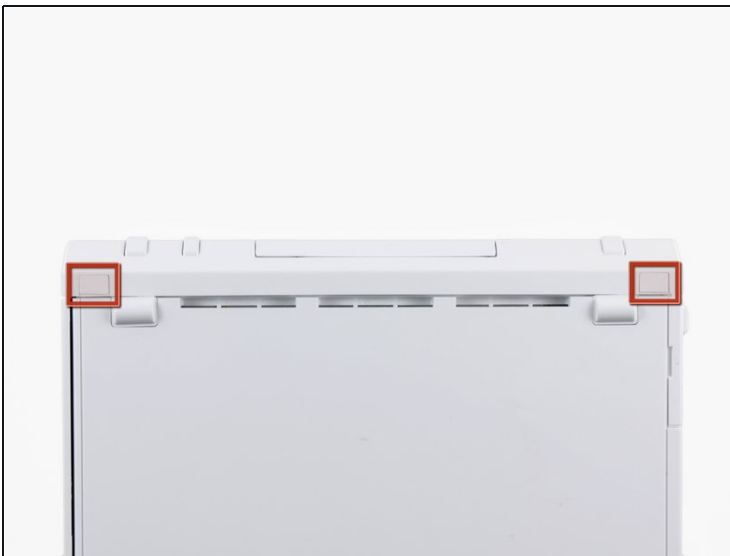

- Usa uno spudger in metallo per rimuovere le coperture in plastica bianca delle viti incastrate nella copertura inferiore vicino alla parte anteriore della Wii.

Passo 2

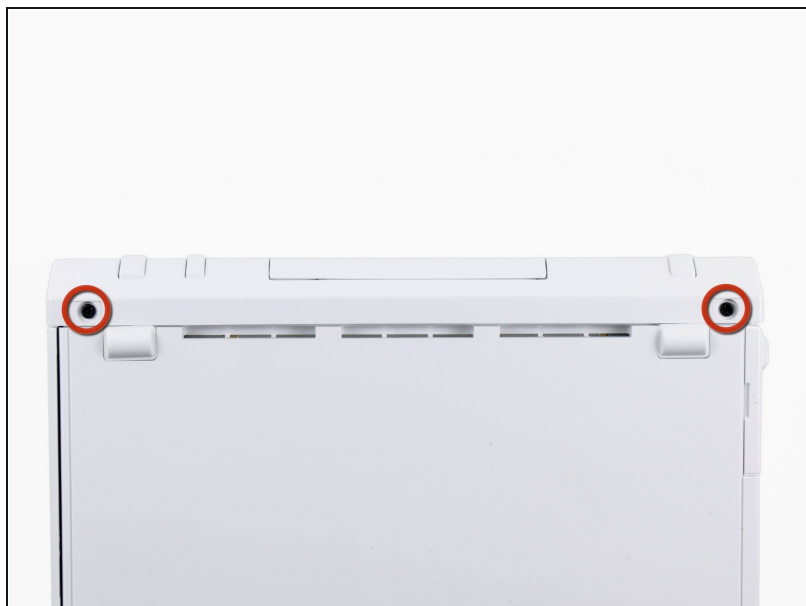

- Svita le due viti Tri-Wing da 8,3 mm nascoste sotto le coperture appena rimosse.

Passo 3



- Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm sotto la porta delle prese dei controller vicino alla copertura anteriore.

Passo 4




- Usa uno spudger in metallo per rimuovere il piedino in gomma incastrato sul lato della Wii vicino all'ingresso del lettore DVD.

Passo 5



- Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm nascosta sotto il piedino appena rimosso.

Passo 6

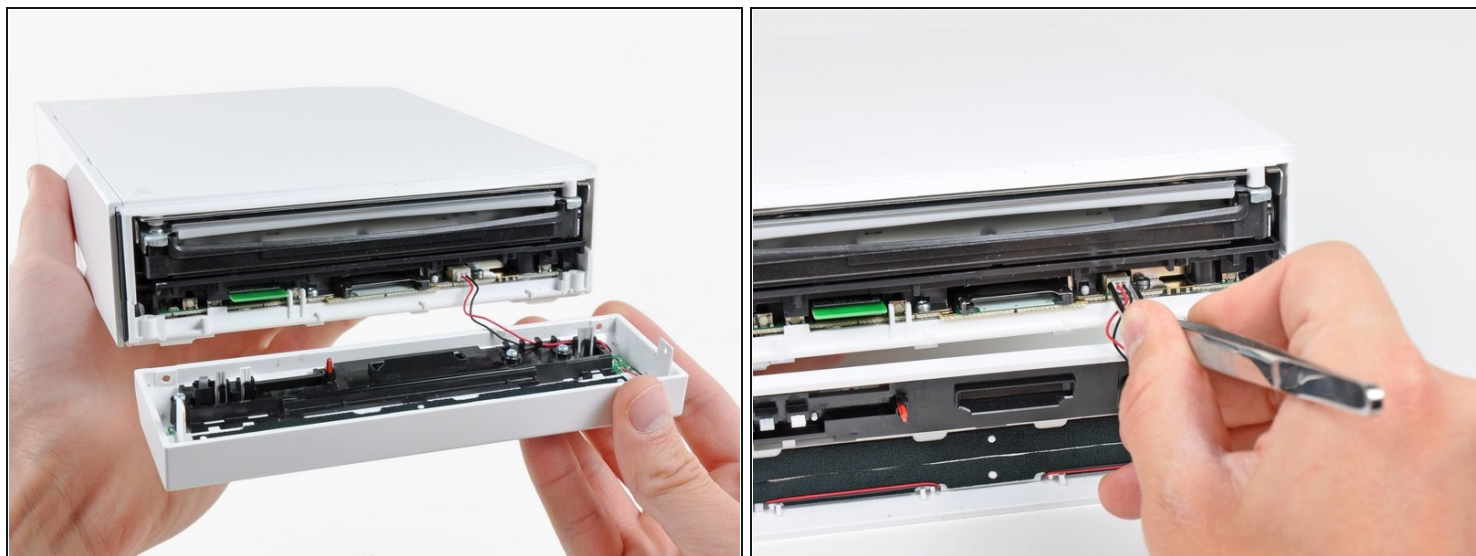

- Tira via delicatamente la copertura anteriore dalla Wii.
- Usa un paio di pinzette per scollegare il connettore in plastica del cavo dei LED dalla scheda madre.
- Rimuovi la copertura anteriore.

Passo 7 — Copertura esterna



- Apri la porta protettiva delle prese dei controller finché è perpendicolare con la cornice nera delle prese.
- Tira verso l'alto la porta protettiva per separarla dalla copertura esterna.
- ① Ripeti questa procedura per la porta protettiva della scheda di memoria.

Passo 8



- Svita le due viti a croce Phillips da 4,1 mm rimanenti sul bordo superiore della cornice in plastica nera delle prese dei controller.
- Solleva la cornice dal bordo lungo più lontano dalle prese dei controller e rimuovila dalla Wii.

Passo 9




- Svita le due viti a croce Phillips da 5 mm sopra le prese dei controller.

Passo 10




- Usa uno spudger in metallo per rimuovere le tre coperture evidenziate delle viti incastrate sul lato della Wii.

Passo 11

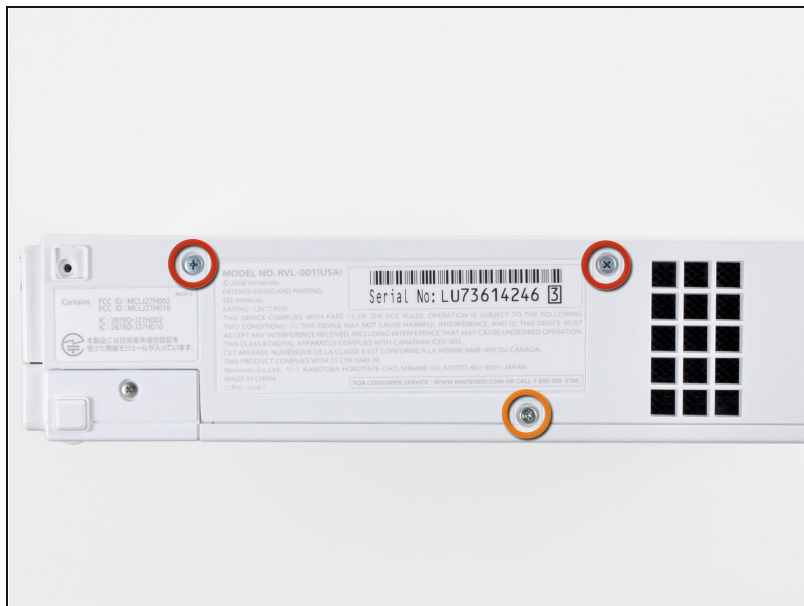


- Svita le seguenti viti:
 - Due viti a croce Phillips da 5 mm
 - Una vite Tri-Wing da 8,2 mm

Passo 12

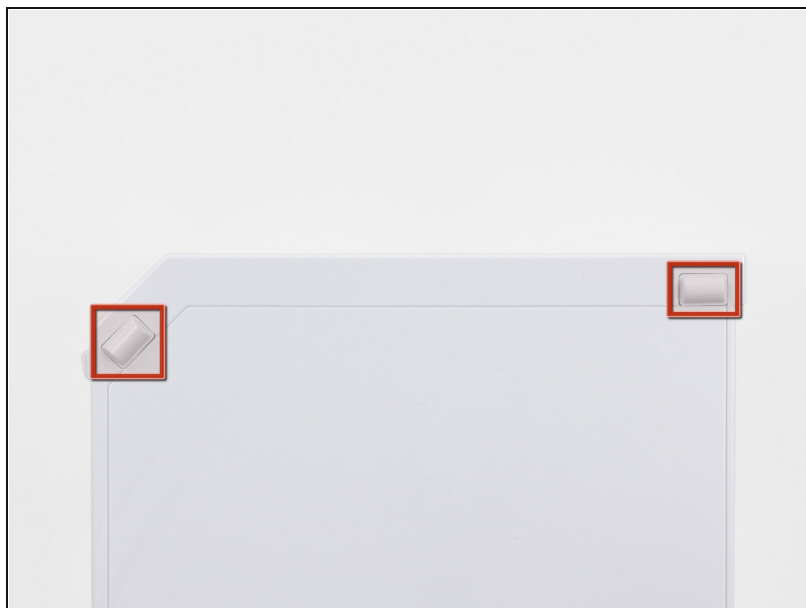

- Usa uno spudger in metallo per rimuovere i due piedini in gomma incastrati sulla faccia inferiore della Wii vicino alle prese posteriori.

Passo 13

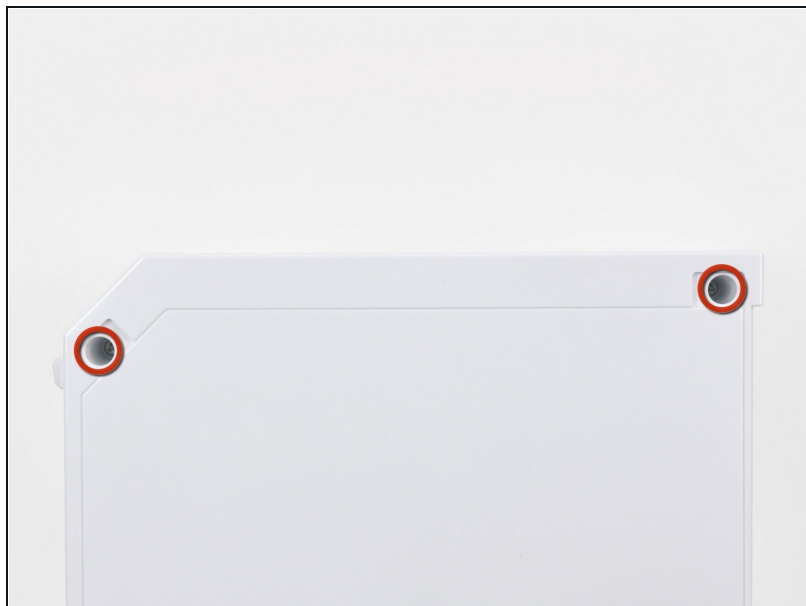



- Rimuovi le due viti Tri-Wing da 8,2 mm nascoste sotto i piedini appena rimossi.
- ⓘ Puoi utilizzare un cacciavite esagonale da 4 mm per estendere la punta all'interno delle rientranze e raggiungere le viti.

Passo 14




- Solleva la copertura esterna dal corpo della Wii.

Passo 15 — Lettore DVD

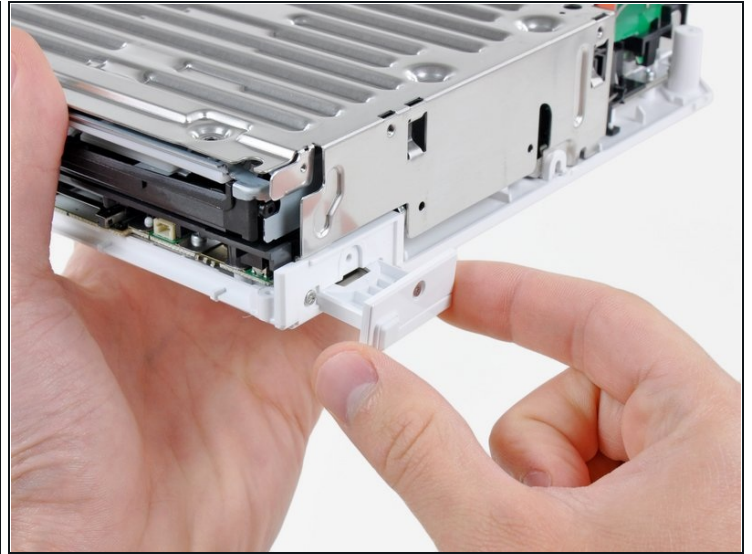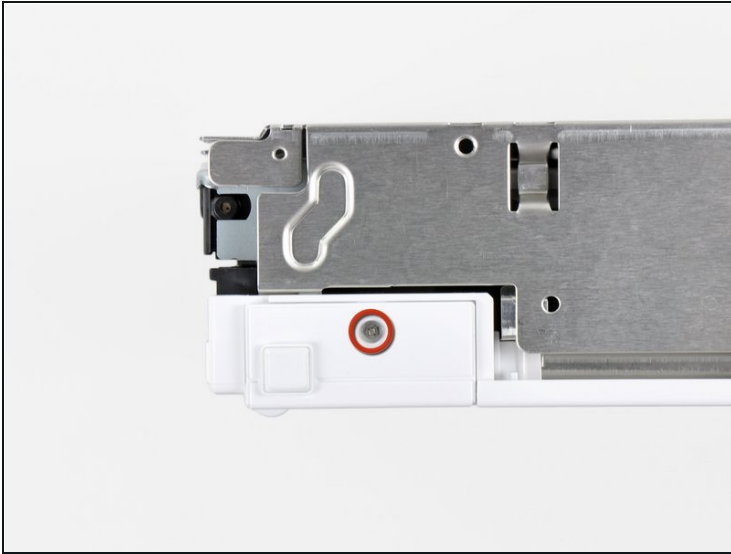

- Svita la piccola vite a croce Phillips che fissa la porta della batteria alla copertura inferiore.
- ① Questa vite resterà ancorata alla porta della batteria.
- Sfila la porta della batteria dalla Wii.
- ① Il sistema si resetterà una volta che rimuovi la porta della batteria.
- ① Questo è un buon momento per cambiare la batteria CR2032 se non lo hai fatto di recente.

Passo 16

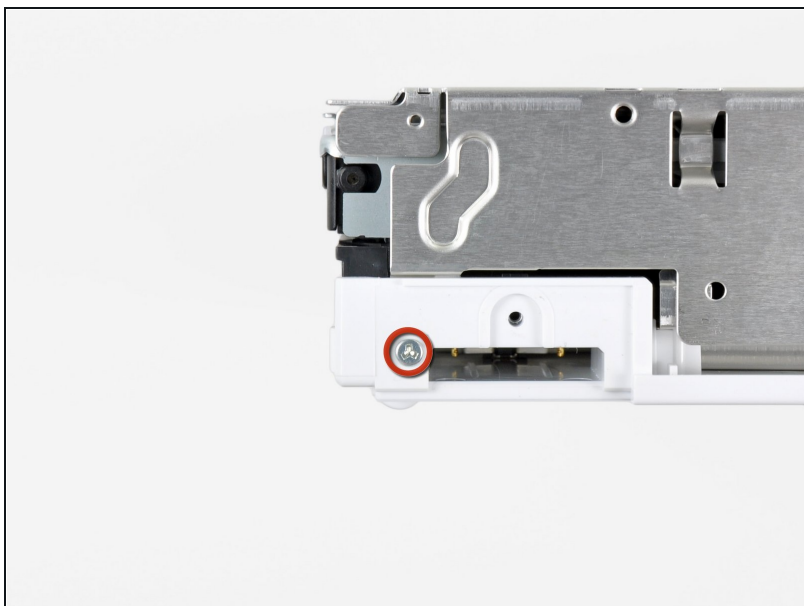

- Svita la vite Tri-Wing da 8,2 mm nascosta sotto la porta della batteria.

Passo 17




- Svita le due viti Tri-Wing da 8,2 mm che tengono ferma la schermatura del lettore DVD vicino alle porte dei controller.

Passo 18




- Solleva la schermatura del lettore DVD e rimuovila dalla Wii.

Passo 19

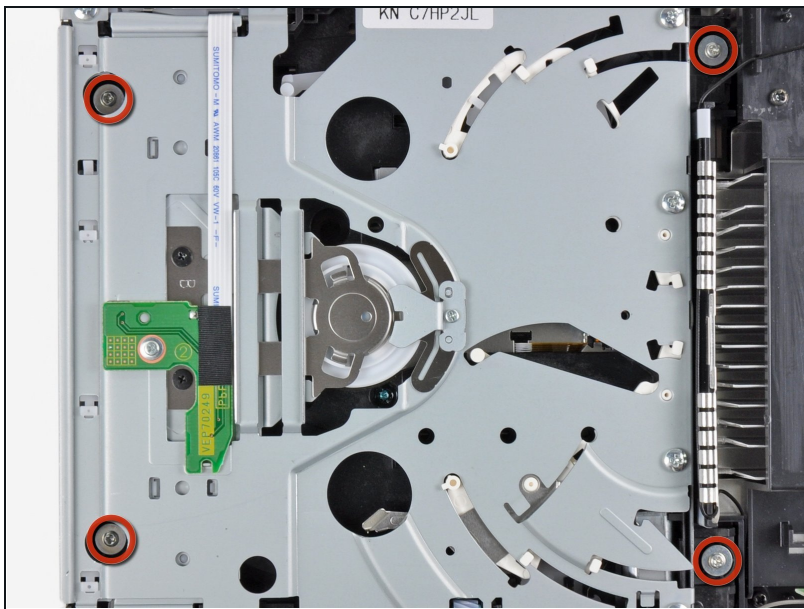


- Svita le quattro viti a croce Phillips #1 da 9 mm che fissano il lettore DVD alla copertura inferiore.

Passo 20

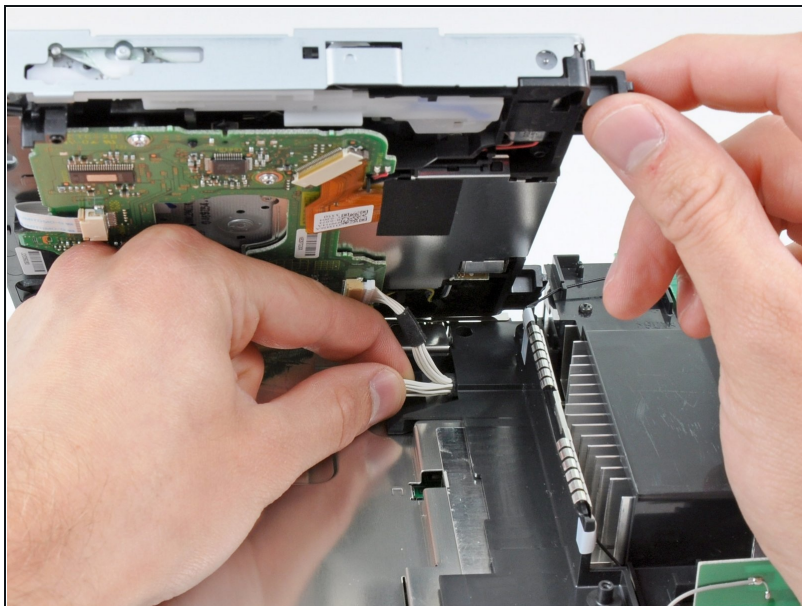



- Solleva il bordo del lettore DVD opposto alle prese dei controller quanto basta per accedere ai cavi sulla faccia inferiore.
- Tira attentamente il cavo di alimentazione del lettore DVD da sotto la copertura in plastica vicino al dissipatore.

Passo 21

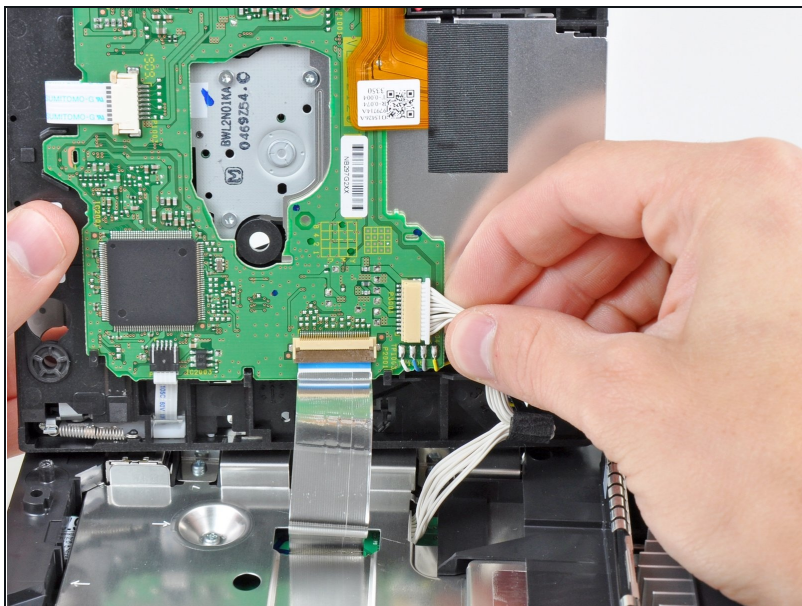

- Sfila il cavo di alimentazione del lettore DVD dalla sua presa sul lettore stesso.

Passo 22

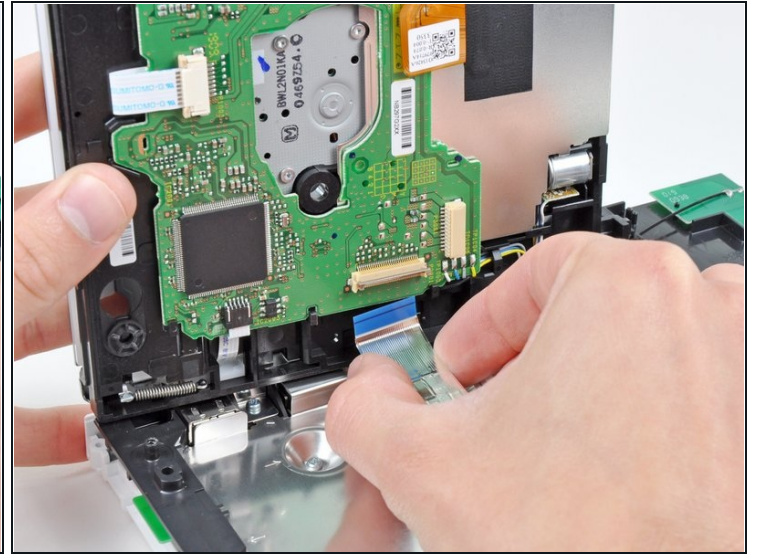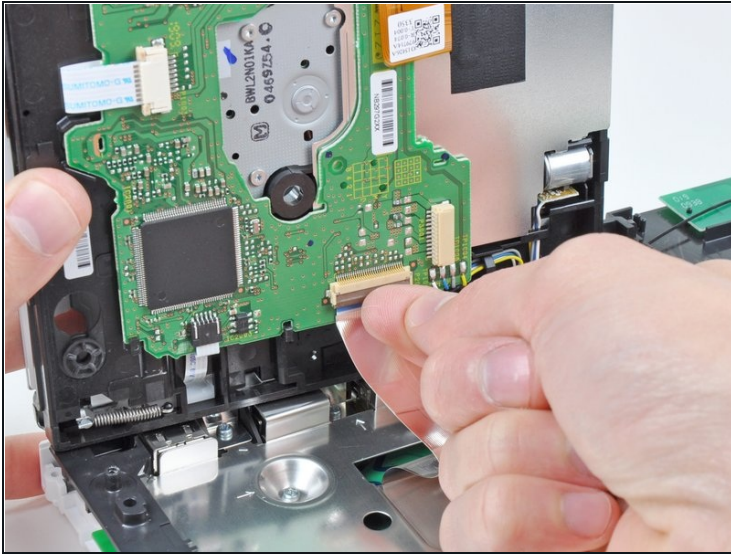


- Usa le unghie per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore del cavo a nastro del lettore dischi.

⚠ Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio e **non** sul connettore.

- Sfila il cavo a nastro del lettore dischi dalla sua presa.
- Rimuovi il lettore dischi dalla Wii.


Passo 23 — Unità DVD

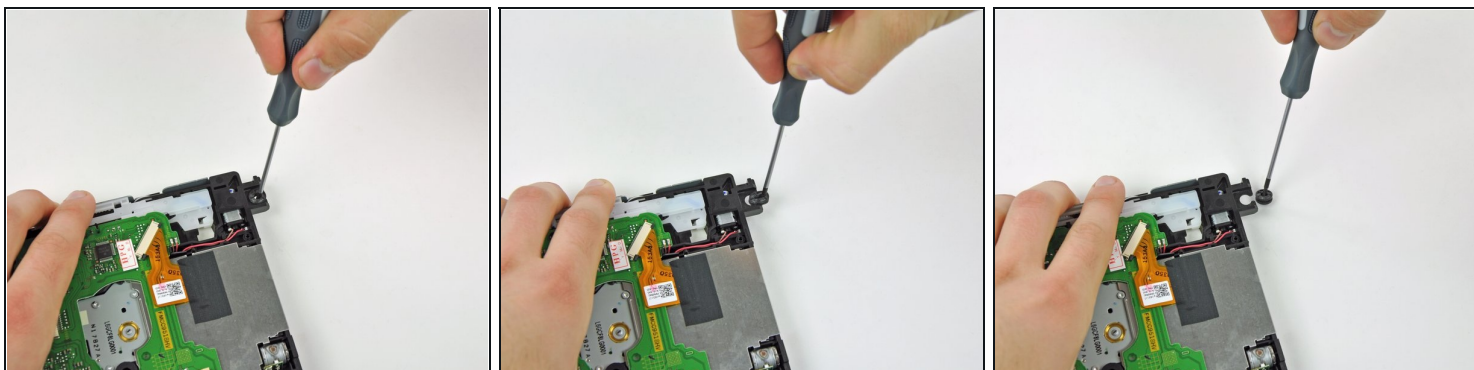

❶ I seguenti passi sono necessari solo se la tua unità DVD nuova non ha i quattro occhielli di gomma lungo il davanti e il retro dell'involucro del DVD.


- Inserisci la punta di un cacciavite lungo e sottile all'interno del buco centrale del primo gommino sul retro dell'involucro dell'unità DVD.
- Tira lateralmente l'anellino per allontanarlo dall'involucro finché non sarà libero.

Passo 24

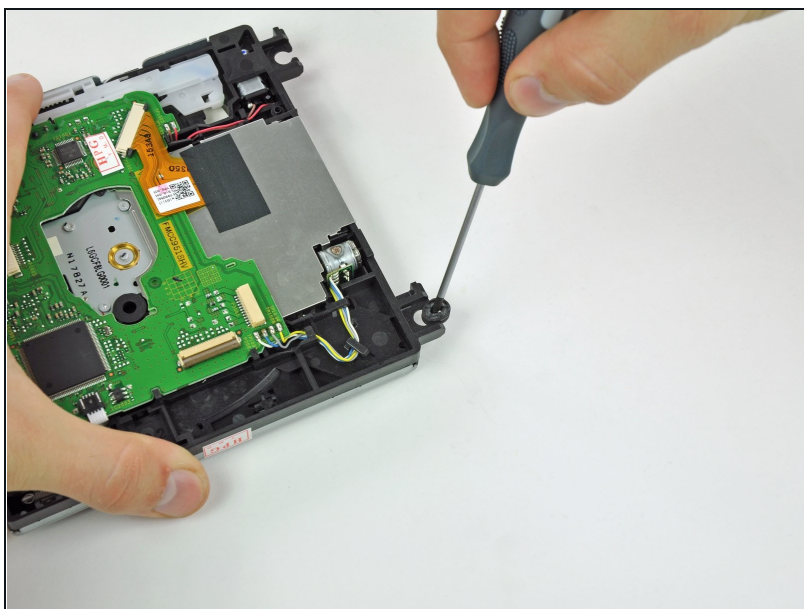



- Ripeti la procedura descritta nel passo precedente per il secondo occhiello di gomma presente sul retro dell'involucro.

Passo 25

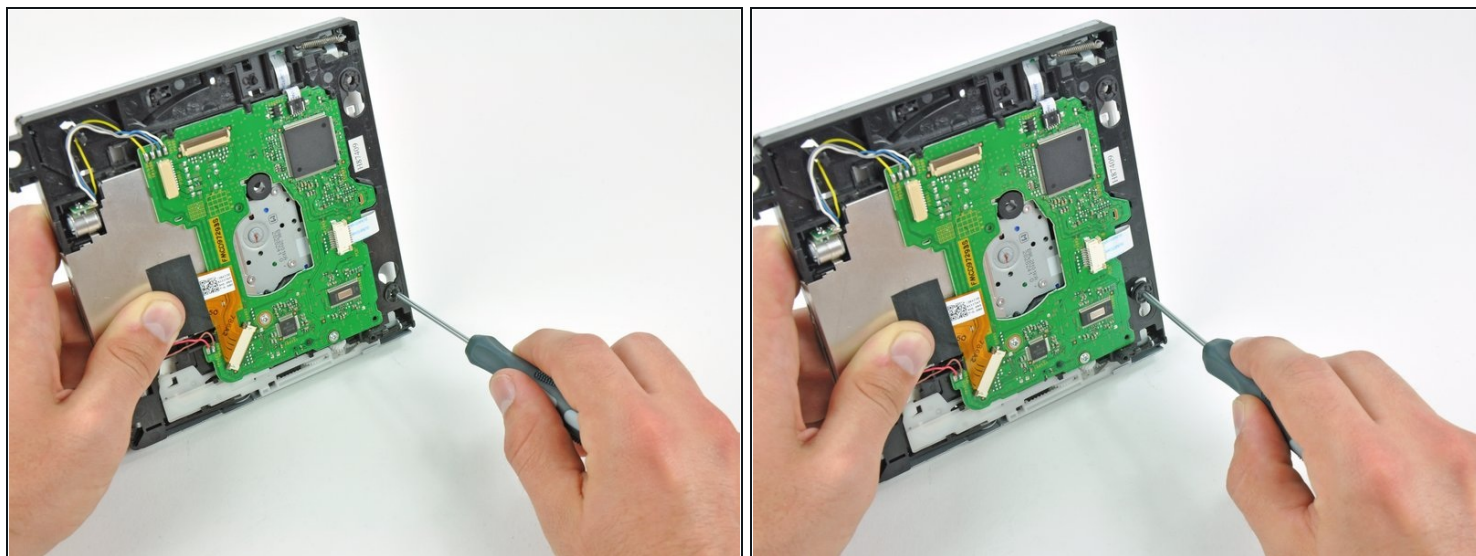

- ① Gira lateralmente l'unità DVD, con i due occhielli di gomma sulla parte frontale rivolti verso di te.
- Inserisci la punta del cacciavite sottile nel foro centrale del gommino più in basso, posizionato sulla parte frontale.
 - Trascina verso l'alto l'occhiello usando il cacciavite fino a liberarlo.

Passo 26

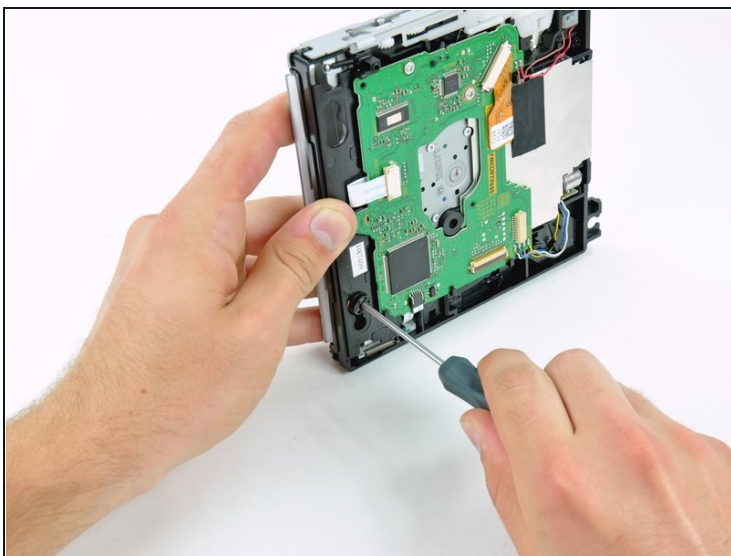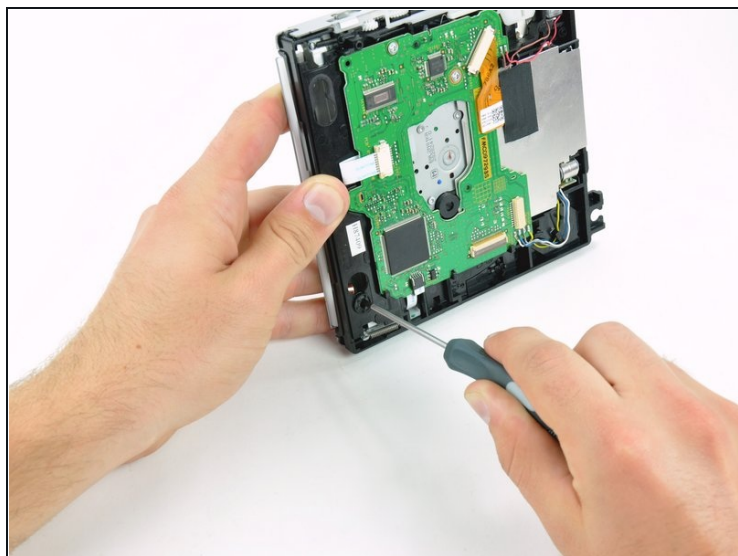

- ☑ Ruota l'alloggiamento del DVD di 180 gradi in modo tale che stia appoggiato sul fianco opposto a quello precedente.
- Ripeti la procedura dei passi precedenti per rimuovere il secondo occhiello di gomma posizionato sulla parte frontale dell'alloggiamento.

Per riassemblare il tutto, segui le istruzioni nell'ordine inverso.