



Sostituzione batteria Lenovo Yoga 3 Pro

Questa guida mostra come accedere alla batteria di un Lenovo Yoga 3 Pro per rimuoverla.

Scritto Da: Federico LopezCasildo Jr



INTRODUZIONE

Dopo essere stata usata a lungo, una batteria perde la sua capacità di accumulare carica. Questa guida ti mostra come sostituire la batteria in un Lenovo Yoga 3 Pro



STRUMENTI:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [Lenovo Yoga Pro 3 Battery](#) (1)
- [Lenovo Yoga 3 Pro Lower Case](#) (1)

Passo 1 — Batteria

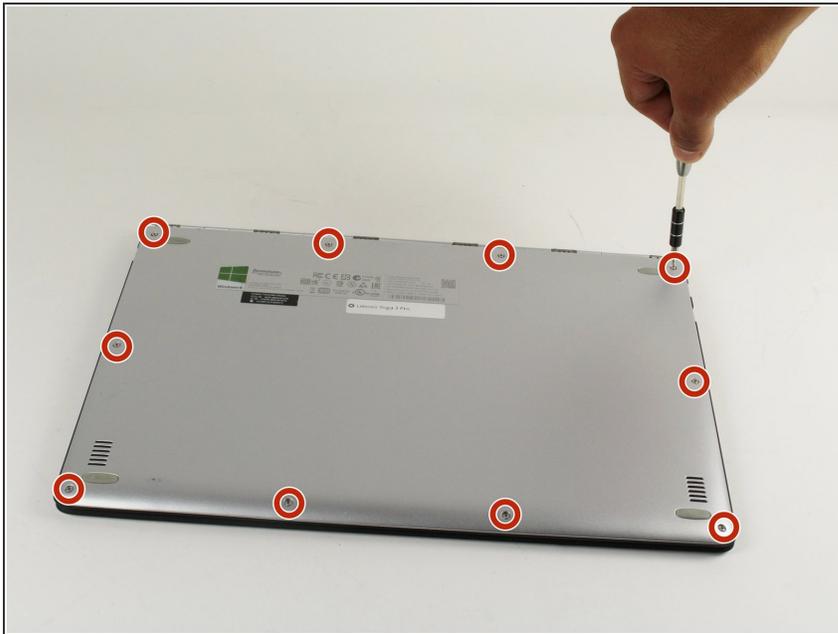

⚠ Prima di aprire laptop, verifica che sia spento e scollegato dall'alimentazione esterna.

- Con un cacciavite Torx T5, rimuovi dalla cover inferiore le dieci viti lunghe 3,3 mm.

Passo 2




- Per aprire il computer, fai scorrere lo strumento di apertura in plastica tra la cover inferiore e la scocca.
- Fai scorrere lentamente l'attrezzo lungo l'intero perimetro del computer fino a liberare completamente i bordi della cover.
- i** Stai attento a non infilare lo strumento di apertura troppo in profondità nel dispositivo.

Passo 3




- Rimuovi il pannello e disponilo in una posizione sicura.

Passo 4

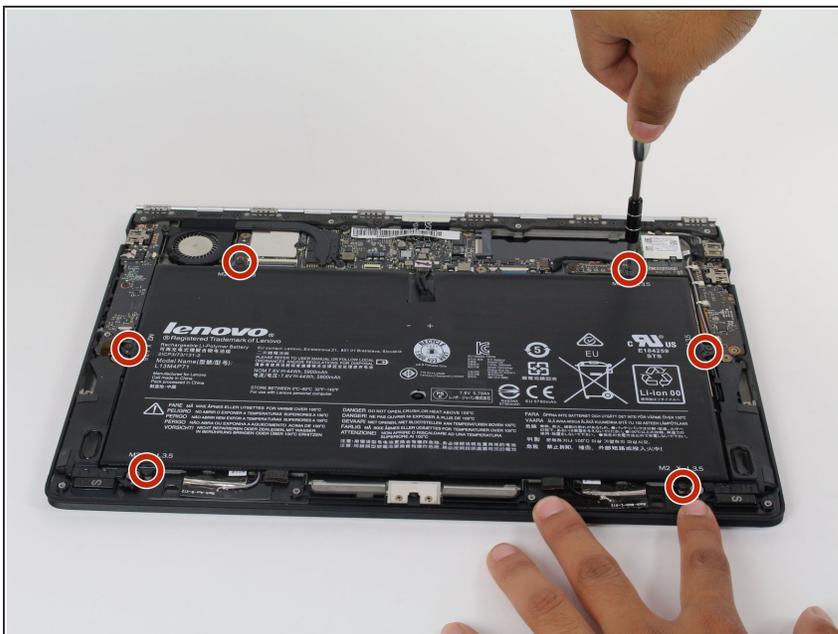


- Con un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le 6 viti lunghe 3,5 mm tutto attorno alla batteria.

Passo 5

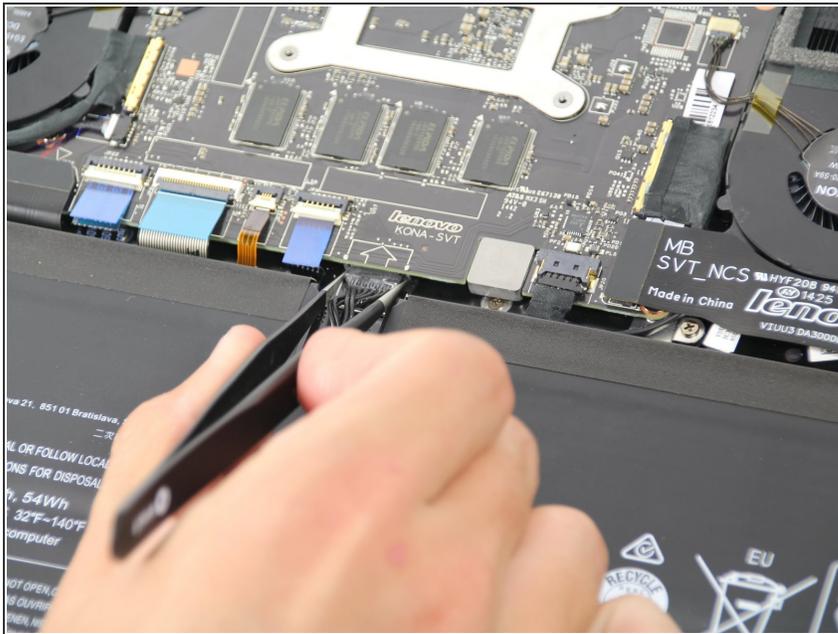

- Usando delle pinzette o le dita, scollega il cavo nero della batteria prendendolo dalle due estremità e tirandolo in direzione della batteria stessa.

Passo 6

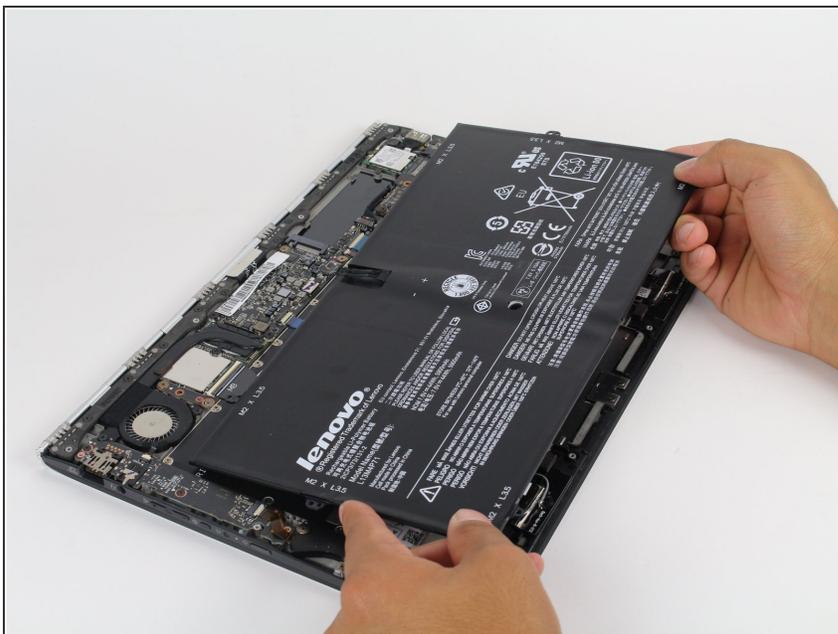

- Solleva con delicatezza la batteria e rimuovila.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).