


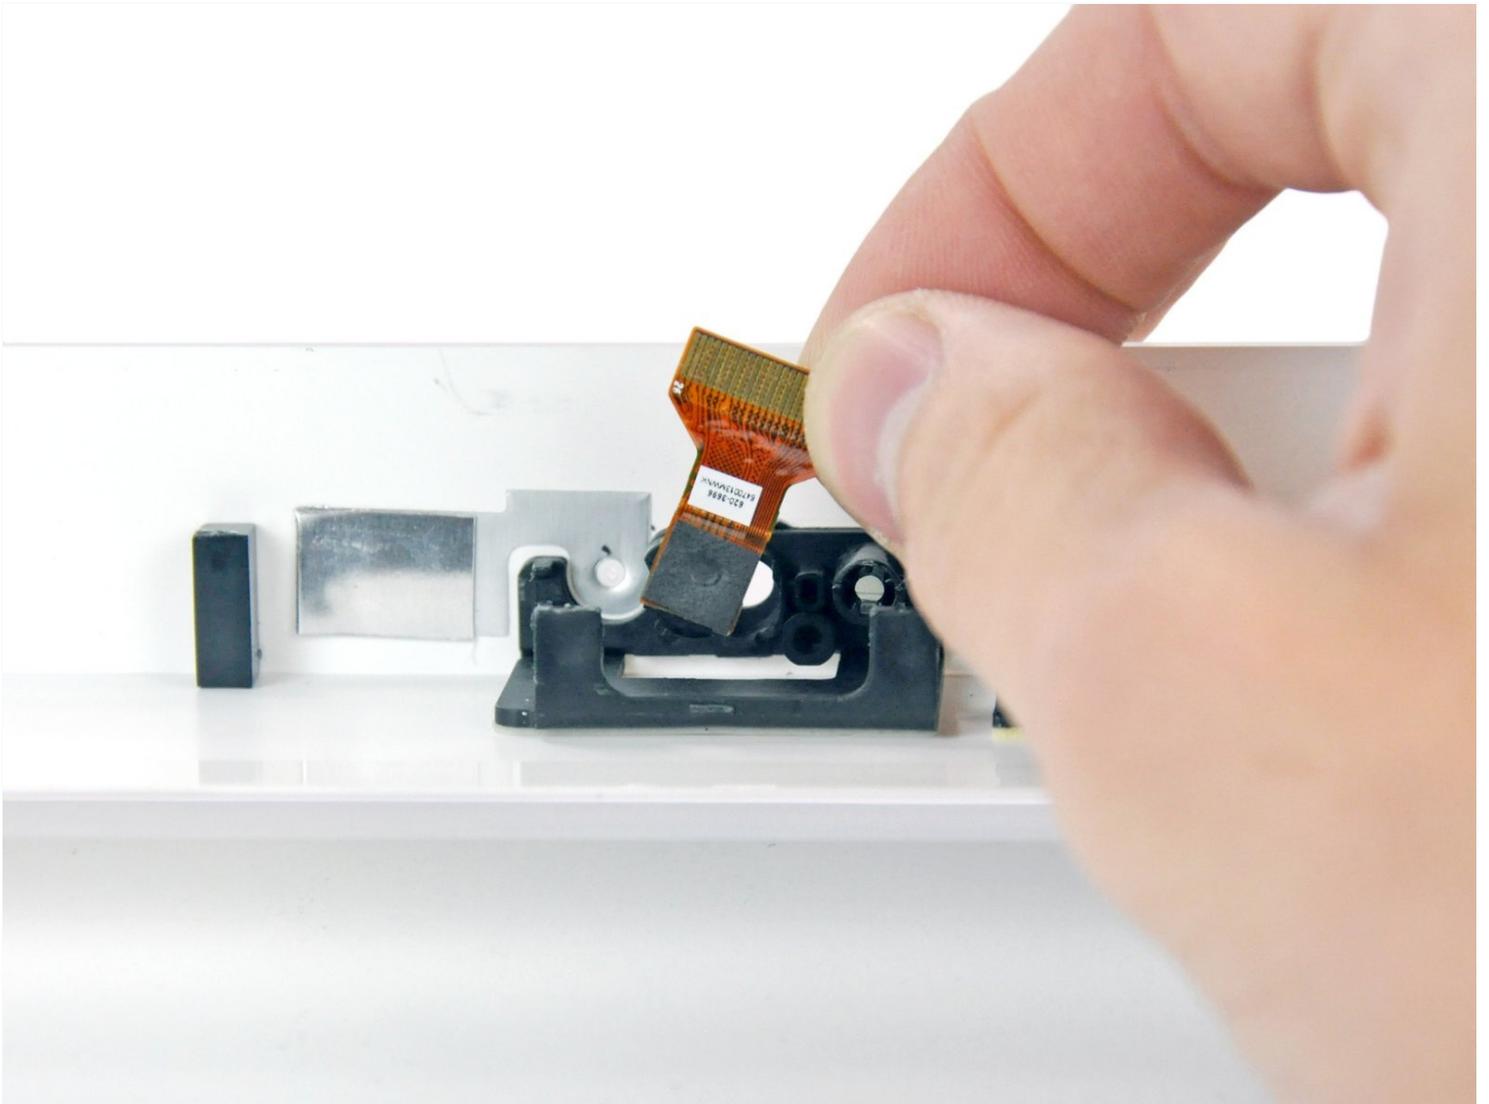

Sostituzione fotocamera iMac Intel 24" EMC 2111

Utilizza questa guida per sostituire la...

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Utilizza questa guida per sostituire la fotocamera del tuo iMac.

STRUMENTI:


Phillips #00 Screwdriver (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)

Spudger (1)

TR8 Torx Security Screwdriver (1)

Passo 1 — Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2111 da 24"

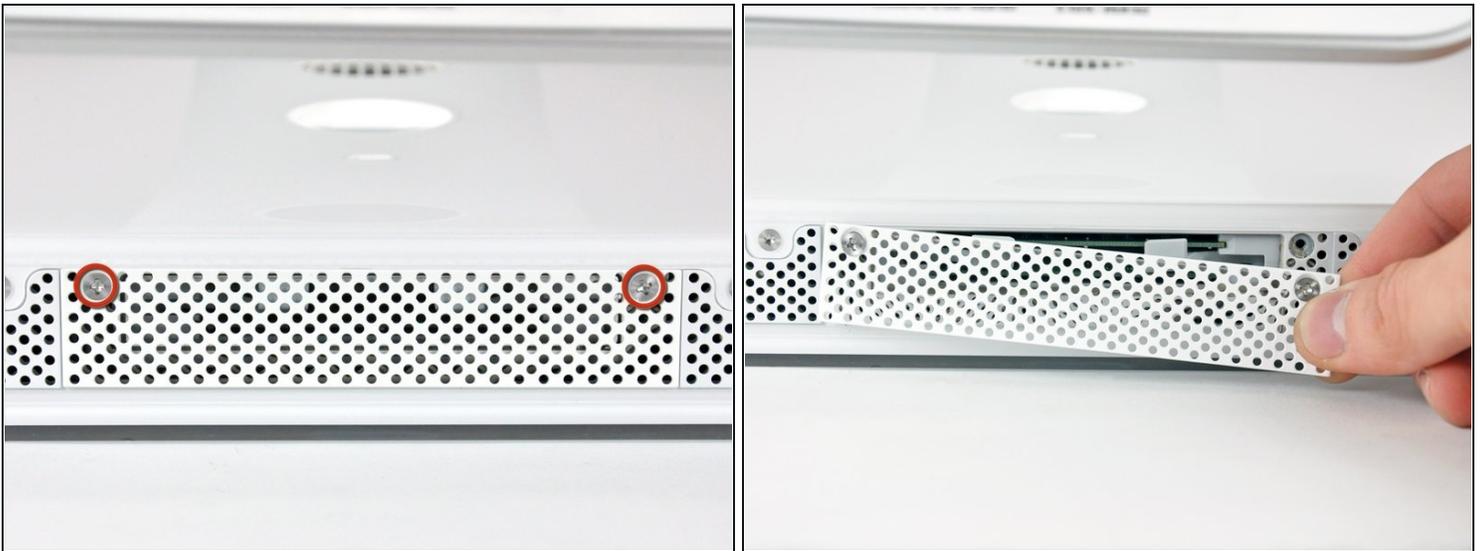

- Allentare le due viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso all'iMac.
- ⓘ Entrambe le viti restano all'interno dello sportello di accesso.
- Rimuovere lo sportello di accesso.

Passo 2 — Installazione della mascherina anteriore nell'iMac Intel EMC 2111 da 24"



- Rimuovere le viti seguenti lungo il bordo inferiore dell'iMac:
 - Tre viti Torx T8 da 6 mm
 - Una vite Torx T8 da 8 mm

Passo 3



① Poggiare l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.

- Per sollevare la mascherina anteriore dall'iMac, eseguire queste operazioni contemporaneamente:
 - Premere con i pollici le alette della memoria RAM e tenere l'iMac verso il basso.
 - Tirare con gli indici il piccolo ponte sulla mascherina anteriore verso di sé.
 - Tirare la mascherina anteriore verso l'alto con gli indici.
- Dopo che il piccolo ponte ha liberato le alette della memoria RAM, sollevare la mascherina anteriore dal bordo inferiore, quanto basta a liberare il bordo inferiore del case posteriore.

Passo 4



- Sollevare la mascherina anteriore dal case posteriore e ruotarla per rimuoverla dal bordo inferiore dell'iMac. Attenzione: i cavi del microfono e della fotocamera sono ancora collegati al bordo superiore.
- ⓘ La terza immagine mostra le staffe superiori della mascherina anteriore e delle relative fessure intagliate nel bordo superiore del case posteriore dell'iMac.

⚠ Non rimuovere completamente la mascherina anteriore, poiché è ancora collegata tramite i cavi della fotocamera/microfono.

Passo 5



- ⓘ Se occorre, rimuovere il nastro che copre il connettore del cavo del microfono.
- ☑ Il connettore del microfono si trova vicino alla parte interna del bordo superiore dell'iMac.

Passo 6



- Scollegare il cavo del microfono.
- Scollegare il cavo della fotocamera estraendone il connettore dal connettore femmina sulla scheda della fotocamera.


⚠ I due connettori del cavo della fotocamera sono delicati e si piegano facilmente. Rimuoverli con attenzione.

Passo 7 — Scheda fotocamera




- i** Se necessario, rimuovi le strisce di nastro adesivo che coprono la scheda della fotocamera.
- ✦** Non dimenticarti di riapplicare il nastro adesivo davanti alla scheda della fotocamera per evitare cortocircuiti.

Passo 8

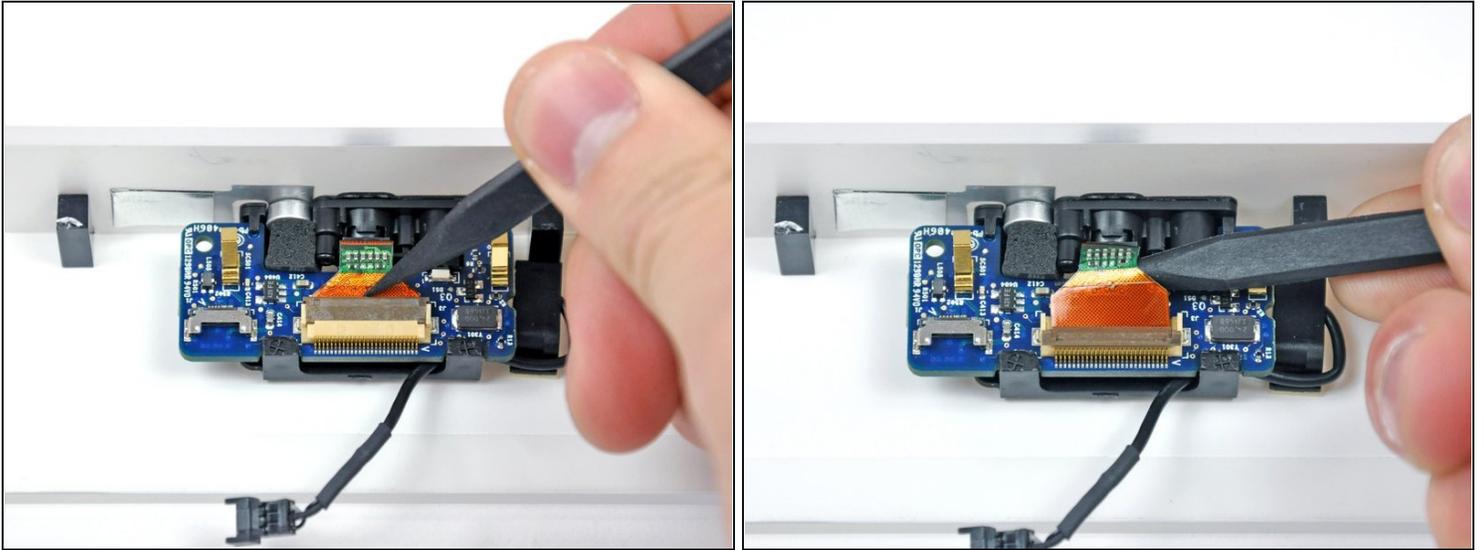


- Utilizza la punta di uno spudger per capovolgere la staffa di bloccaggio del cavo piatto della fotocamera.
- ⓘ Capovolgi l'aletta dalla parte frontale della cornice anteriore.
- Utilizza la punta di uno spudger per allontanare il cavo piatto della fotocamera dalla sua presa sulla scheda della fotocamera.

Passo 9

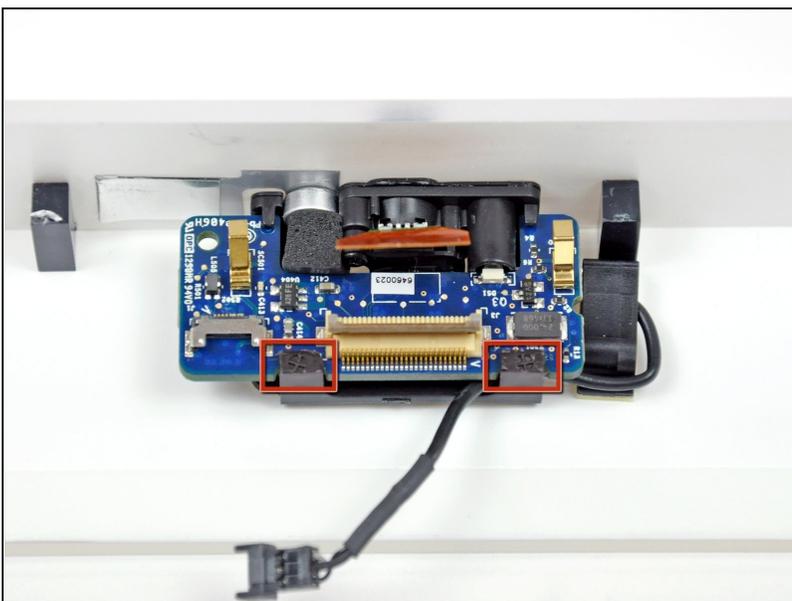


- ⓘ Invece di essere fissata da viti, la scheda della fotocamera è fissata da una staffa di plastica nera collegata alla cornice anteriore.
- Nel passaggio successivo, ruoterai allontanando le due clip di fissaggio nere (mostrate in rosso) dalla scheda della fotocamera per liberarla dalla cornice anteriore.

Passo 10

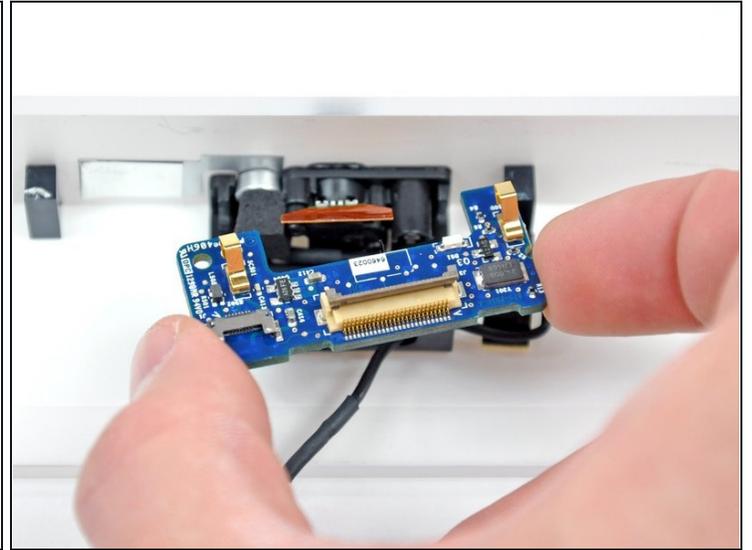


- Utilizza i tuoi pollici per ruotare contemporaneamente entrambe le alette di fissaggio allontanandole dalla scheda della fotocamera, mentre spingi la scheda verso l'alto da entrambi i lati con i tuoi indici.
- Rimuovi la scheda della fotocamera dalla cornice anteriore.

Passo 11 — Microfono

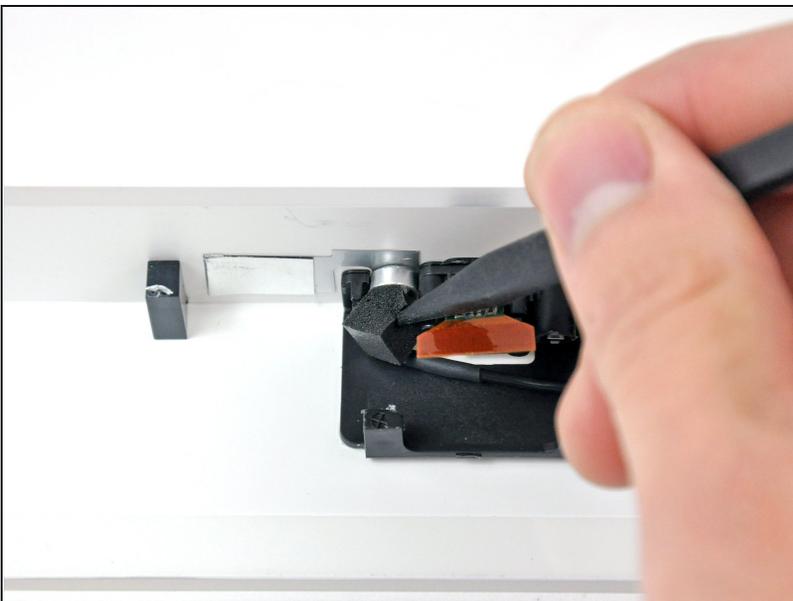



- Utilizza la punta di uno spudger per rimuovere la protezione in schiuma che copre il microfono.

Passo 12

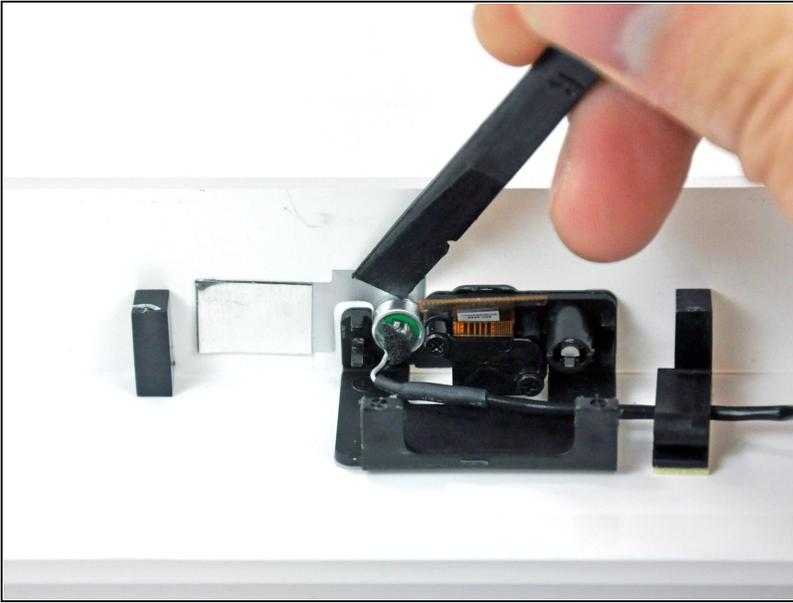


- Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per staccare il microfono dall'adesivo che lo tiene fermo sulla cornice anteriore.

Passo 13 — Fotocamera

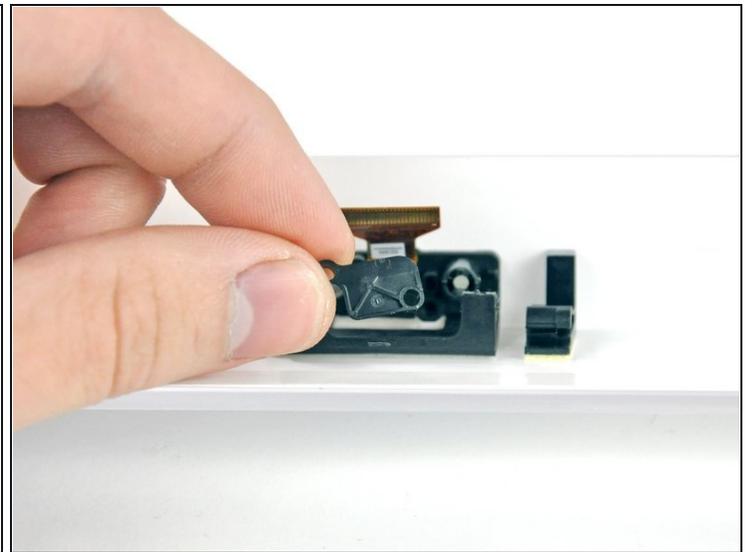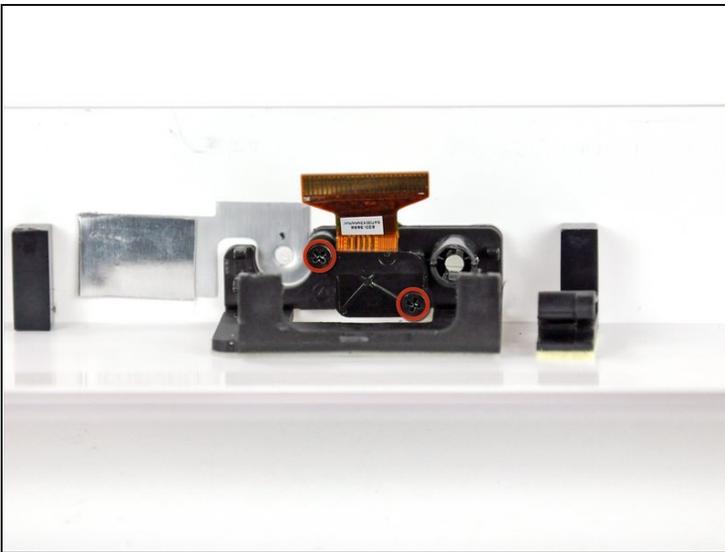

- Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la fotocamera alla staffa della fotocamera.
- Rimuovi la piccola staffa nera di plastica della fotocamera dalla cornice anteriore.

Passo 14

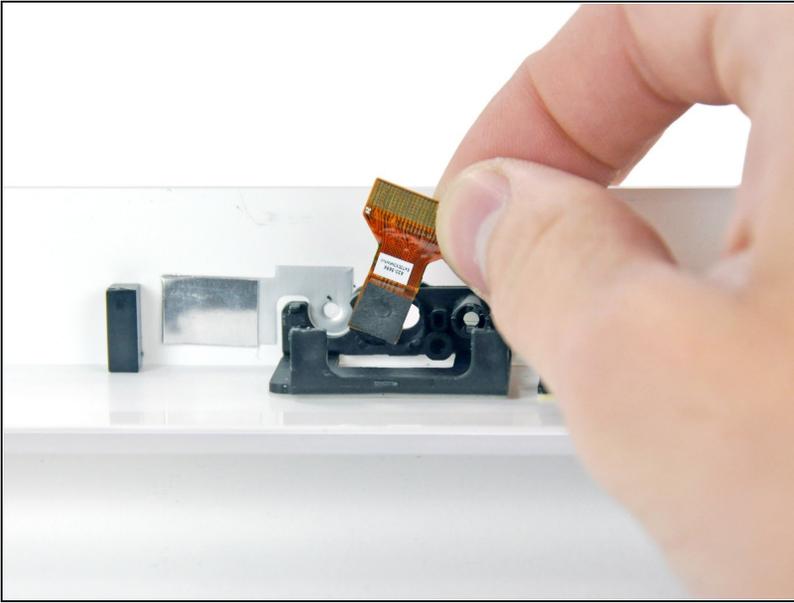

- Allontana l'obiettivo della fotocamera dalla staffa della fotocamera e rimuovilo dalla cornice anteriore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.