


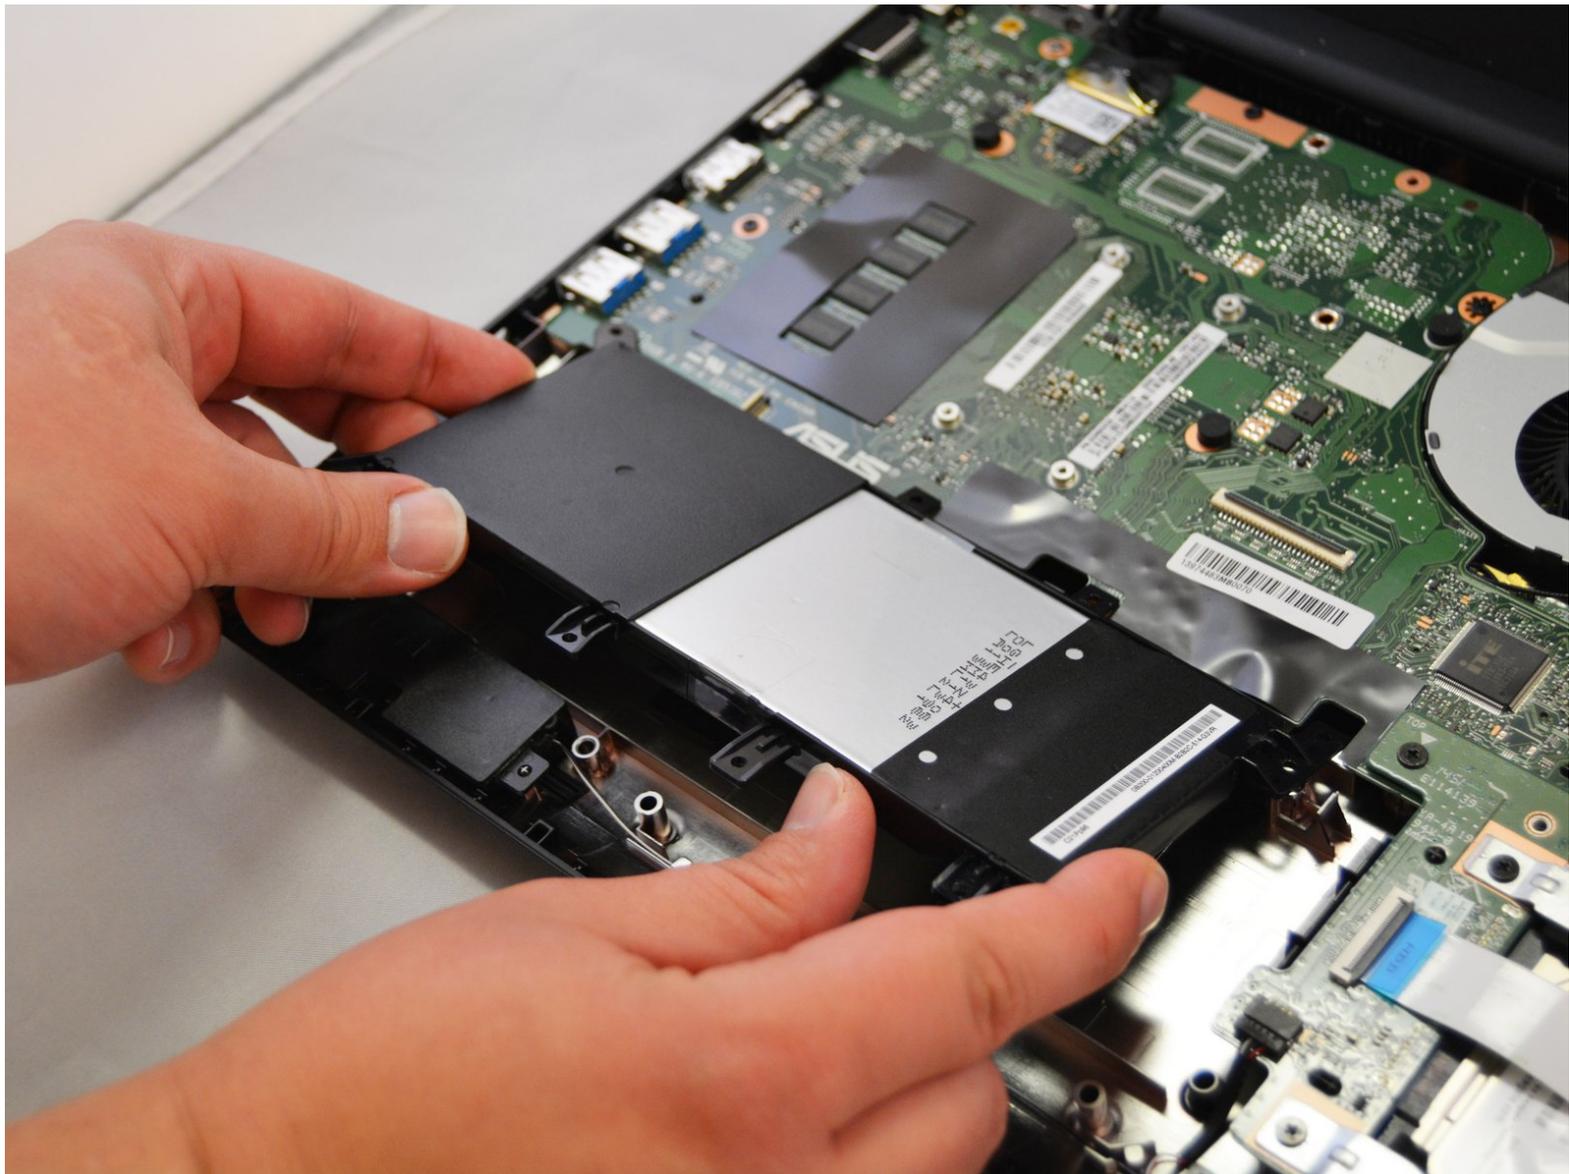

Sostituire Batteria Asus X555LA-SI305041

Questa guida ti guiderà nel sostituire la...

Scritto Da: Garrett Doll



INTRODUZIONE

Questa guida ti guiderà nel sostituire la batteria al laptop Asus X555LA



STRUMENTI:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [Asus C21N1347 Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Tastiera e moduli annessi

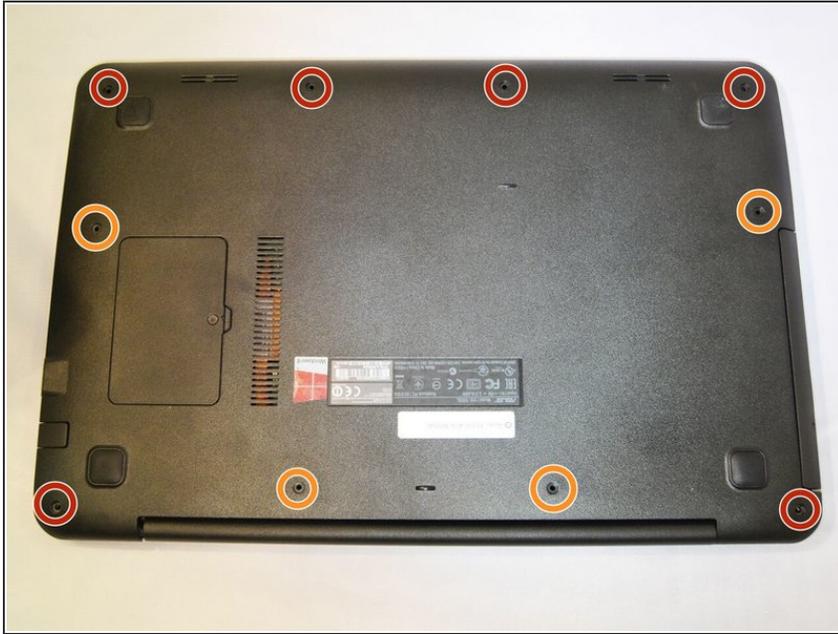

- Rimuovi le seguenti viti Philips #0 dalla scocca inferiore:
 - Sei viti da 9 mm
 - Quattro viti da 11 mm


Passo 2



- Usa lo strumento di apertura in plastica per separare la scocca inferiore e superiore.
- Inizia inserendo lo strumento di estrazione tra scocca inferiore e superiore, dalla parte anteriore del portatile.
- Continua passando lo strumento tra le due scocche così da disancorare quella frontale.


⚠ Non rimuovere completamente la scocca superiore, poiché è ancora connessa tramite due cavi a nastro che verranno disconnessi nei passaggi successivi.

Passo 3

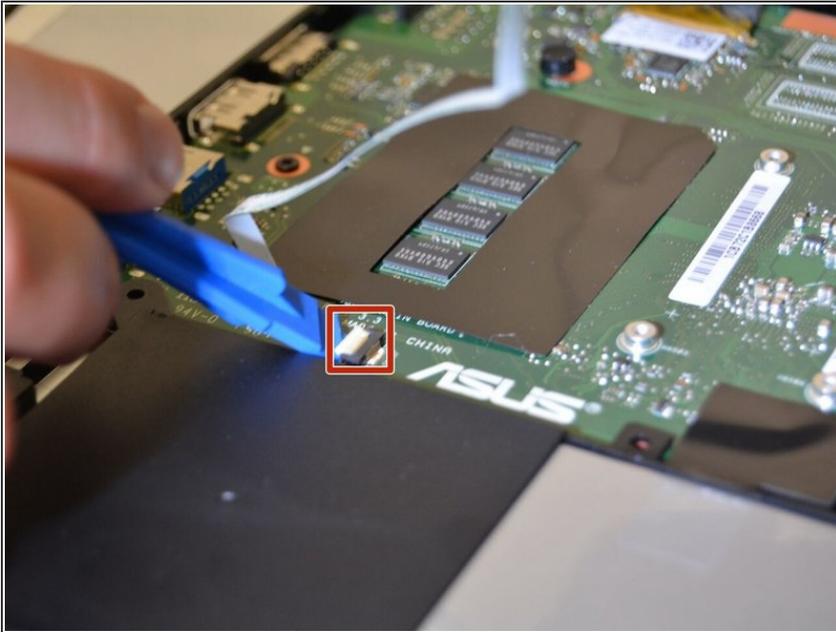

- Per rilasciare il connettore ZIF, apri la piccola aletta bianca.
- ⓘ Il connettore potrebbe avere una base bianca con una piccola aletta grigia rotante.
- Tira il cavo a nastro bianco per estrarlo dalla presa e disconnetterlo.
- ⓘ Dovrebbe essere necessaria poca forza per estrarre il cavo.

Passo 4

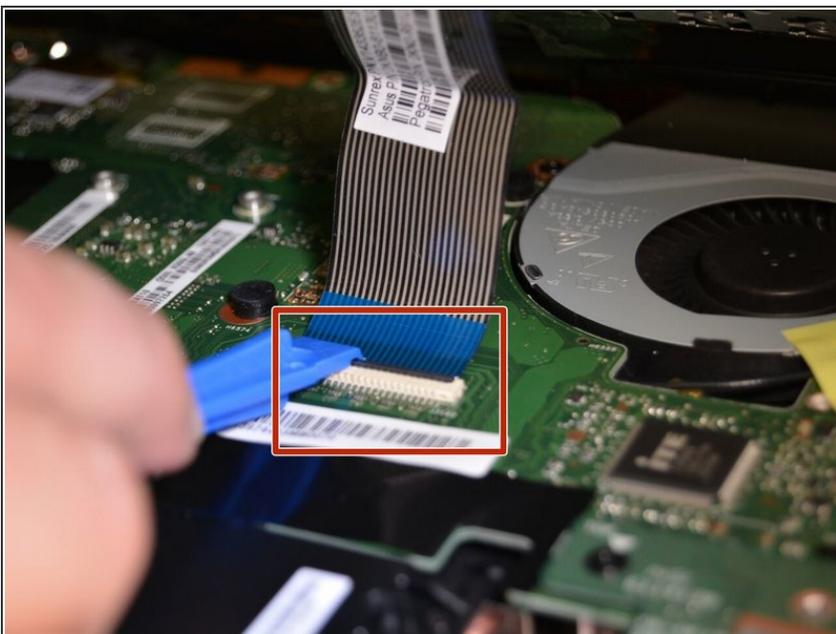


- Per aprire la linguetta ZIF che tiene fermo il cavo della tastiera, apri la linguetta grigia verso l'alto.
- Estrai, esercitando poca forza, il cavo a nastro nero e blu dalla sua presa.

Passo 5



- Ora puoi rimuovere la tastiera e la scocca superiore, così da accedere alle parti interne del portatile.

Passo 6 — Batteria

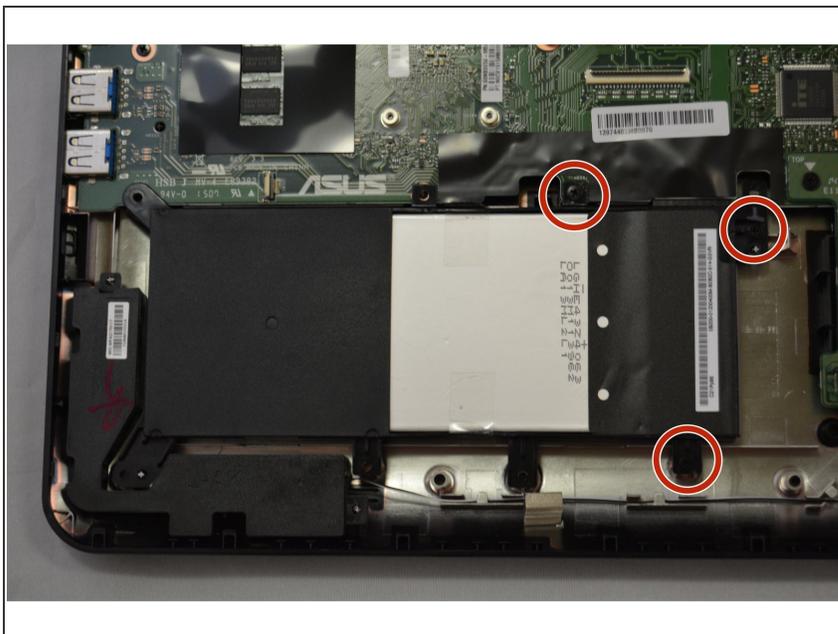

- Rimuovi le tre viti a croce Philips #0 da 5 mm che tengono ferma la batteria.

Passo 7



- Rimuovi con attenzione la batteria dal suo alloggiamento. La batteria si dovrebbe rimuovere facilmente.
- Sostituiscila con una batteria nuova.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni al contrario.