




Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24"

Prerequisito interno. Prerequisito interno.


Scritto Da: Andrew Bookholt

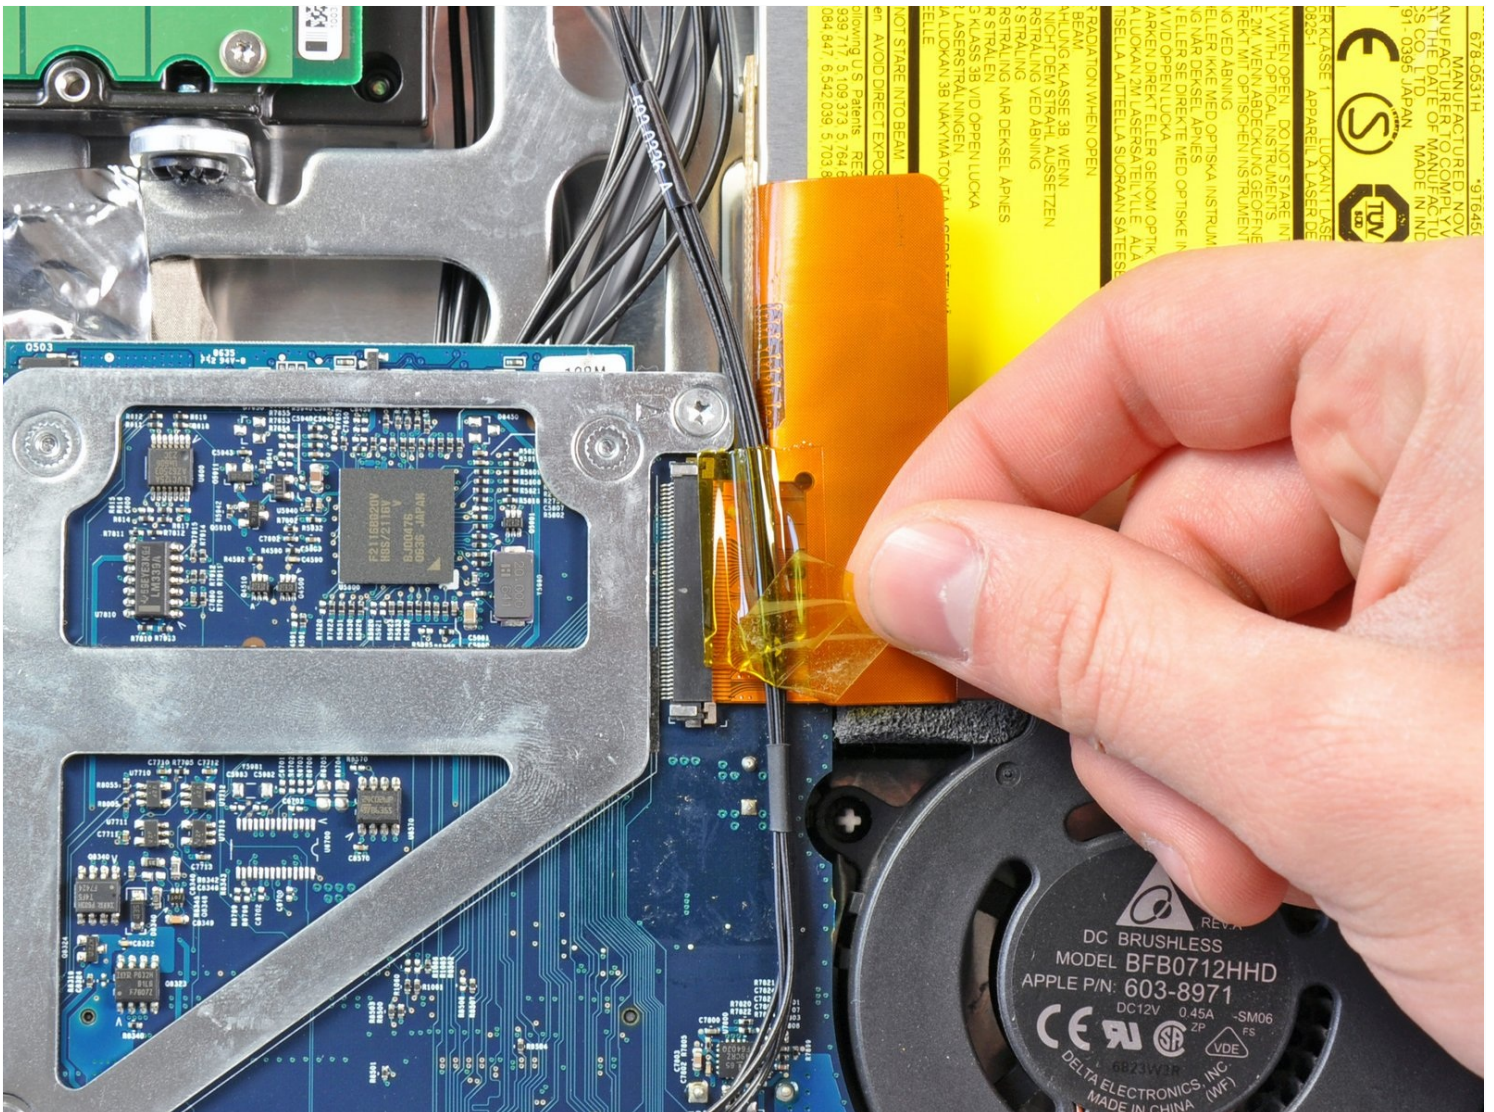

INTRODUZIONE


Prerequisito interno.

Passo 1 — Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2111 da 24"

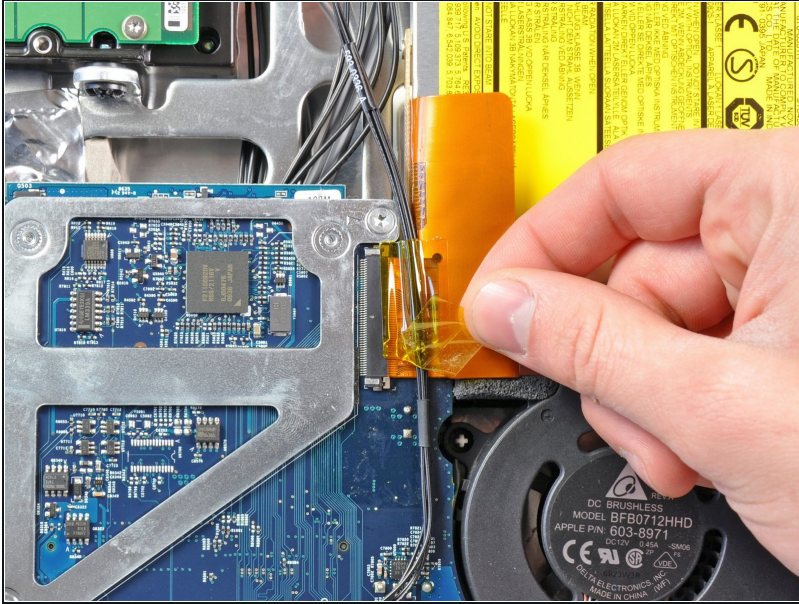

- Rimuovere la striscia di nastro che copre il connettore del cavo dell'unità ottica.


Passo 2

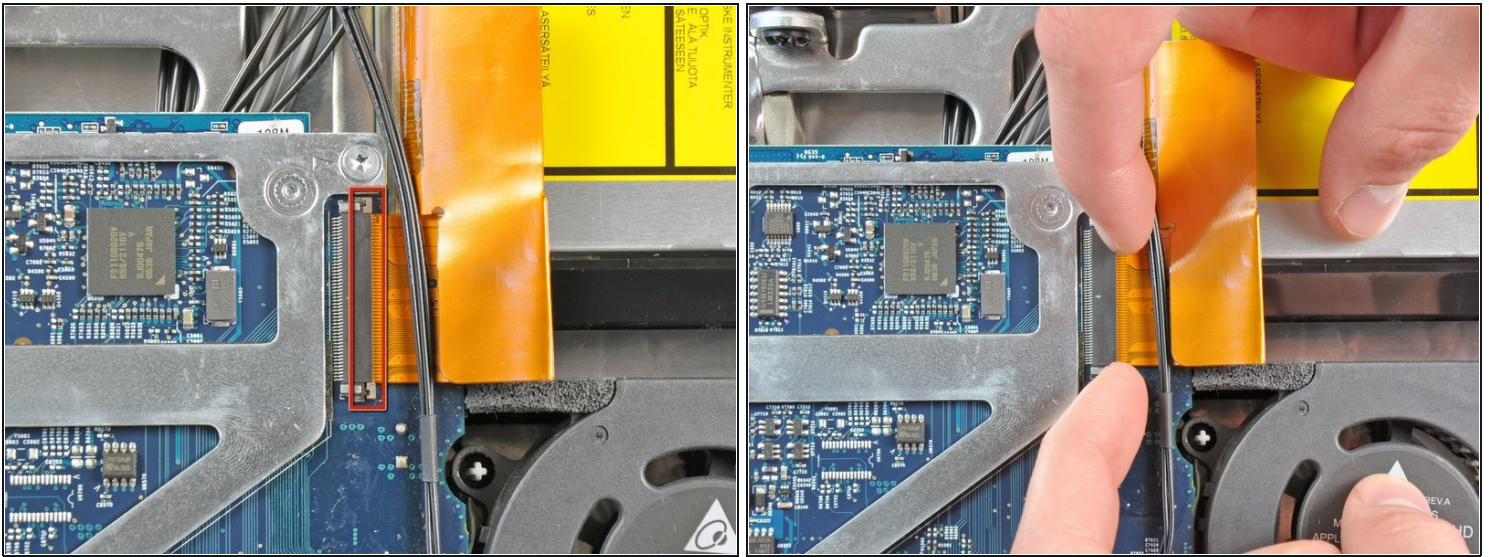

- Tirare delicatamente il fermacavo sul connettore femmina ZIF del cavo dell'unità ottica verso il lato destro dell'iMac.


⚠ Il fermacavo dovrebbe spostarsi di circa 1 mm e poi arrestarsi. Non tentare di rimuovere il fermacavo.

Passo 3

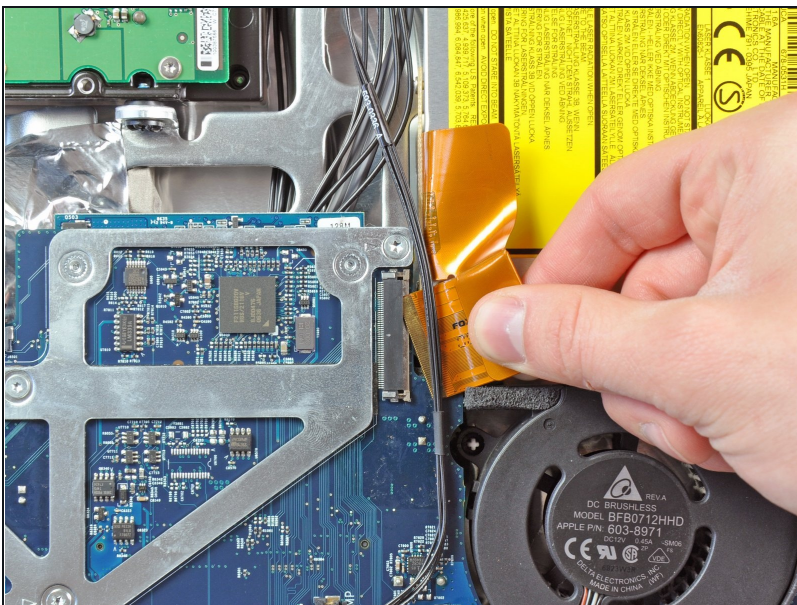

- Estrarre il cavo piatto dell'unità ottica dal connettore femmina, facendo attenzione a non strapparla durante l'operazione.

Passo 4

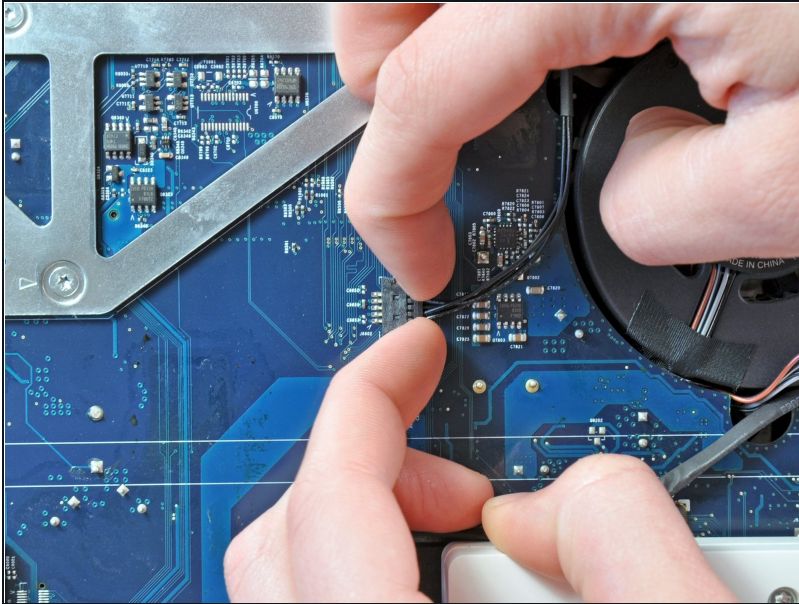


- Estrarre il connettore del sensore termico dell'unità ottica verso il lato destro dell'iMac per scollegarlo dalla scheda logica.

Passo 5




- Sollevare la striscia di nastro EMI che fissa la parte destra dell'unità ottica al case posteriore.

Passo 6

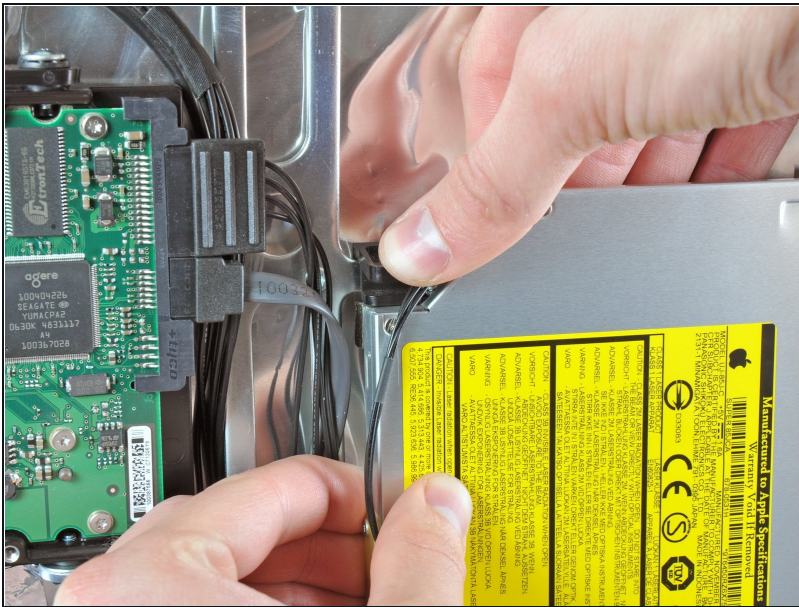

- Premere la levetta di fissaggio della staffa dell'unità ottica mentre si estrae il bordo superiore dell'unità ottica dal case posteriore.

Passo 7

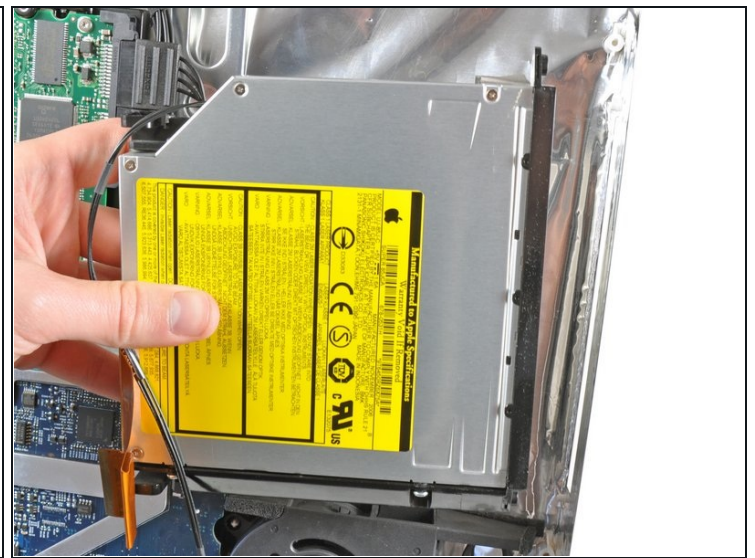

- Ruotare l'unità ottica leggermente verso il bordo inferiore dell'iMac mentre lo si estrae dal case posteriore per sganciare la linguetta di fissaggio inferiore.
- Estrarre l'unità ottica dal lato destro del case posteriore e rimuoverlo dall'iMac.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.