



# Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus

Impara come sostituire lo schermo del tuo...

Scritto Da: Jeff Suovanen



# INTRODUZIONE

Impara come sostituire lo schermo del tuo iPhone 6S Plus. Questo ricambio include già fotocamera frontale, sensori e schermatura EMI, per garantire una riparazione più semplice.

Tutto quello che devi fare è rimuovere il vecchio schermo e trasferire il tasto home sul nuovo display per garantire il funzionamento del Touch ID.

Puoi anche usare questa guida per sostituire la **[guida | 55423 | staffa dei connettori del display | stepid=113332]**.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=P8xVze0OHFE>]



## STRUMENTI:

iOpener (1)

*Recommended, not required*

P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

Phillips #000 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)

Suction Handle (1)

Spudger (1)

Tweezers (1)



## COMPONENTI:

iPhone 6s Plus Screen (1)

iPhone 6s Plus Display Assembly  
Adhesive (1)

NuGlas Tempered Glass Screen  
Protector for iPhone 6 Plus/6s Plus (1)

iPhone 6s Plus Front Panel Assembly  
Cable Bracket (1)

## Passo 1 — Viti Pentalobe



**⚠** Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.

- Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
- Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, vicino al connettore Lightning.

## Passo 2 — Applicazione nastro adesivo sullo schermo



- Se il vetro del tuo display è crepato, l'applicazione di nastro adesivo sullo schermo blocca ulteriori rotture e previene possibili infortuni.
- Disponi strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
  - ⓘ In questo modo eviterai la dispersione di schegge di vetro e assicurerai l'integrità strutturale dello schermo quando staccherai e solleverai il display.

**⚠ Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di vetro che potrebbero saltar via durante la riparazione.**

- Se, a causa della rottura, risulta difficile far attaccare una ventosa come è descritto nei passi successivi, puoi provare a ripiegare un pezzo di nastro molto tenace (come il nastro americano) per farne una maniglia e sollevare con questo il display.

### Passo 3 — Procedura di apertura



- Se non disponi di un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi per utilizzare una maniglia a ventosa.
- Applica del calore moderato sul bordo inferiore dell'iPhone utilizzando un [iOpener](#) o un asciugacapelli per circa un minuto.
- ⓘ Il calore ammorbidisce l'adesivo che fissa il display, rendendolo più facile da aprire.

## Passo 4



❗ Con l'apertura del display del 6s Plus, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.

- Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
- ❗ Se il tuo schermo ha molte crepe, [coprirlo con uno strato di nastro adesivo](#) può consentire alla ventosa di aderire. In alternativa alla ventosa può essere usato un nastro adesivo molto resistente. Se anche così non funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro rotto.

## Passo 5



- Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.

⚠ Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.

## Passo 6



- Il posto più sicuro da dove cominciare a far leva è l'intaglio nel pannello anteriore sopra il jack cuffie.
- Mentre continui a tenere tirata la ventosa, inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.



## Passo 7



- Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra il pannello frontale e il case posteriore.

## Passo 8



- Mentre continui a tirare saldamente la ventosa, fai scorrere l'estremità dello spudger sotto il lato inferiore sinistro del display.

## Passo 9



- Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro del telefono, tra il pannello frontale e il case posteriore.

## Passo 10



- Inserisci la punta piatta di uno spudger sotto il lato destro del telefono.
- Fai scorrere lo spudger lungo il lato destro.




## Passo 11



- Usa una leva di apertura in plastica per tenere giù il case posteriore mentre tiri la ventosa per aprire il telefono.

**⚠ Non** rimuovere completamente il display per non danneggiare i cavi dati che collegano lo schermo alla parte superiore dell'iPhone.

## Passo 12

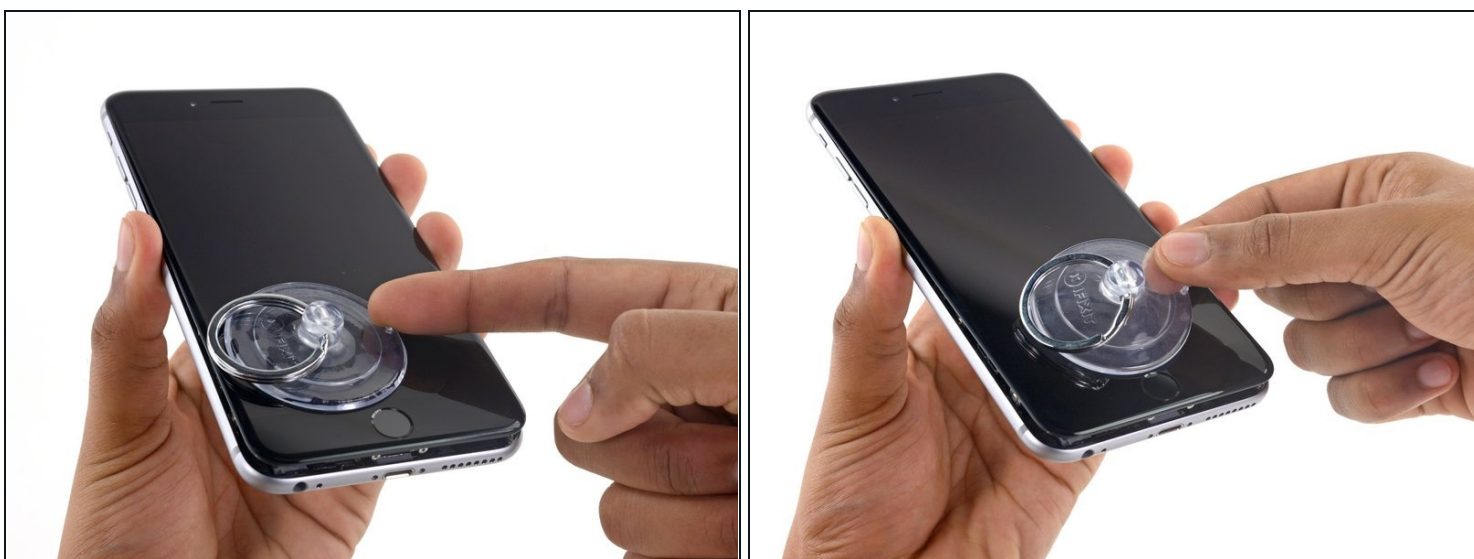

- Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.

## Passo 13



- Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
- Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
- ⚠ Non aprire il display oltre 90°: è ancora connesso alla parte alta del telefono dai cavi del display, del digitizer e della fotocamera anteriore.
- Usa un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
- ⓘ In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.

## Passo 14 — Connettore della Batteria



- Rimuovi le due viti Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria alla scheda logica:
  - Una vite da 2,9 mm
  - Una vite da 2,3 mm
- ☑ Nell'esecuzione dei passi di questa guida, tieni nota attentamente delle due viti in modo che ognuna di esse sia riposizionata al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite installata nel posto sbagliato può causare danni permanenti al dispositivo.

## Passo 15



- Rimuovi la staffa del connettore della batteria.

## Passo 16



- Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare, sollevandolo verso l'alto, il connettore della batteria dalla scheda logica.

## Passo 17



- Spingi indietro il connettore della batteria per evitare il rischio di contatto e quindi di alimentare l'iPhone mentre ci lavori.



## Passo 18 — Gruppo display



- Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
  - Tre viti da 1,3 mm
  - Una vite da 1,6 mm
  - Una vite da 3,0 mm
- ☑ In fase di rimontaggio, è fondamentale rimettere questa vite da 3,0 mm nell'angolo superiore destro della staffa. Scambiarla di posto con un'altra potrebbe danneggiare la scheda logica.

## Passo 19



- Rimuovi la staffa del cavo del display.



## Passo 20



**⚠️ Fai attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo sulla scheda logica.**



- Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.

## Passo 21



- Usa uno strumento di apertura in plastica per disconnettere il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
- ☑ Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, **non premere nel centro del connettore**. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore, si può inavvertitamente piegare questo elemento e causare danni al digitizer.


## Passo 22

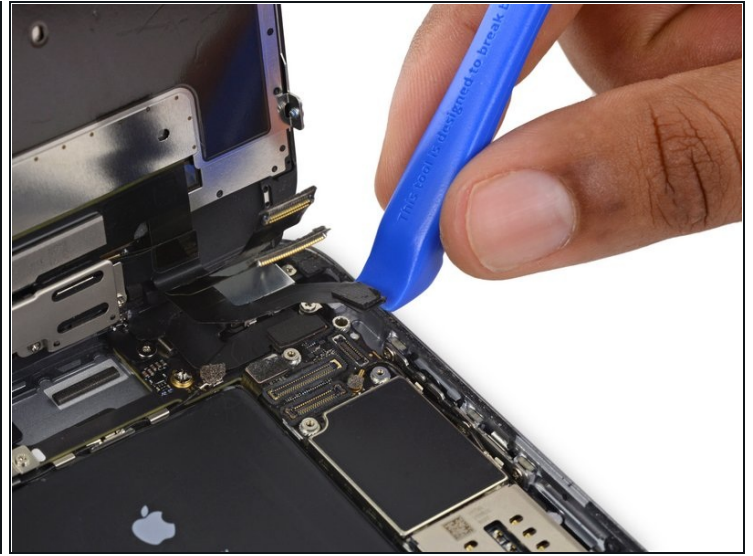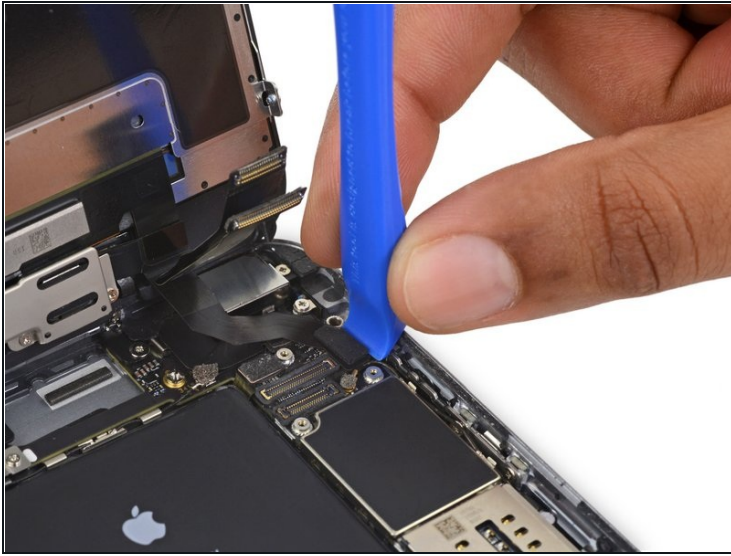

⚠ Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo nel corso di questo passo.

- Scollega il cavo del tasto home/sensore delle impronte facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.

## Passo 23

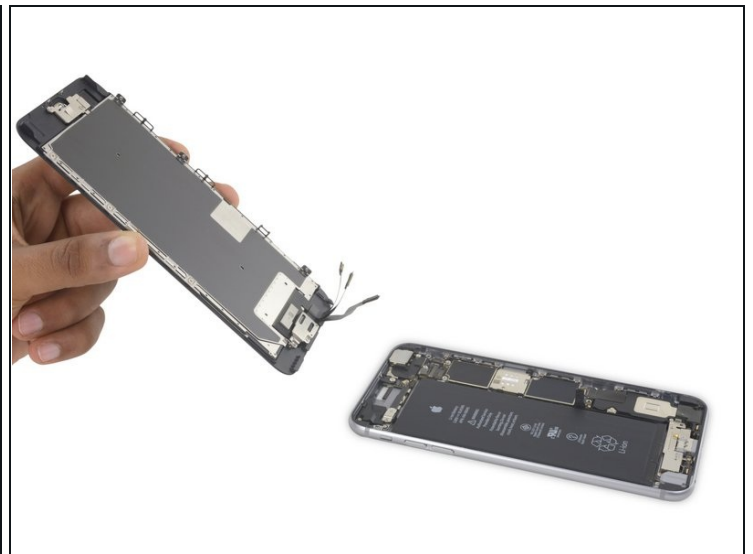

- Rimuovi il gruppo display.

☑ In fase di rimontaggio, fermati qui se vuoi [sostituire l'adesivo attorno ai bordi del display](#).

## Passo 24 — Gruppo pulsante home



- Rimuovi le tre viti Phillips da 1,9 mm che fissano la staffa del pulsante home.


## Passo 25



- Rimuovi la staffa del pulsante home.




## Passo 26

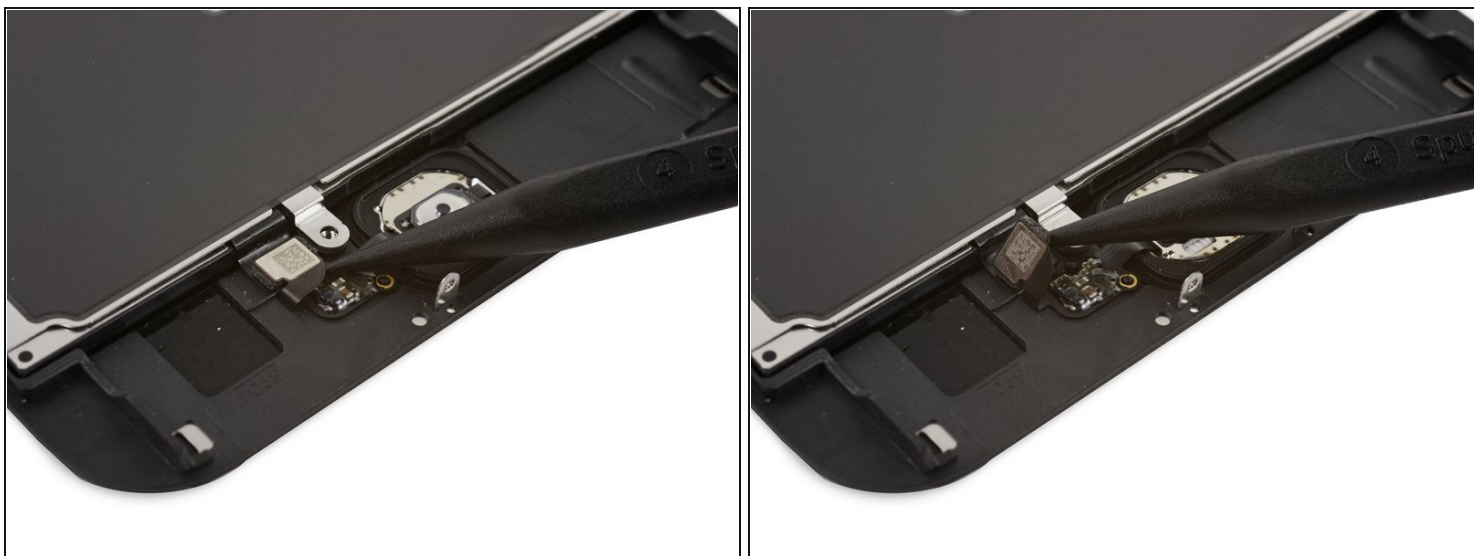

- Usa l'estremità appuntita di uno spudger per staccare il cavo del pulsante home dal suo connettore sul gruppo display.

## Passo 27

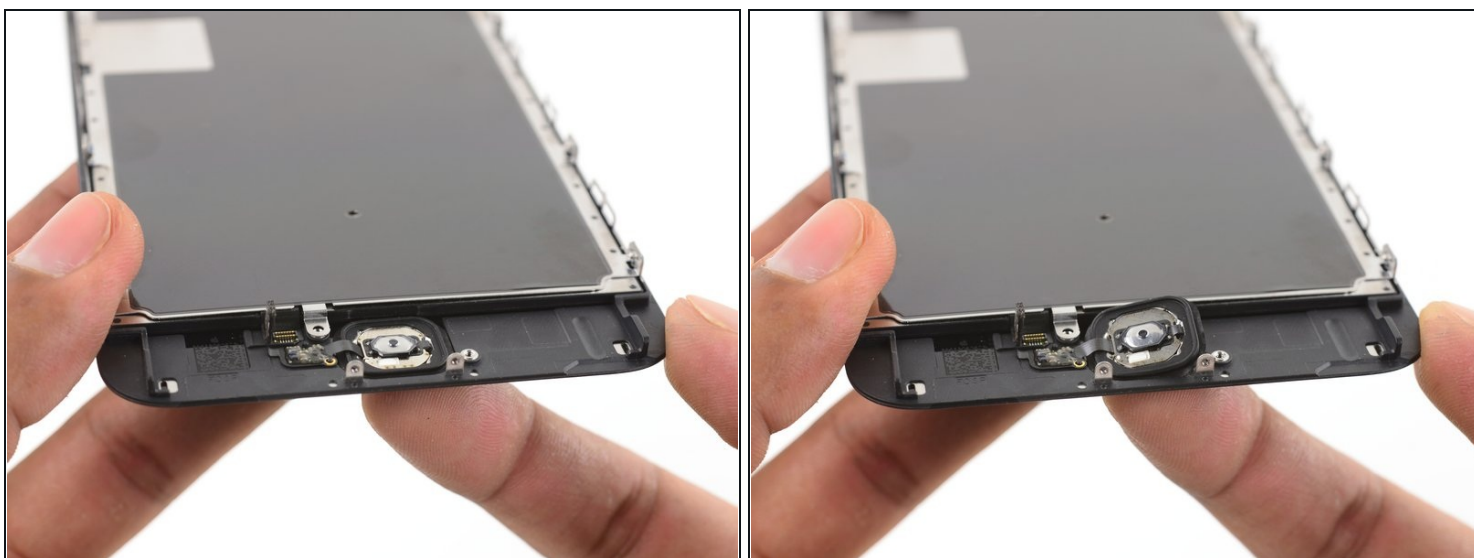

- Usa la punta di un dito per premere delicatamente sul pulsante home dal lato anteriore del display per separare lentamente dal pannello anteriore la guarnizione in gomma del pulsante home.

⚠ La guarnizione è molto sottile e si rompe facilmente. Esercita una pressione costante e dai tempo alla parte di staccarsi.

## Passo 28



- Usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare il cavo flessibile del pulsante home, tenuto da un adesivo leggero, dal gruppo display.

## Passo 29



- Rimuovi il gruppo pulsante home.

---

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.