


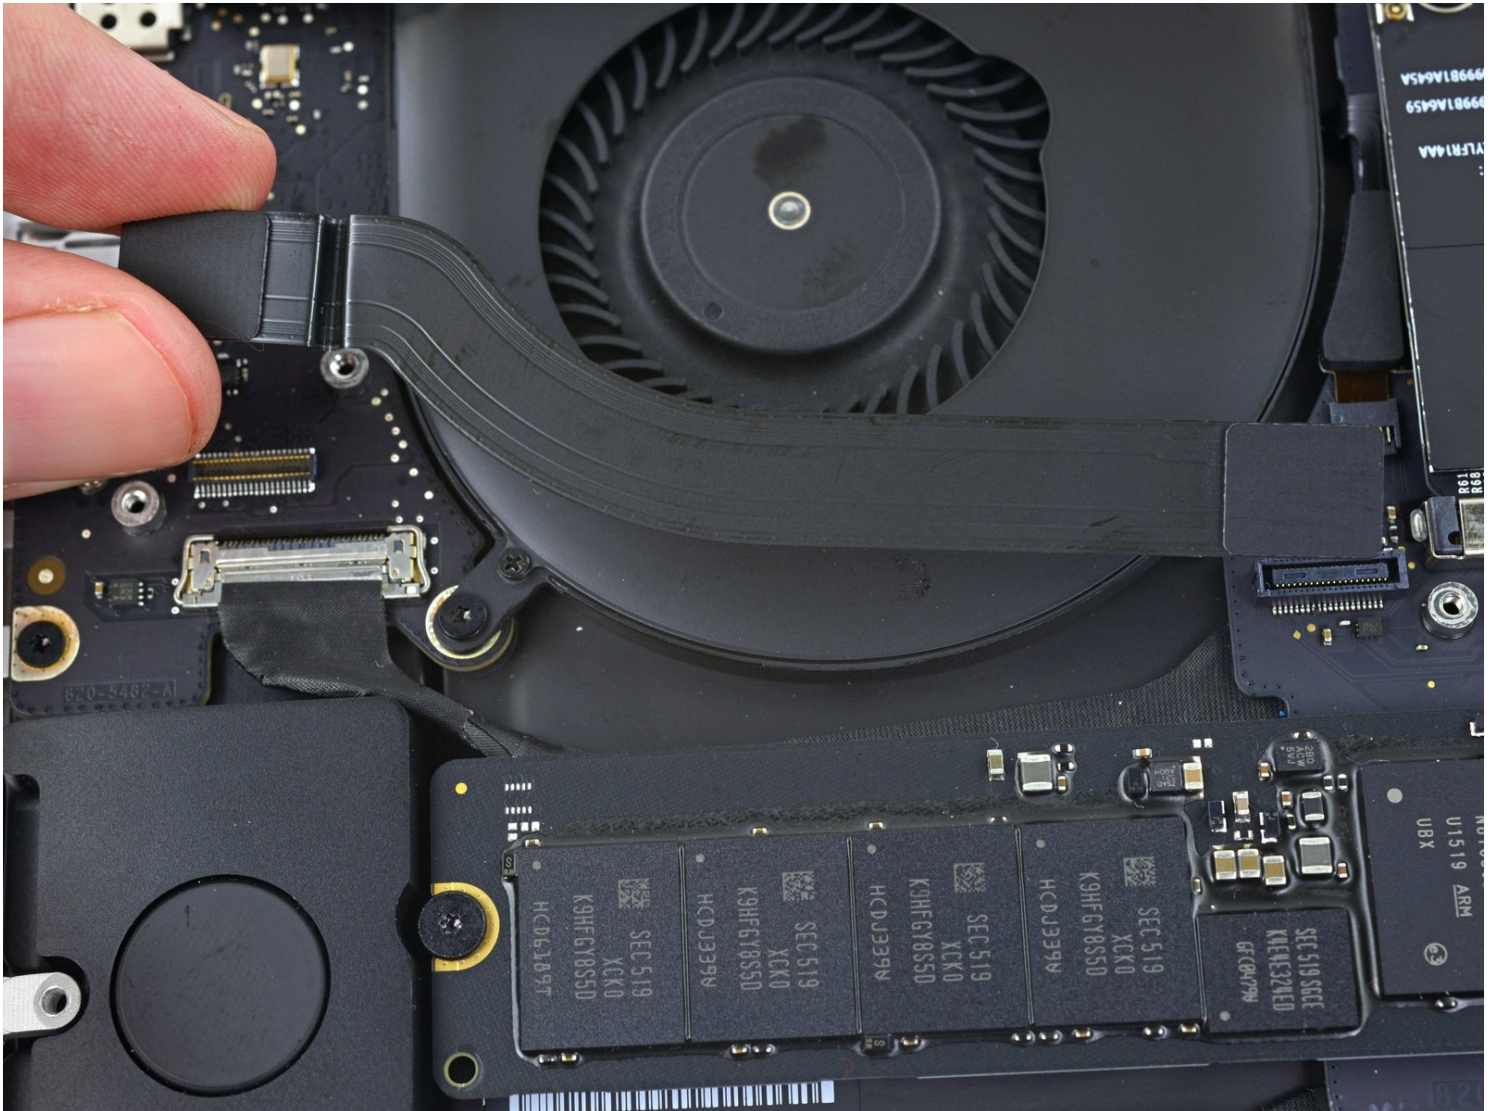

Sostituzione cavo scheda I/O (superiore) nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015

Ingresso, uscita, porta laterale. Qualunque...

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUZIONE

Ingresso, uscita, porta laterale. Qualunque tipo di trasporto dati tu stia facendo, un cavo difettoso della scheda I/O porta a limitare drasticamente la funzionalità del tuo MacBook Pro. Questa guida ti mostrerà come sostituirlo.

STRUMENTI:

[T5 Torx Screwdriver](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
[Spudger](#) (1)

COMPONENTI:

[MacBook Pro 15" Retina \(Mid 2015\) I/O Board Cable](#) (1)

Passo 1 — Case inferiore



- Rimuovi le seguenti viti pentalobe P5 che tengono unita la parte inferiore del case al resto del MacBook Pro:
 - Otto da 3,1 mm
 - Due da 2,3 mm

Passo 2




- Sollevandolo delicatamente dal bordo vicino alla cerniera del monitor, alza il case inferiore dal MacBook Pro.

Passo 3




- ① Il case inferiore è dotato di due perni di plastica (evidenziati con i rettangoli in rosso) che si inseriscono nelle clip sempre di plastica nella parte superiore del case (evidenziate nella foto con i rettangoli color arancione).
- ★ Durante il riassettaggio, spingi delicatamente verso il basso il centro del case inferiore per riattaccarlo alle due clip di plastica.

Passo 4 — Connettore batteria

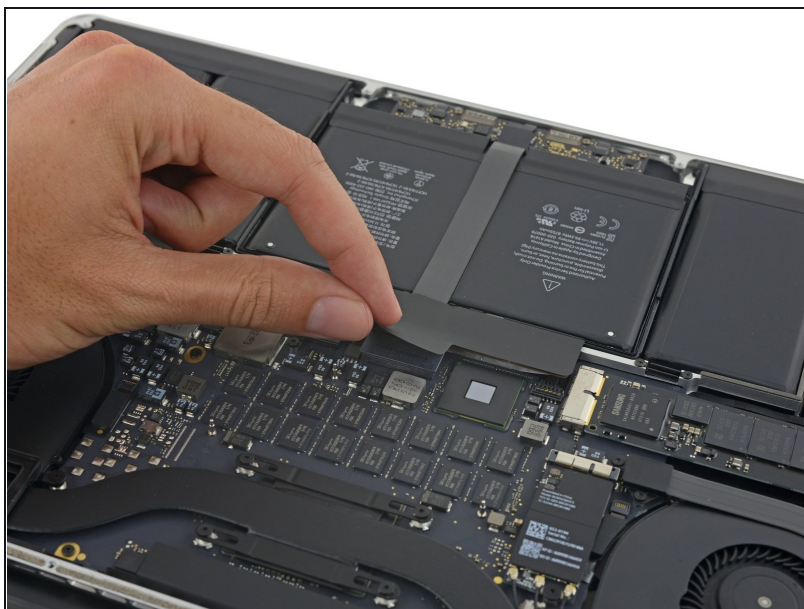


- Stacca lo sticker che copre il connettore batteria.

Passo 5

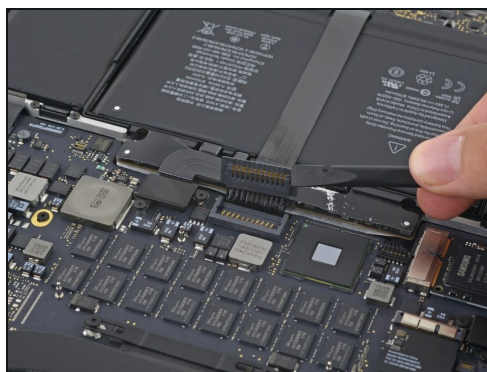

- Solleva con cautela ogni lato del connettore della batteria per staccare il connettore dal suo zoccolo sulla scheda logica.
- Piega il connettore indietro verso la batteria, per evitare che possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.

Passo 6 — Cavo scheda I/O (superiore)

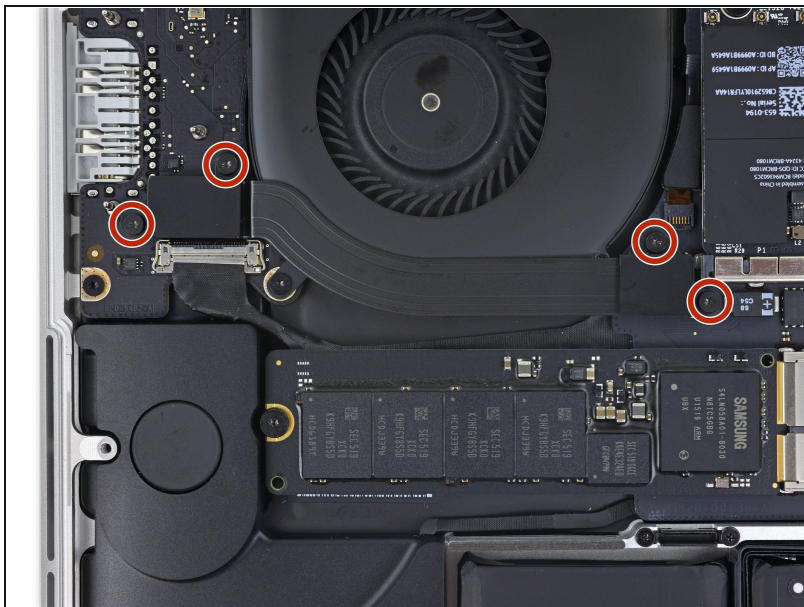



- Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,2 mm che fissano la copertura del connettore del cavo della scheda I/O.

Passo 7




- Rimuovi la copertura del connettore sinistro.
- Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolino sulla scheda logica l'estremità sinistra del cavo della scheda I/O.

Passo 8

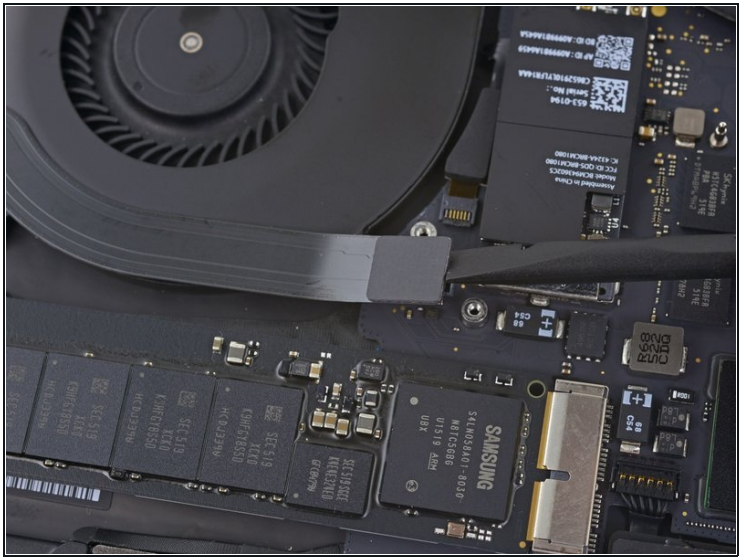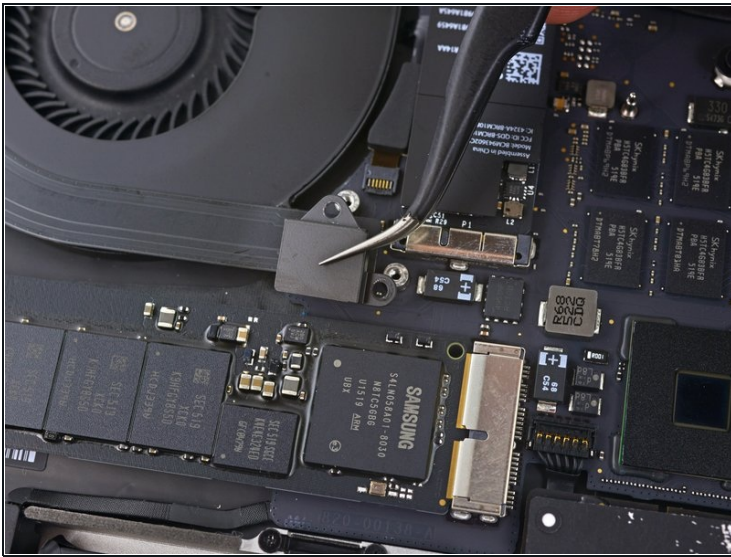

- Rimuovi la copertura del connettore destro.
- Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolino sulla scheda logica l'estremità destra del cavo della scheda I/O.

Passo 9

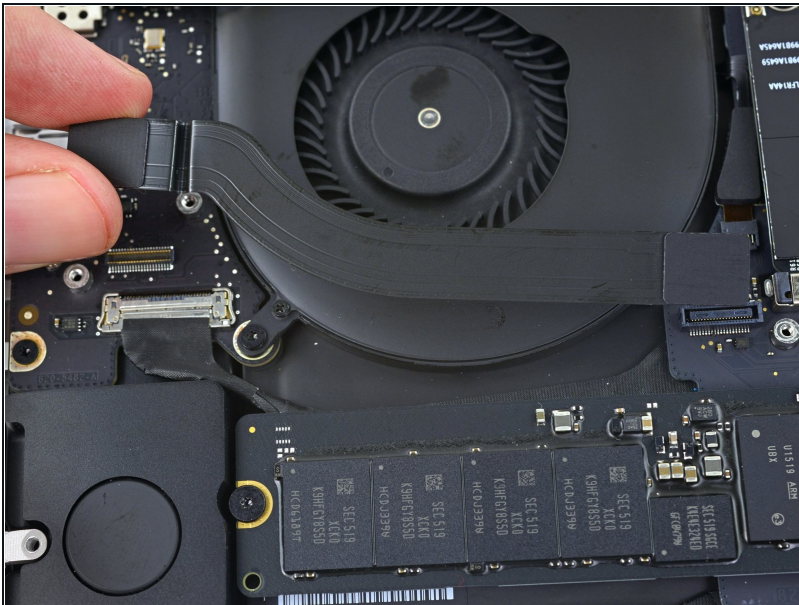

- Stacca il cavo della scheda I/O dall'adesivo che lo fissa alla ventola.
- Rimuovi il cavo.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.