




# Sostituzione scheda madre GamePad Wii U

Questa guida ti mostrerà come sostituire la...

Scritto Da: Valentina Cerruty

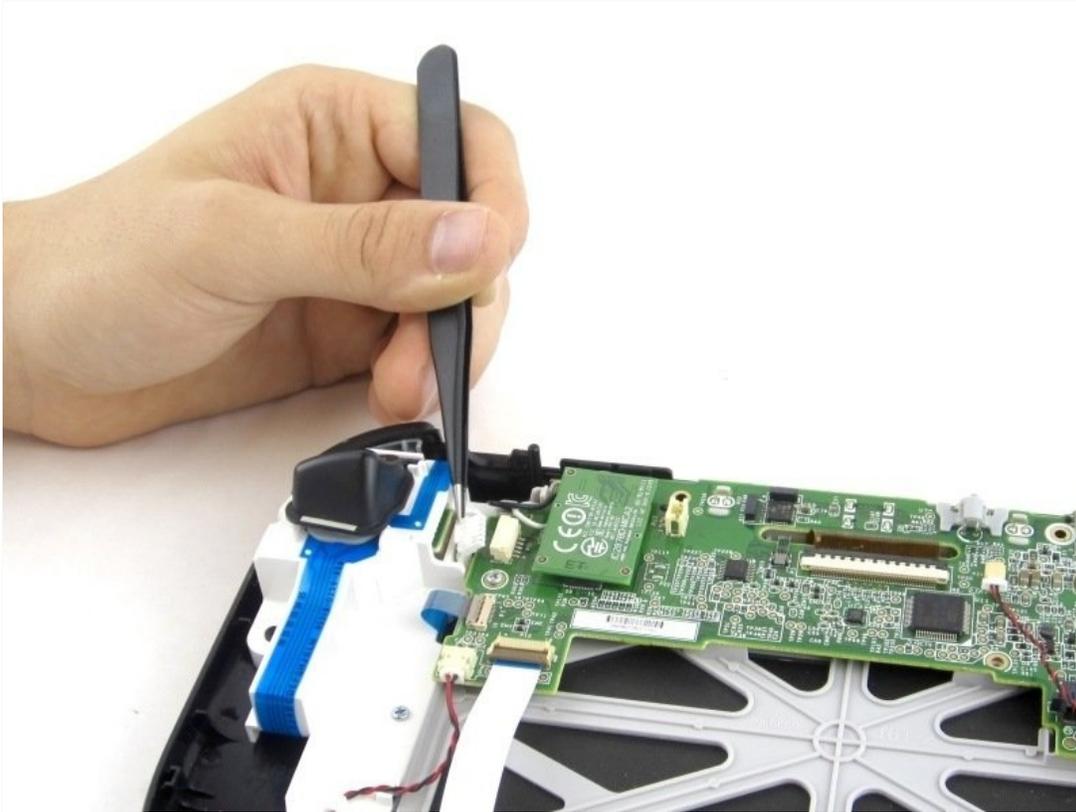

# INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà come sostituire la scheda madre. Per questa procedura ti servirà un cacciavite a croce Phillips #0 e delle pinzette.

## STRUMENTI:

Tweezers (1)  
Phillips #0 Screwdriver (1)  
Y1 Tri-point Screwdriver (1)

## COMPONENTI:

Wii U GamePad Motherboard WUP-010 (REV A) (1)  
Nintendo Wii U GamePad Charging Assembly (1)  
Wii U GamePad Power Button Board (1)

## Passo 1 — Batteria



- Appoggia il GamePad a faccia in giù e svita le due viti da 4,7 mm con un cacciavite a croce Phillips #00.

## Passo 2



- Solleva e rimuovi la copertura della batteria.

## Passo 3



- Con le dita, premi sul connettore della batteria e tiralo all'indietro.
- Rimuovi la batteria dal suo alloggiamento.


## Passo 4 — Copertura esterna



- Svita le 10 viti da 9 mm attorno alla copertura esterna con un cacciavite Tri-Wing Y1.
- Solleva la copertura posteriore.


**⚠ Sollevala delicatamente, in quanto il motore della vibrazione sulla copertura posteriore è ancora collegato alla scheda madre con un cavo.**

## Passo 5

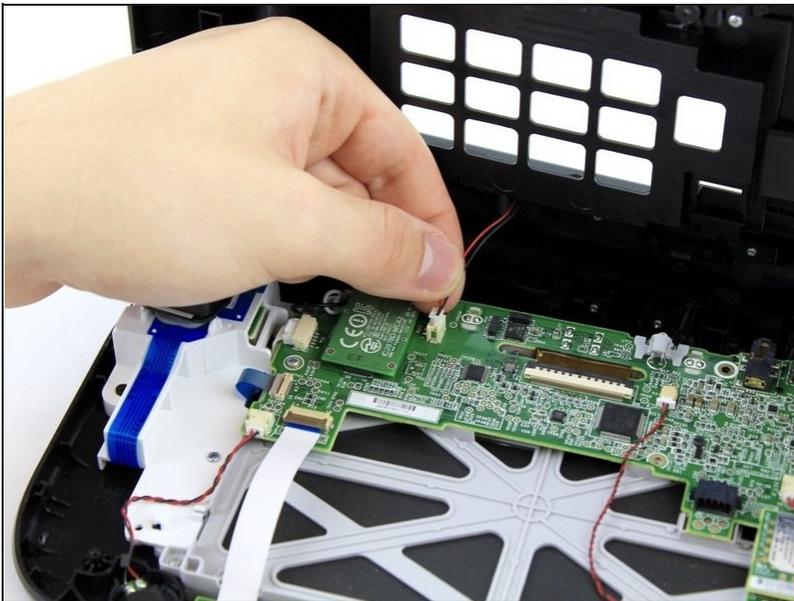


- Scollega il connettore del motore della vibrazione dalla scheda madre con le dita.

## Passo 6 — Bluetooth

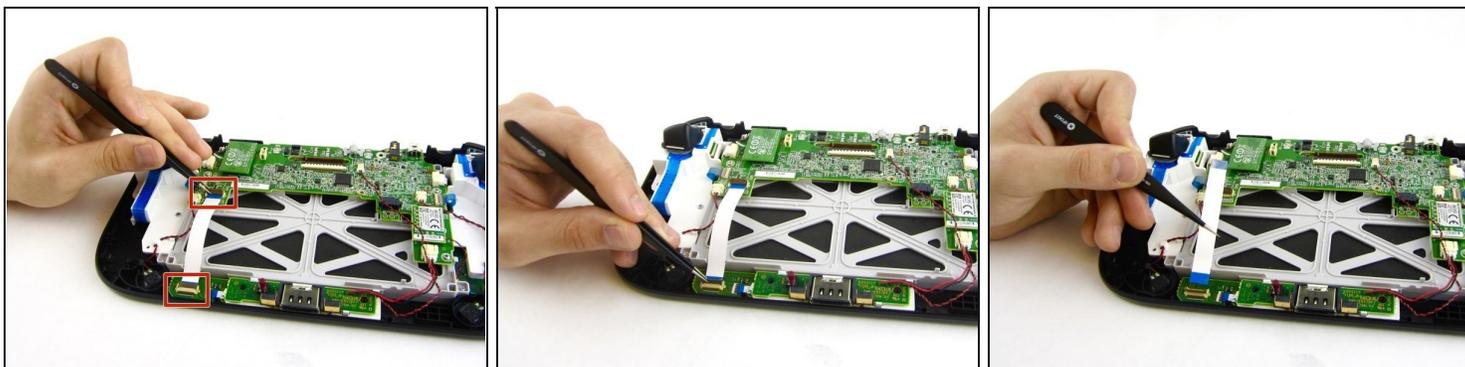

- Apri la chiusura superiore ed inferiore che collegano il cavo a nastro bianco alla scheda madre con delle pinzette.
- Scollega il cavo a nastro bianco con le pinzette.



## Passo 7

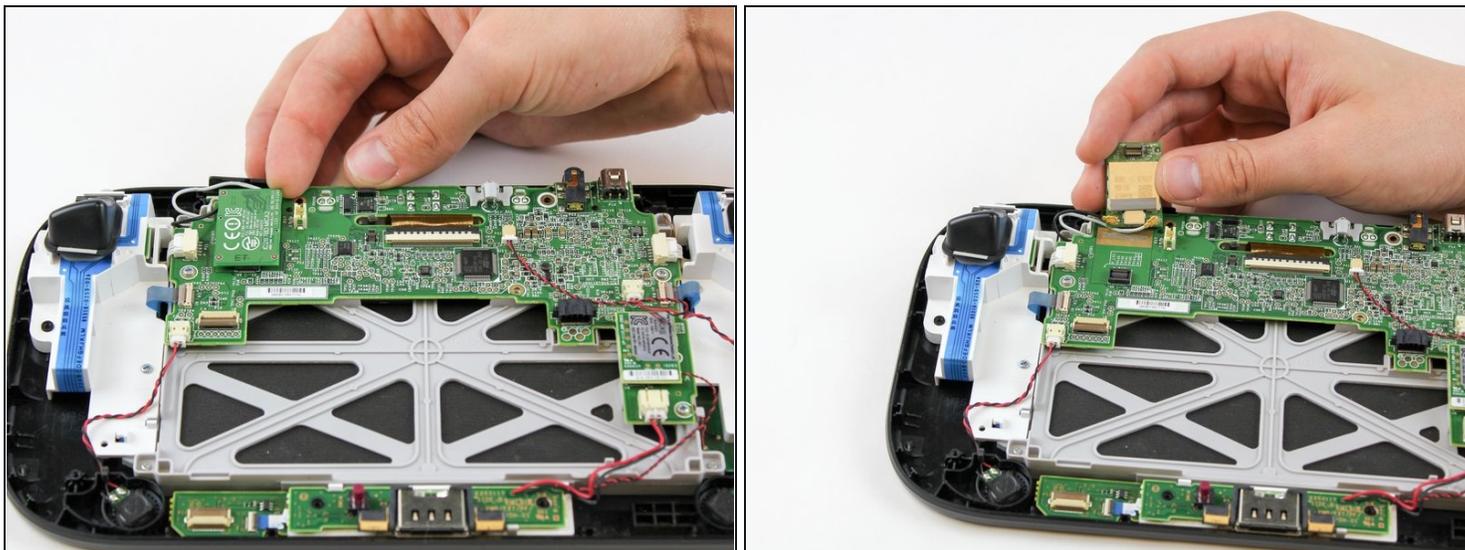

- Solleva e rimuovi la scheda bluetooth con le dita.


**⚠ Rimuovi la scheda attentamente, in quanto ci sono ancora due cavi collegati.**

## Passo 8

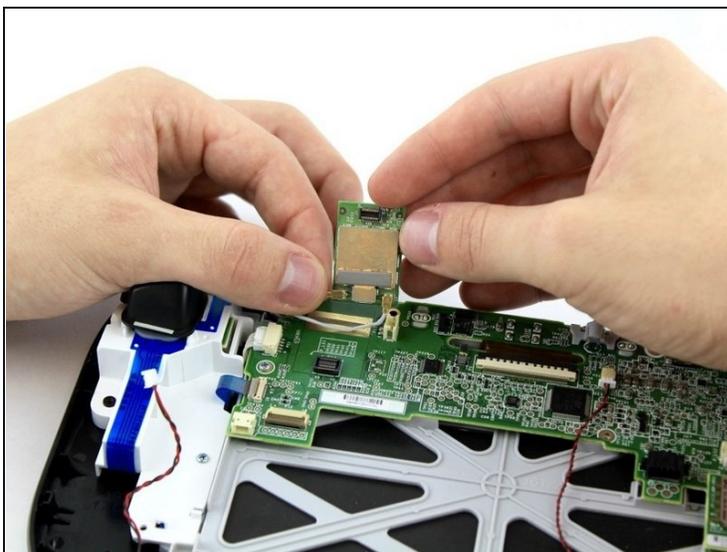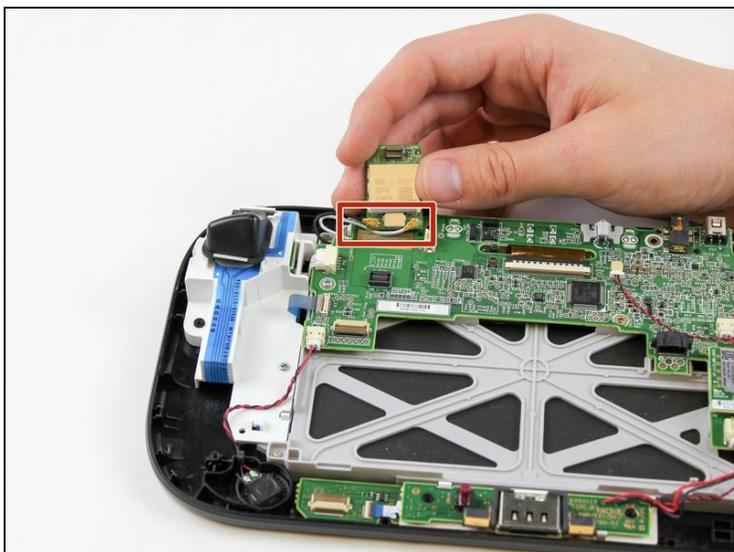



- Scollega i cavi nero e bianco dal retro del modulo bluetooth.

## Passo 9

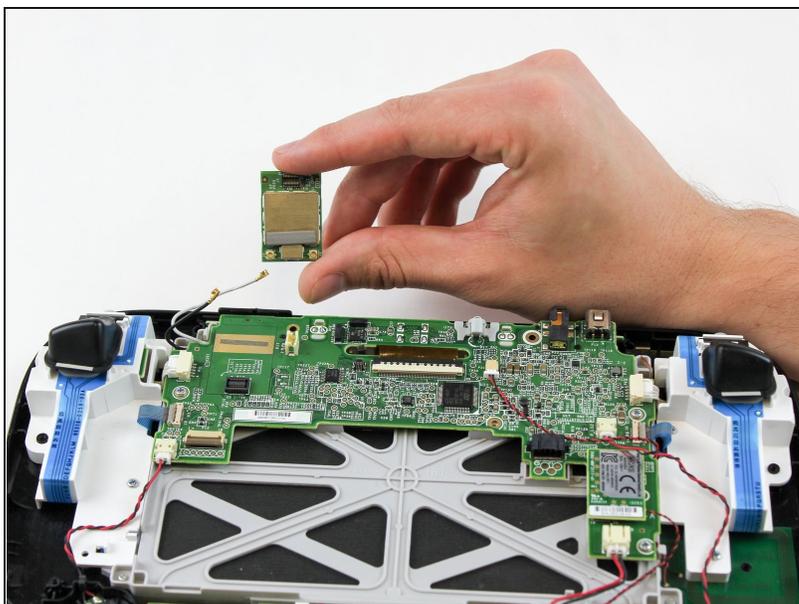



- Solleva e rimuovi il modulo bluetooth.

## Passo 10 — Speaker

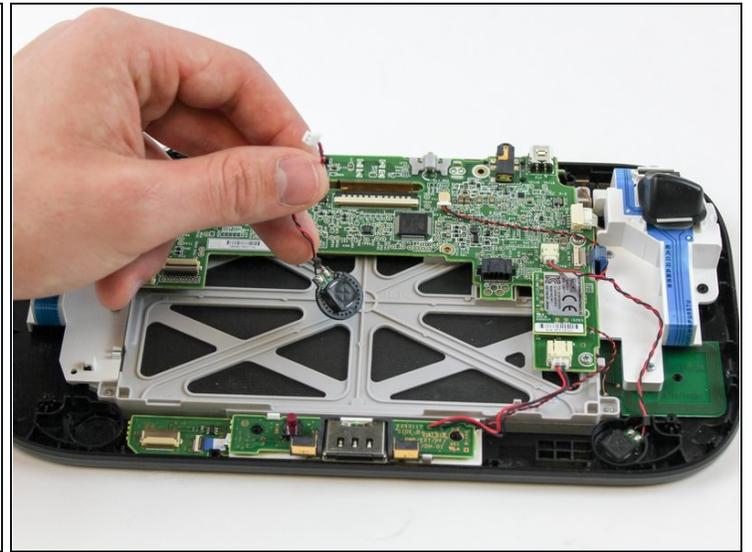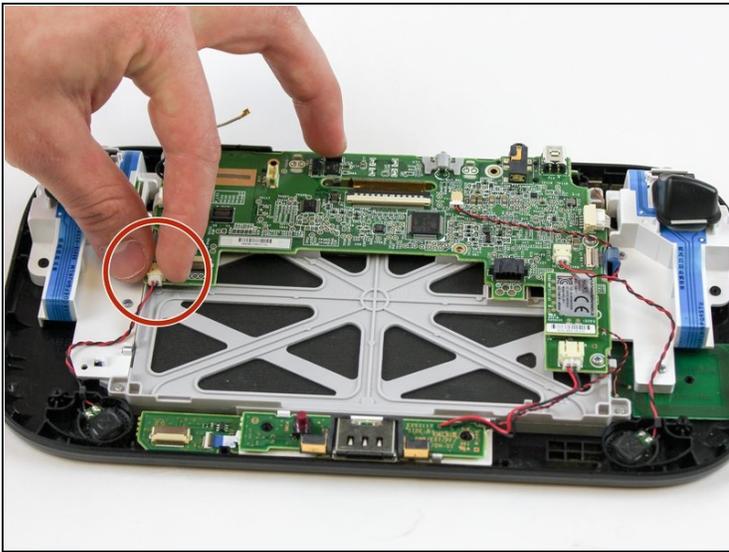


- Con le dita, scollega il cavo dello speaker sinistro dalla scheda madre.

## Passo 11

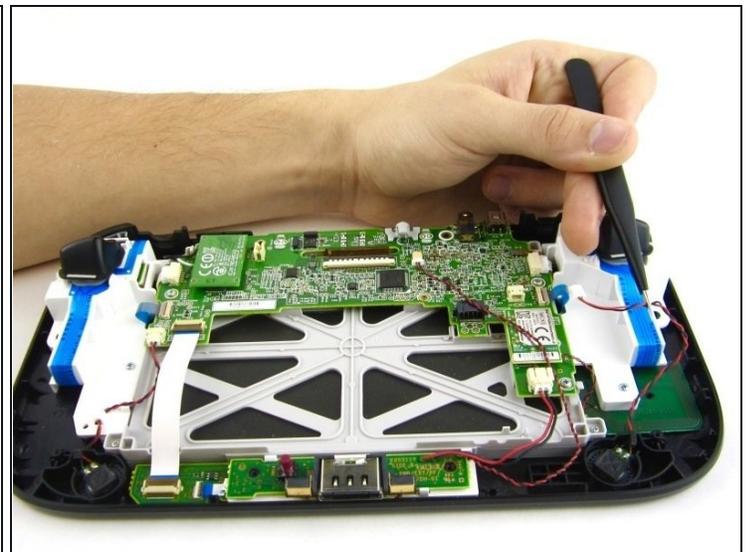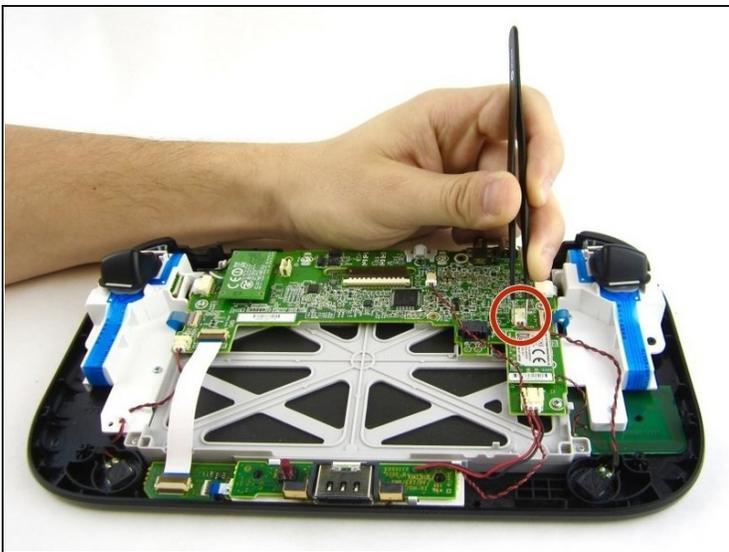



- Scollega il cavo dello speaker destro dalla scheda madre con delle pinzette.

## Passo 12 — Scheda madre

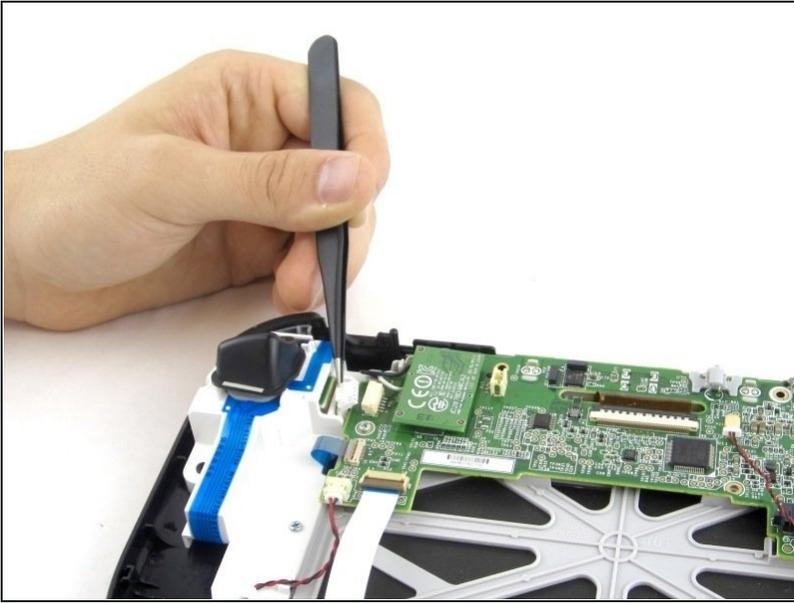


- Scollega il connettore dell'analogico con le pinzette.

## Passo 13

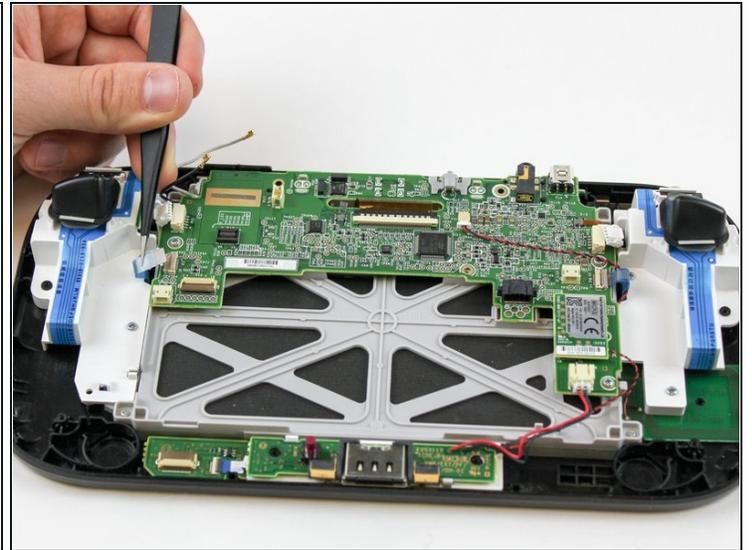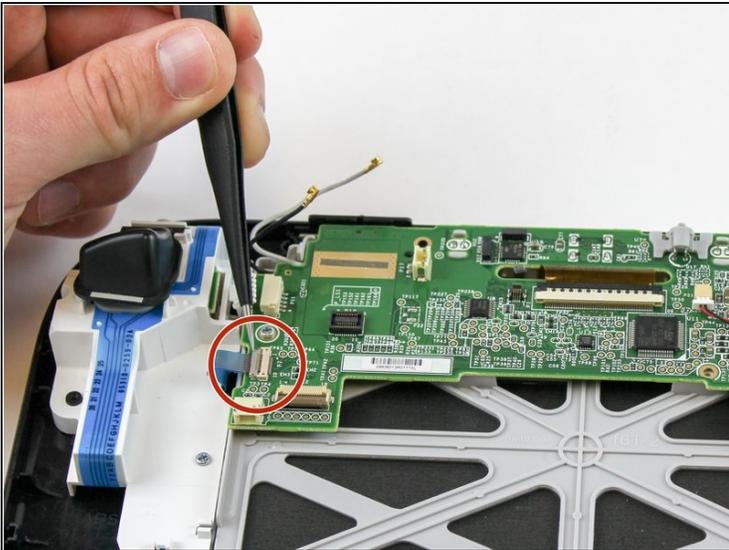

- Scollega il connettore blu con le pinzette.


## Passo 14

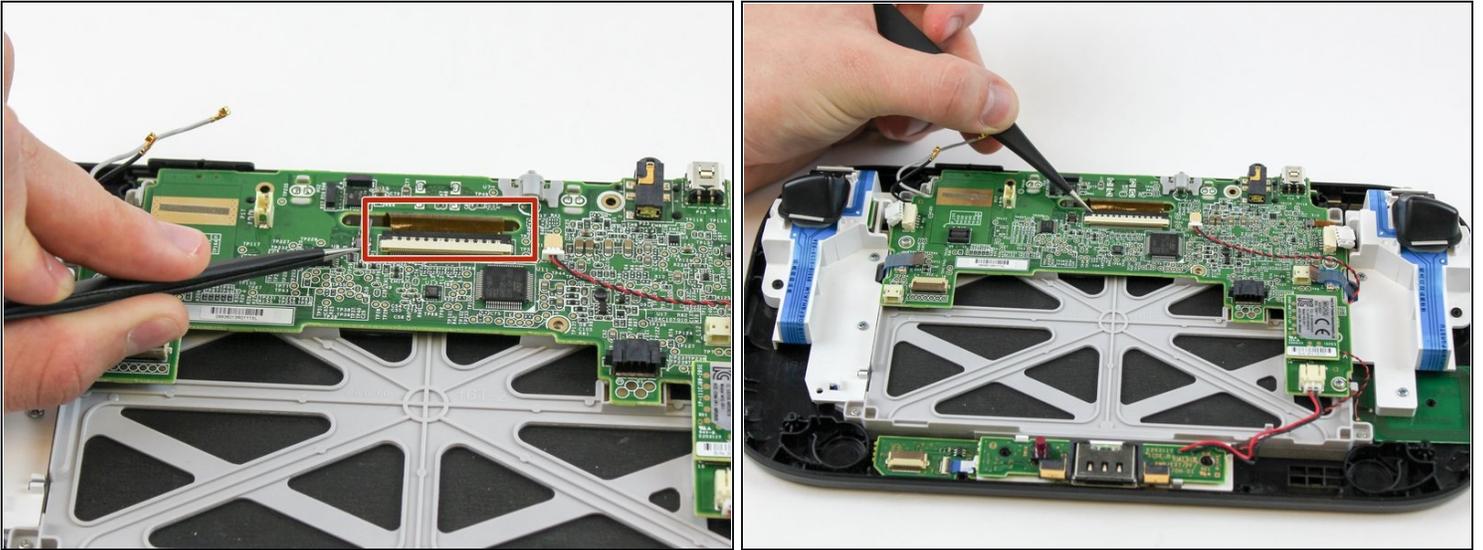

- Apri attentamente la chiusura nera. Si rompe facilmente se sollevata da un solo punto. Scollega il cavo a nastro marrone con le pinzette.


⚠ Sgancia e rilascia il piccolo cavo a nastro del digitizer a sinistra del cavo a nastro marrone. Stai attento, in quanto la chiusura si rompe facilmente.

## Passo 15

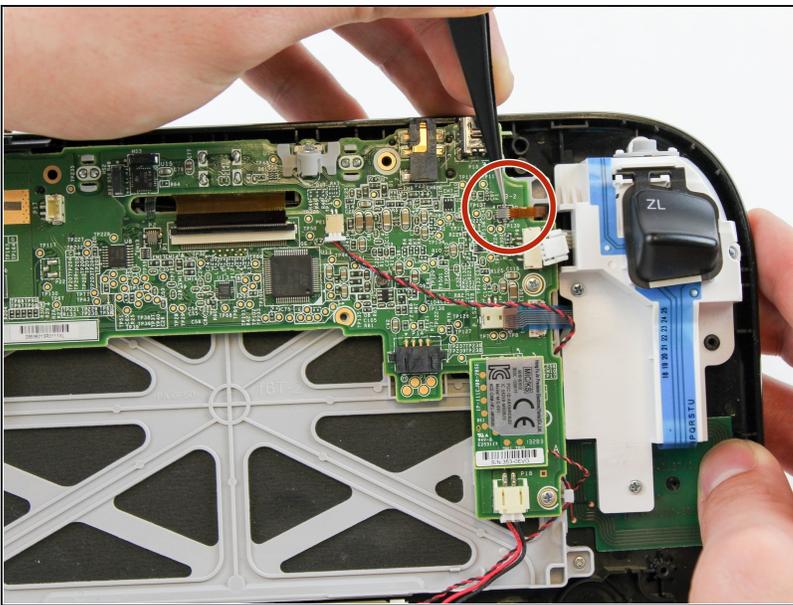


- Scollega il piccolo cavo a nastro arancione con le pinzette.

## Passo 16

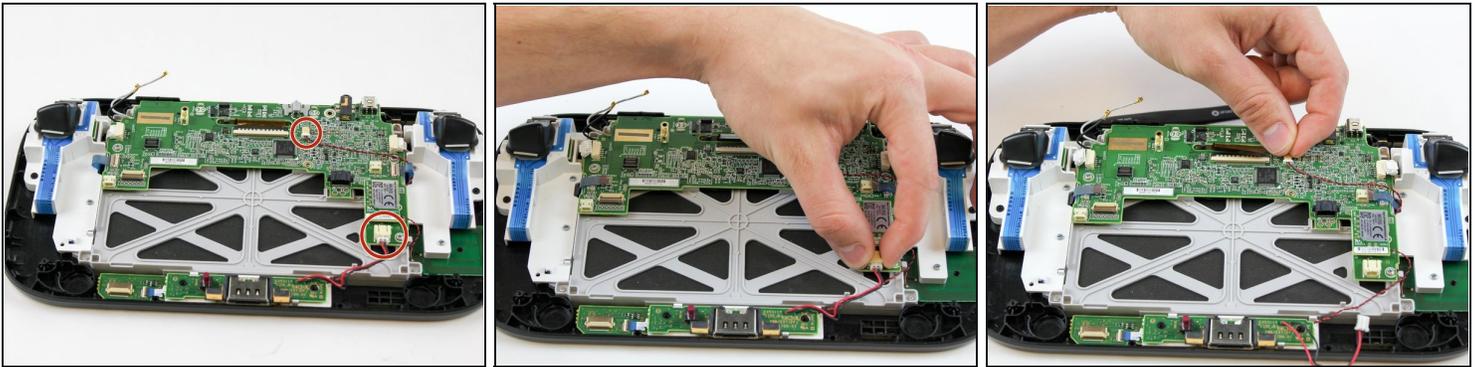

- Scollega i due connettori evidenziati dalla scheda madre con le dita.

## Passo 17

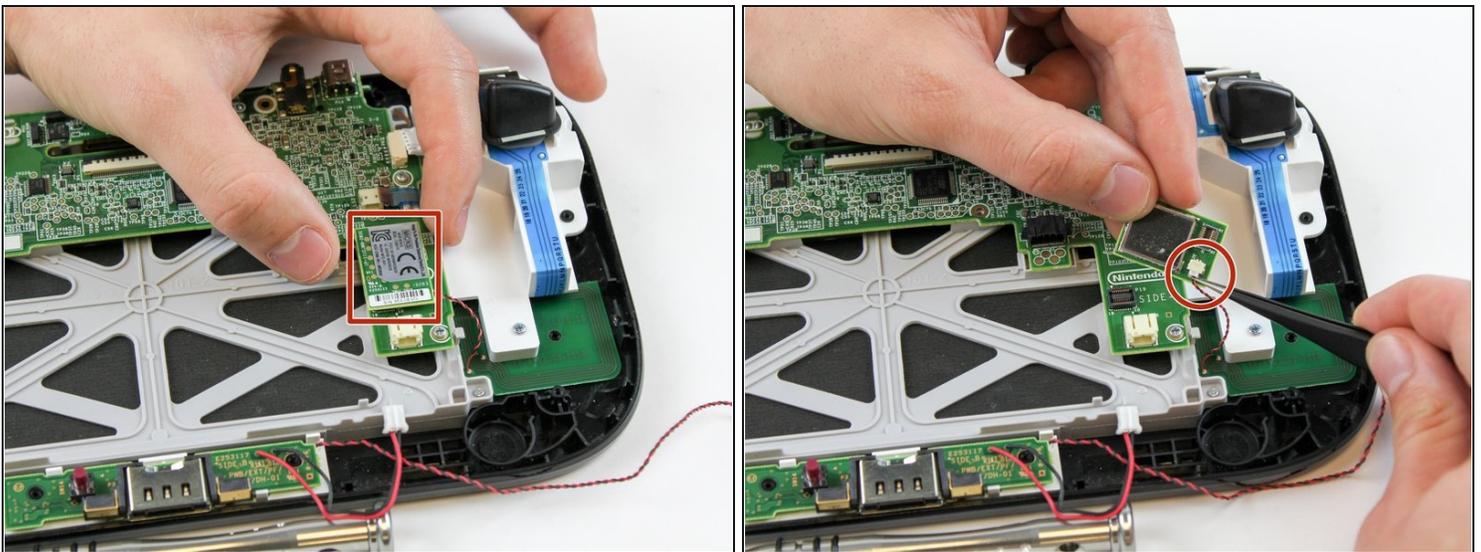


- Rimuovi il comunicatore NFC.

⚠ Mentre rimuovi il comunicatore NFC, stai attento al piccolo connettore sul suo retro.

- Scollega il piccolo connettore dalla sua presa sul retro.

## Passo 18

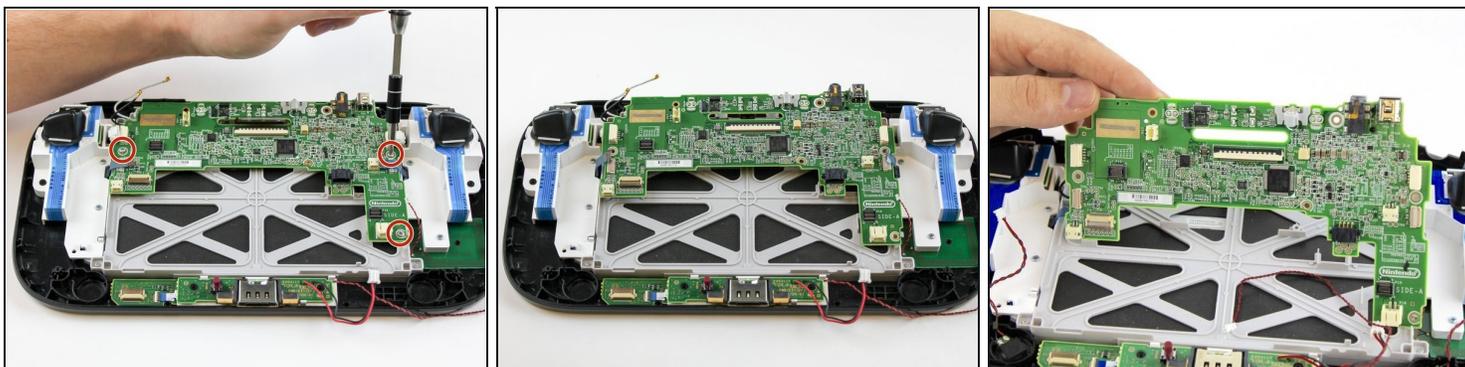

- Svita le tre viti da 5,1 mm restanti usando un cacciavite a croce Phillips #0.
- Solleva e rimuovi la scheda madre.

---

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.