


Sostituzione schermo LCD GamePad Wii U

Questa guida ti mostrerà come sostituire lo...

Scritto Da: Valentina Cerruty

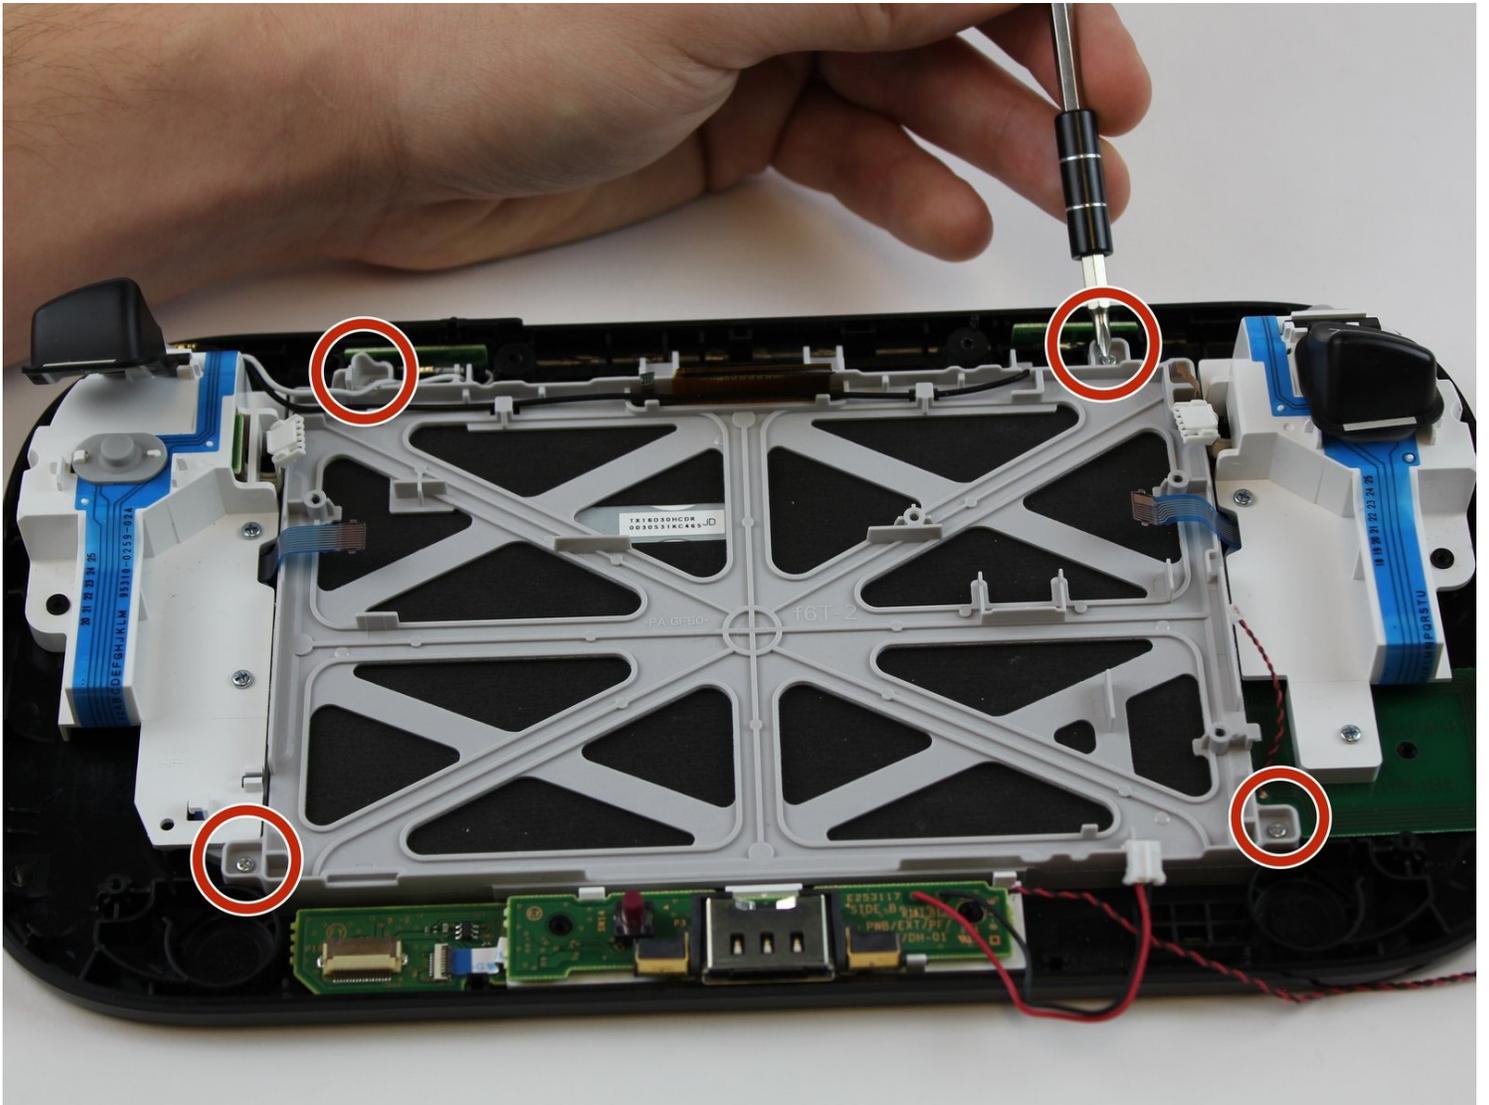

INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà come sostituire lo schermo LCD. Per questa sostituzione, ti servirà un cacciavite a croce Phillips #00 e un piccolo cacciavite Tri-Wing (Y).

STRUMENTI:

Phillips #0 Screwdriver (1)
Y1 Tri-point Screwdriver (1)
Tweezers (1)

COMPONENTI:

Wii U GamePad Screen (1)
Wii U GamePad LCD (1)

Passo 1 — Batteria



- Appoggia il GamePad a faccia in giù e svita le due viti da 4,7 mm con un cacciavite a croce Phillips #00.

Passo 2



- Solleva e rimuovi la copertura della batteria.

Passo 3



- Con le dita, premi sul connettore della batteria e tiralo all'indietro.
- Rimuovi la batteria dal suo alloggiamento.


Passo 4 — Copertura esterna



- Svita le 10 viti da 9 mm attorno alla copertura esterna con un cacciavite Tri-Wing Y1.
- Solleva la copertura posteriore.



⚠ Sollevala delicatamente, in quanto il motore della vibrazione sulla copertura posteriore è ancora collegato alla scheda madre con un cavo.

Passo 5

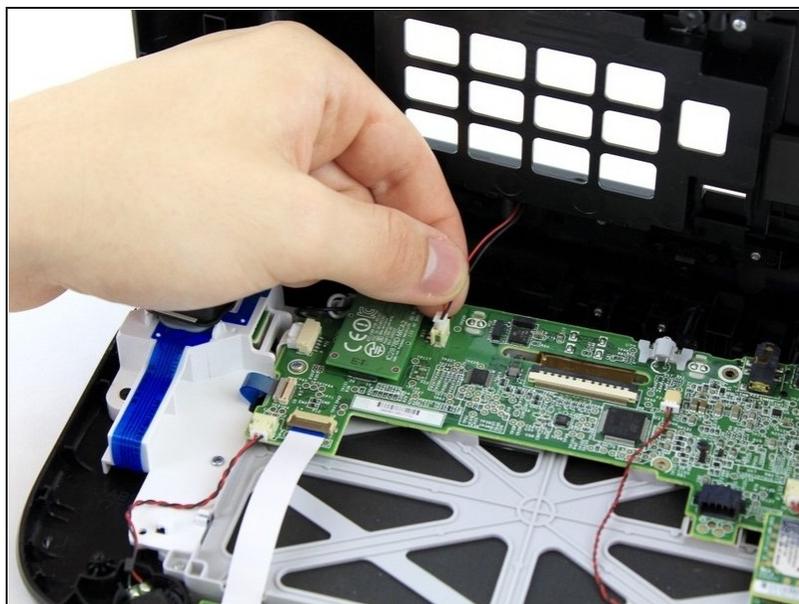



- Scollega il connettore del motore della vibrazione dalla scheda madre con le dita.

Passo 6 — Speaker

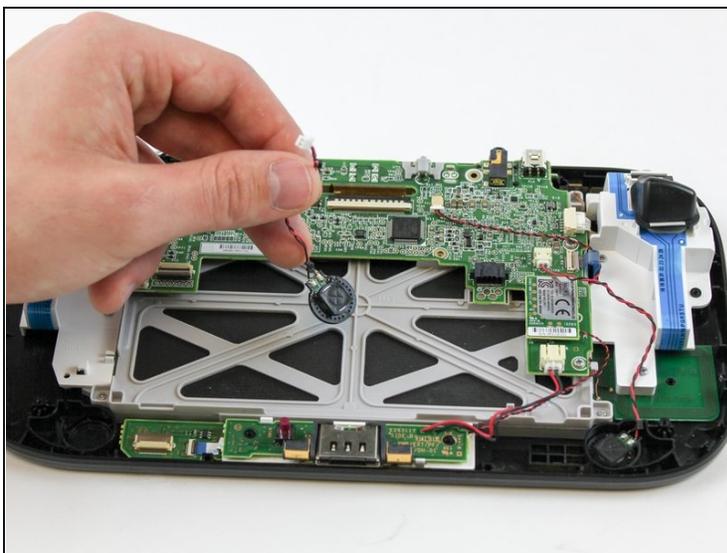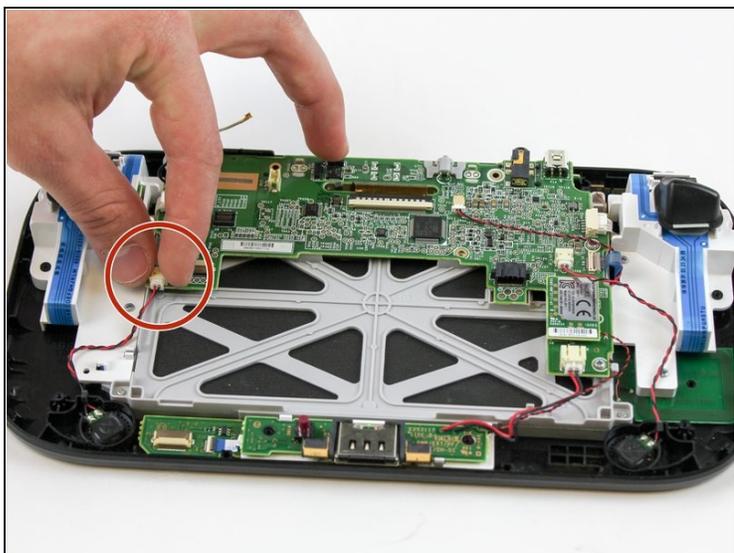


- Con le dita, scollega il cavo dello speaker sinistro dalla scheda madre.

Passo 7

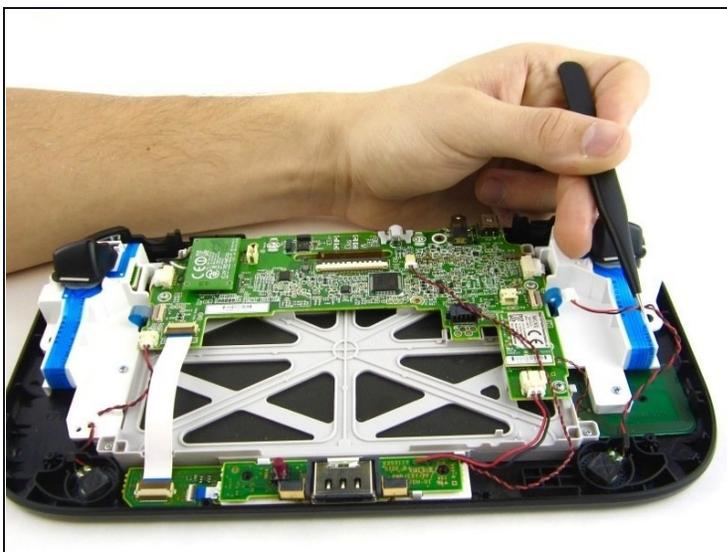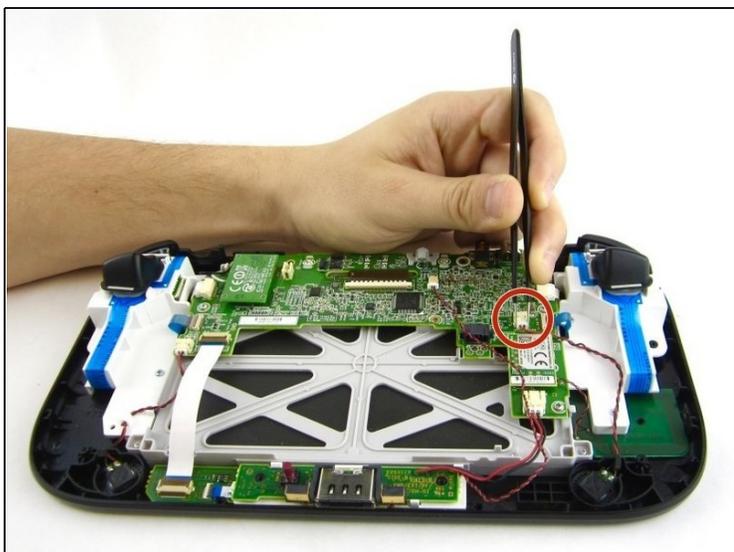


- Scollega il cavo dello speaker destro dalla scheda madre con delle pinzette.

Passo 8 — Bluetooth

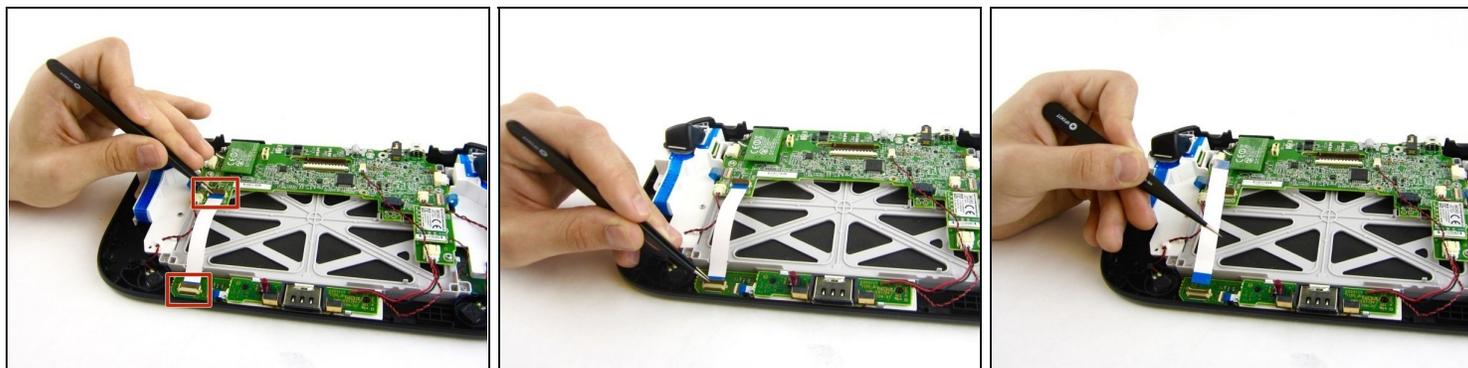

- Apri la chiusura superiore ed inferiore che collegano il cavo a nastro bianco alla scheda madre con delle pinzette.
- Scollega il cavo a nastro bianco con le pinzette.



Passo 9

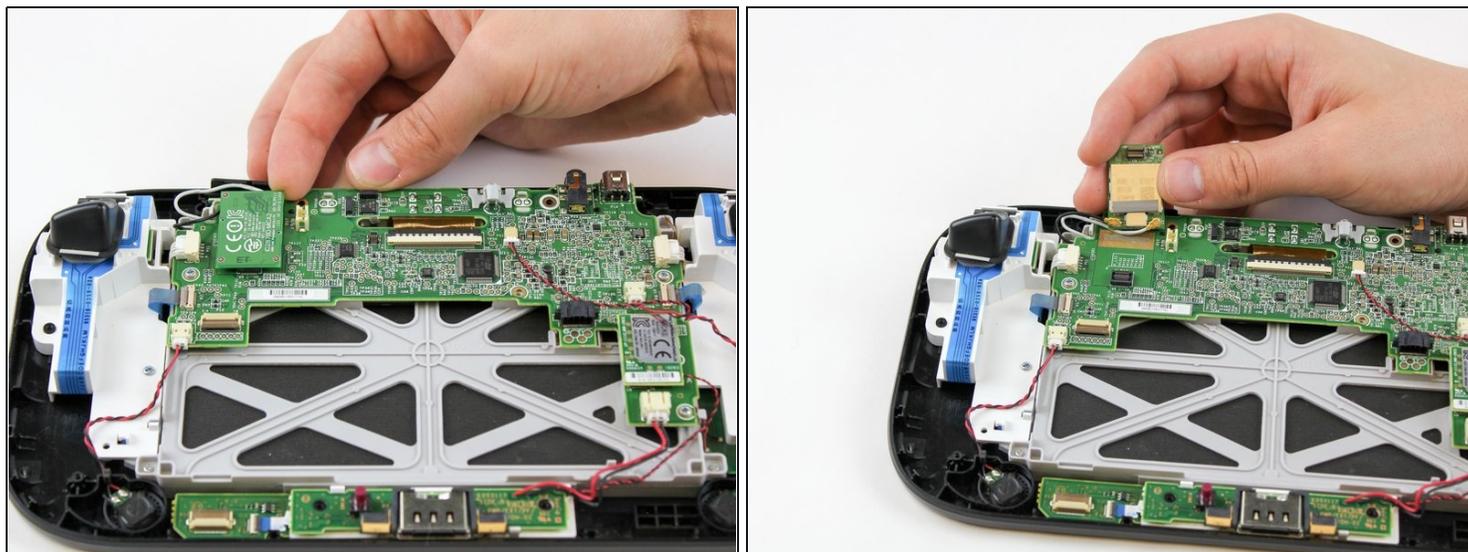

- Solleva e rimuovi la scheda bluetooth con le dita.


⚠ Rimuovi la scheda attentamente, in quanto ci sono ancora due cavi collegati.

Passo 10

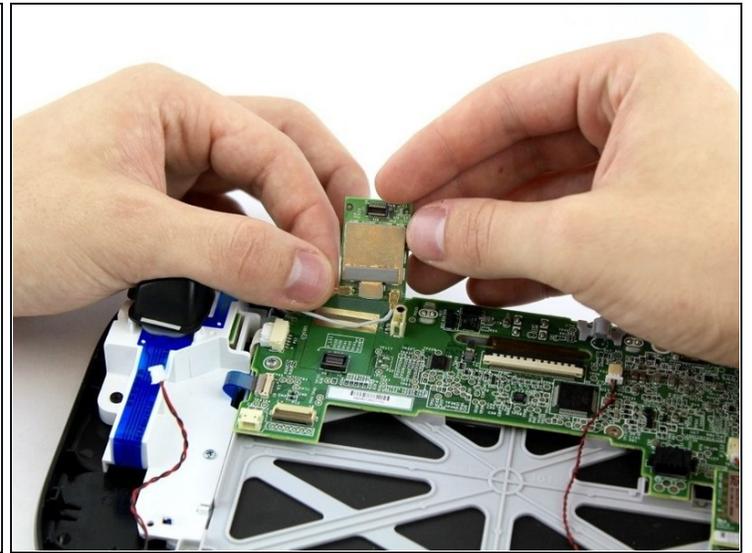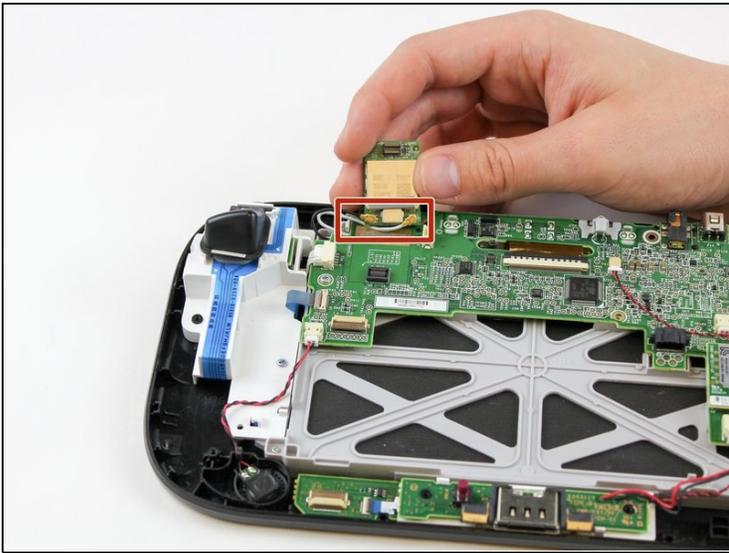


- Scollega i cavi nero e bianco dal retro del modulo bluetooth.

Passo 11

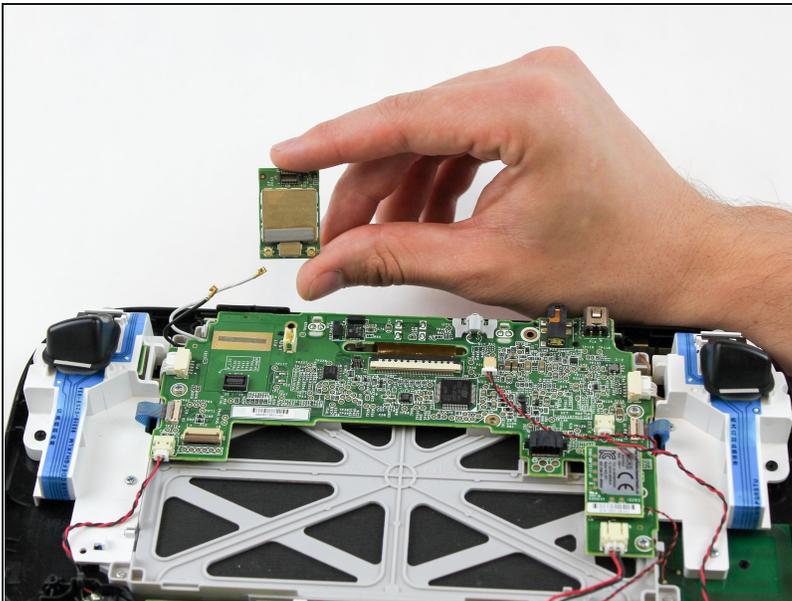



- Solleva e rimuovi il modulo bluetooth.

Passo 12 — Scheda madre

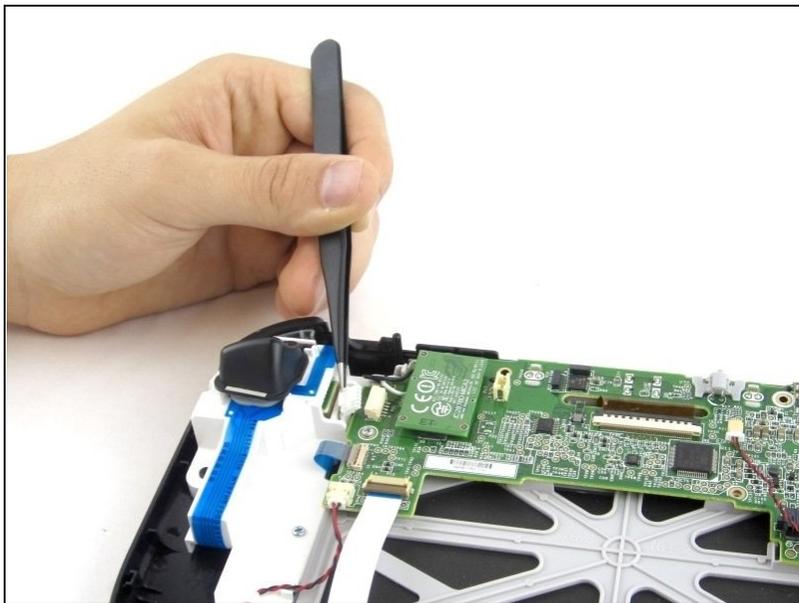



- Scollega il connettore dell'analogico con le pinzette.

Passo 13

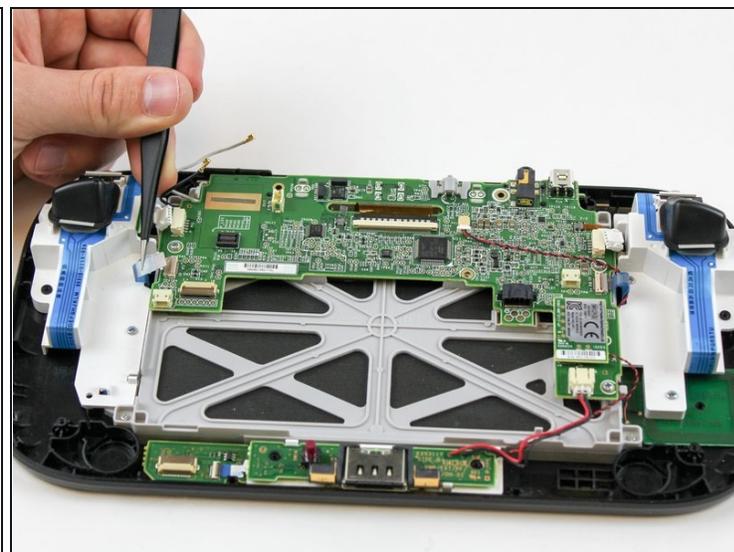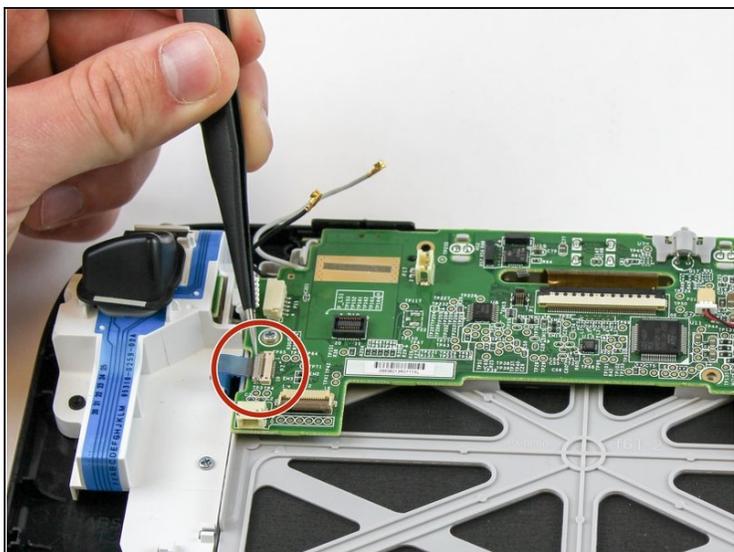

- Scollega il connettore blu con le pinzette.


Passo 14

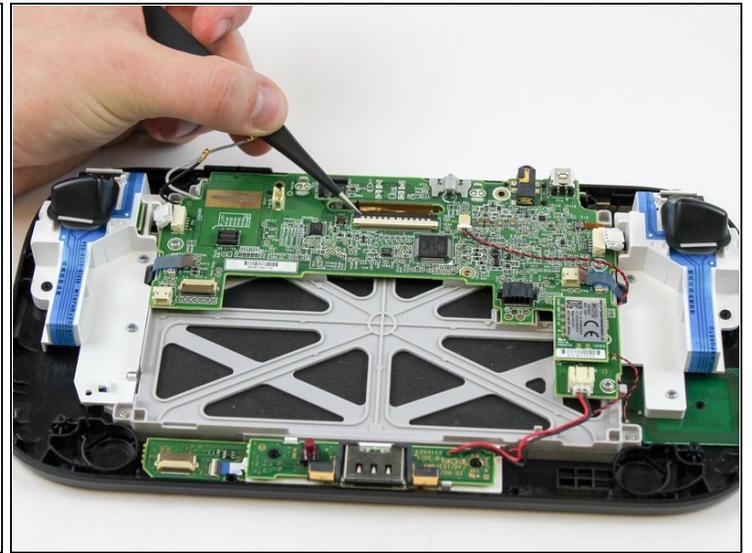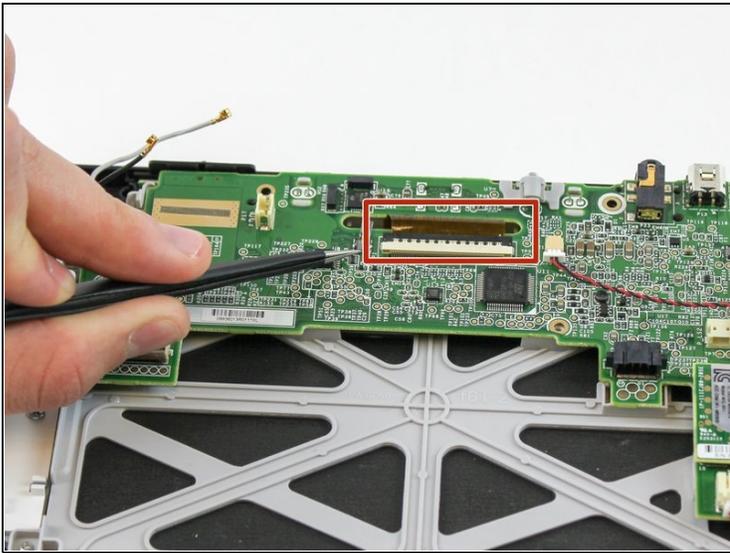

- Apri attentamente la chiusura nera. Si rompe facilmente se sollevata da un solo punto. Scollega il cavo a nastro marrone con le pinzette.


⚠ Sgancia e rilascia il piccolo cavo a nastro del digitizer a sinistra del cavo a nastro marrone. Stai attento, in quanto la chiusura si rompe facilmente.

Passo 15

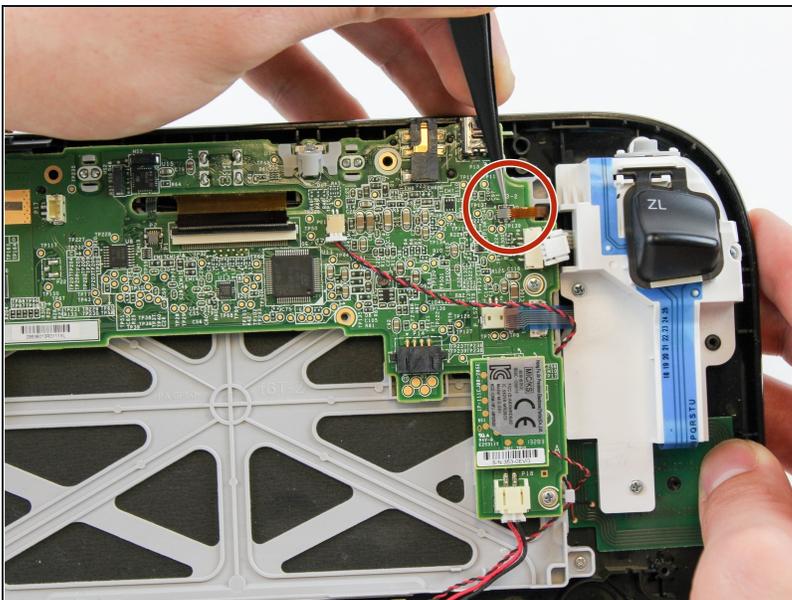


- Scollega il piccolo cavo a nastro arancione con le pinzette.

Passo 16

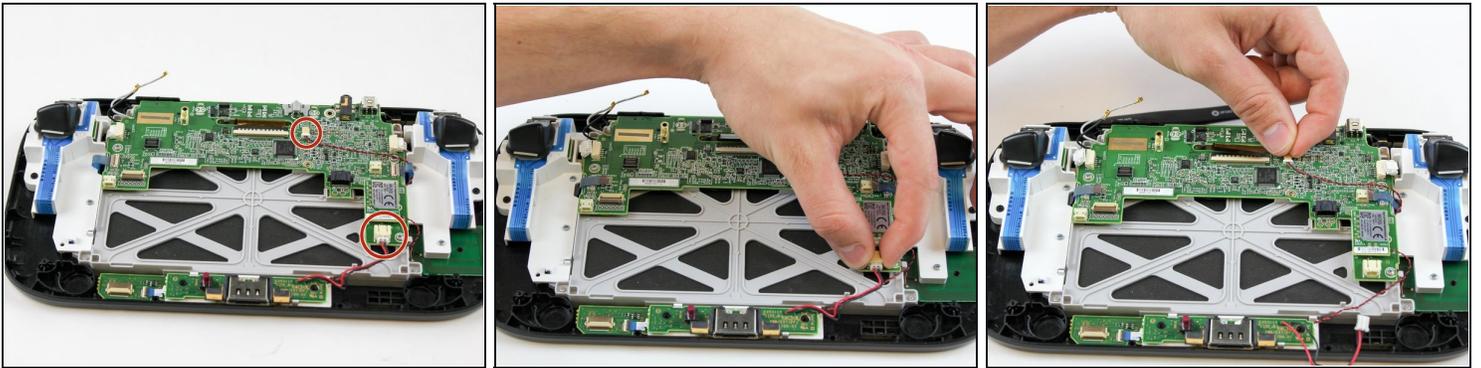


- Scollega i due connettori evidenziati dalla scheda madre con le dita.

Passo 17

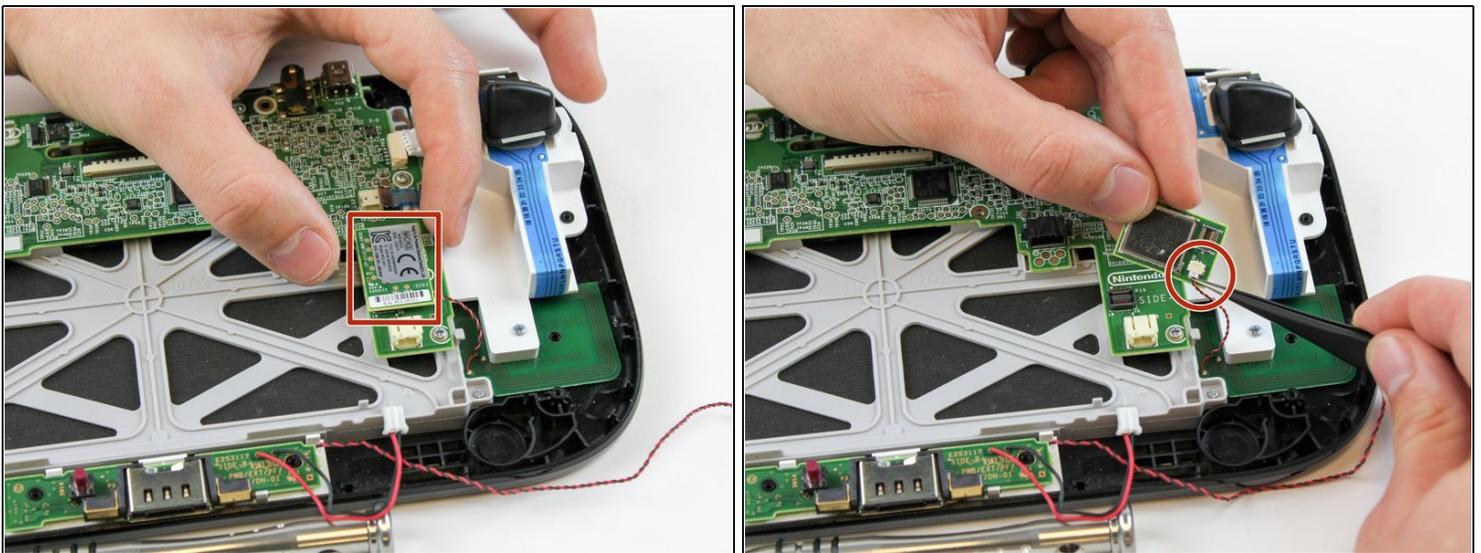


- Rimuovi il comunicatore NFC.
- ⚠ Mentre rimuovi il comunicatore NFC, stai attento al piccolo connettore sul suo retro.
- Scollega il piccolo connettore dalla sua presa sul retro.

Passo 18

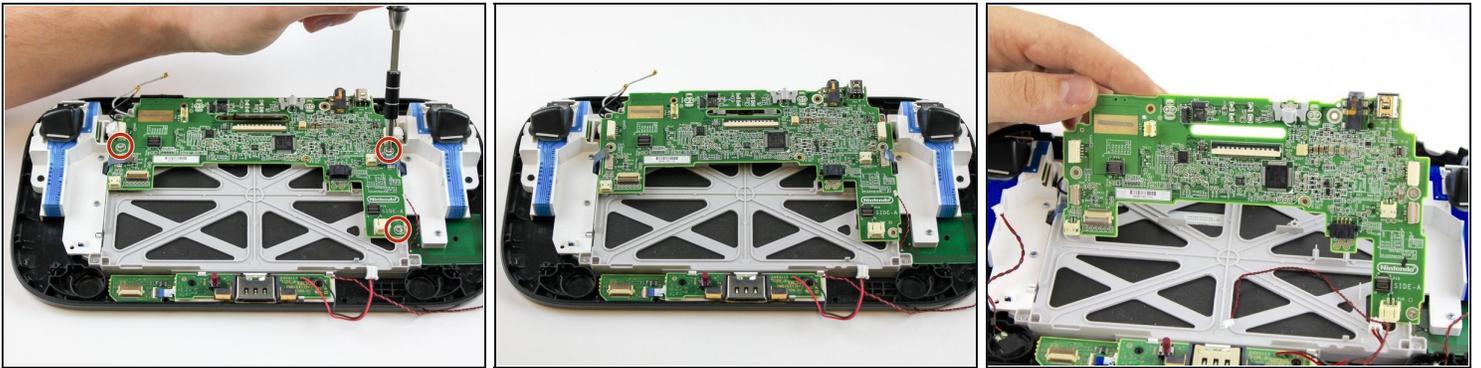



- Svita le tre viti da 5,1 mm restanti usando un cacciavite a croce Phillips #0.
- Solleva e rimuovi la scheda madre.

Passo 19 — Schermo LCD

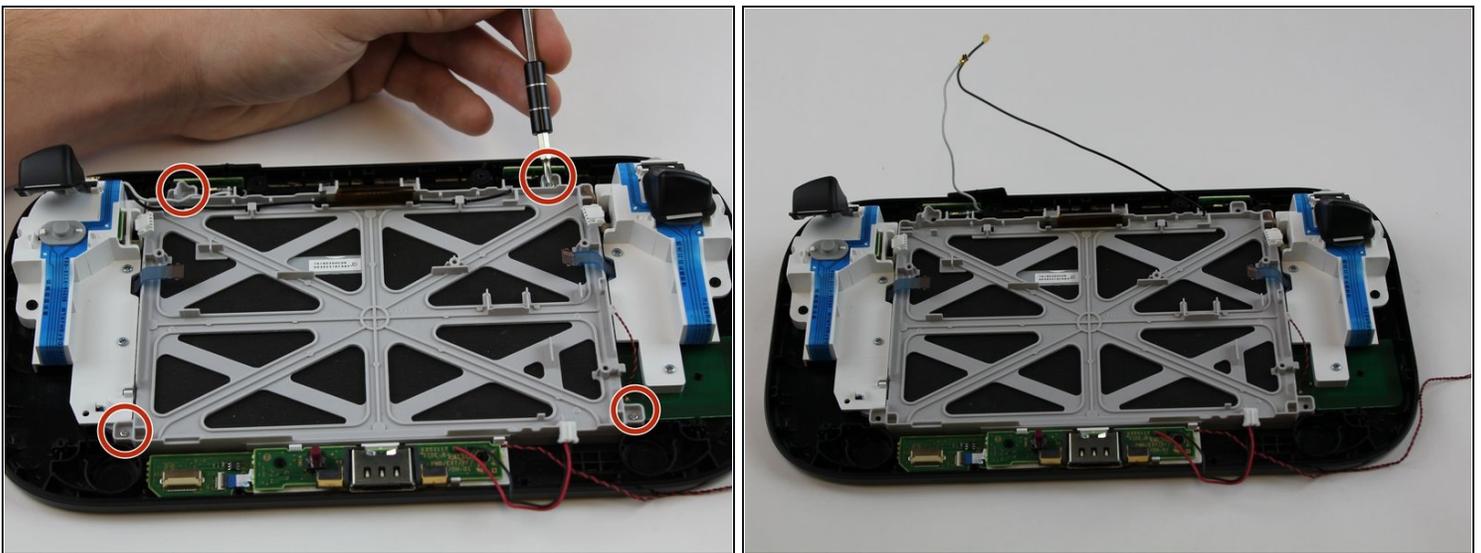



- Svita le quattro viti da 5,1 mm usando un cacciavite a croce Phillips #0.
- Tira via i cavi bianco e nero dalla copertura dello schermo.

Passo 20

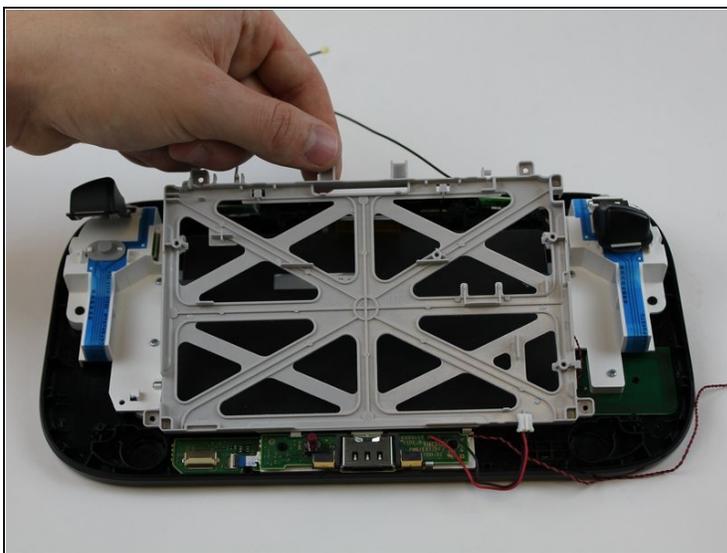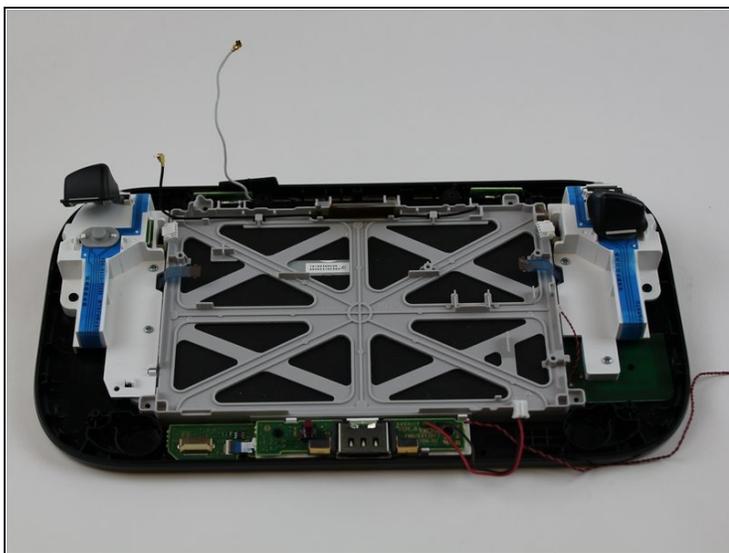

- Solleva e rimuovi la copertura grigia dello schermo con le dita.

Passo 21

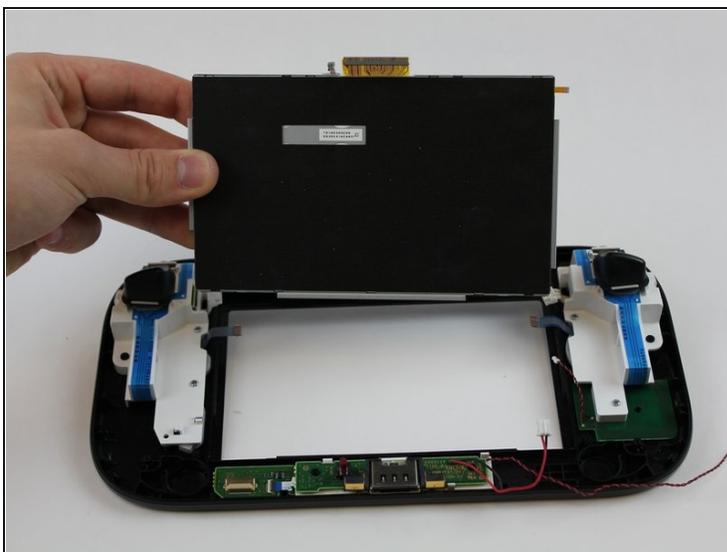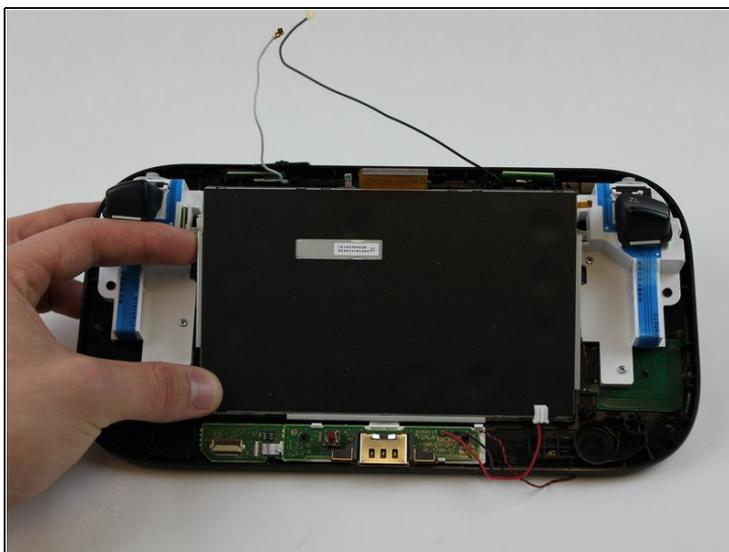

- Premi delicatamente sulla parte anteriore dello schermo con le dita e si solleverà.
- Rimuovi lo schermo con le dita.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.