



Sostituzione tasto dorsale sinistro Nintendo 3DS

Sostituisci il tasto dorsale sinistro del tuo...

Scritto Da: David Hodson



INTRODUZIONE

Sostituisci il tasto dorsale sinistro del tuo 3DS e recupera la possibilità di poter usare il tasto L.


STRUMENTI:

iFixit Opening Tool (1)
JIS #00 Screwdriver (1)

COMPONENTI:


Nintendo 3DS (2011) Left and Right
Shoulder Button Switches (1)

Passo 1 — Cover posteriore

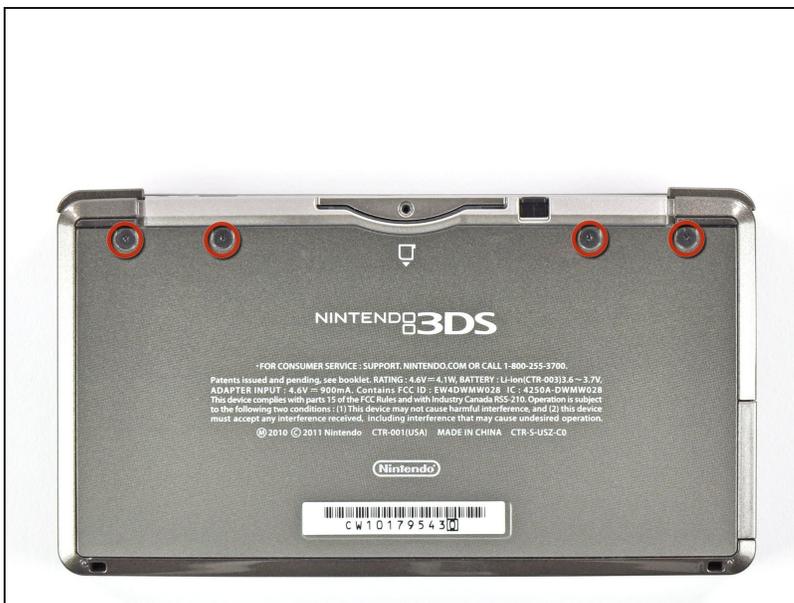

- Svita le quattro viti a croce Phillips #00 lungo il bordo superiore della cover posteriore.
- ⓘ Le viti sono tenute in posizione da delle rondelle di bloccaggio, quindi non si libereranno dalla cover posteriore.
- ⚠ La sezione commenti è piena di persone sfortunate che ti diranno che le teste delle viti che incontrerai fino al passo 4 si spanano con incredibile facilità. Tenendolo premuto verso il basso con molta forza, ruota lentamente il cacciavite.

Passo 2

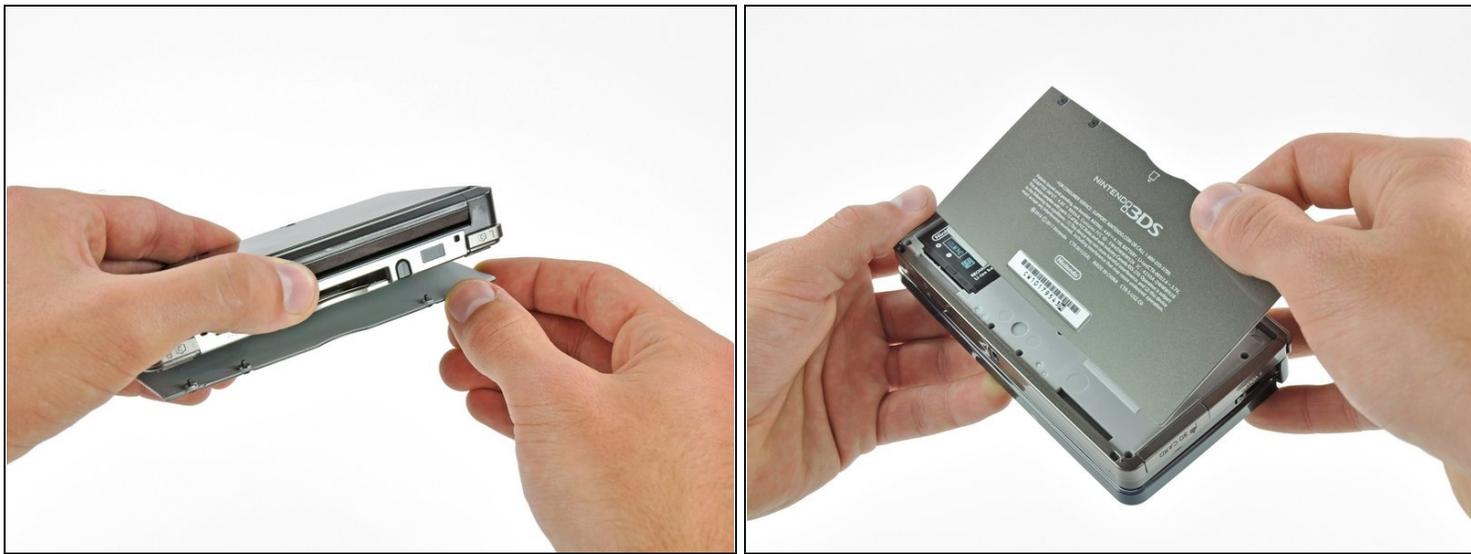

① Tieni il dispositivo in una mano e giralo.

- Afferra il bordo superiore della cover posteriore con l'altra mano in modo che non ritorni al suo posto da sola.

② Gira ancora il 3DS in modo che la cover posteriore sia rivolta verso di te.

- Tira la cover verso l'alto per rimuoverla dal dispositivo.

Passo 3 — Batteria



- Infilare uno strumento di apertura in plastica nella fessura nella scocca inferiore sopra la batteria.
- Fai leva con lo strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria.
- Afferra il bordo superiore della batteria e sollevalo dalla scocca inferiore.

Passo 4 — Scocca inferiore



- Svita le nove viti a croce Phillips nere da 6,3 mm sulla scocca inferiore.
- ⚠ Queste viti si spanano molto facilmente se non usi la punta corretta. Premi il cacciavite sulla punta mentre le sviti per evitare di spanarle.
- Svita la vite a croce Phillips cromata da 2,4 mm sopra il lettore delle cartucce di gioco.

Passo 5




- Solleva il bordo inferiore della scocca posteriore dal resto del Nintendo 3DS.

⚠ Ci sono ancora due cavi a nastro che collegano la scheda madre alla scocca, quindi non rimuoverla del tutto.

- Usa uno strumento di apertura in plastica per scollegare i connettori dei tasti dorsali dalle loro prese sulla scheda madre sollevandoli.
- Rimuovi la scocca inferiore dal dispositivo.

Passo 6 — Tasto dorsale sinistro

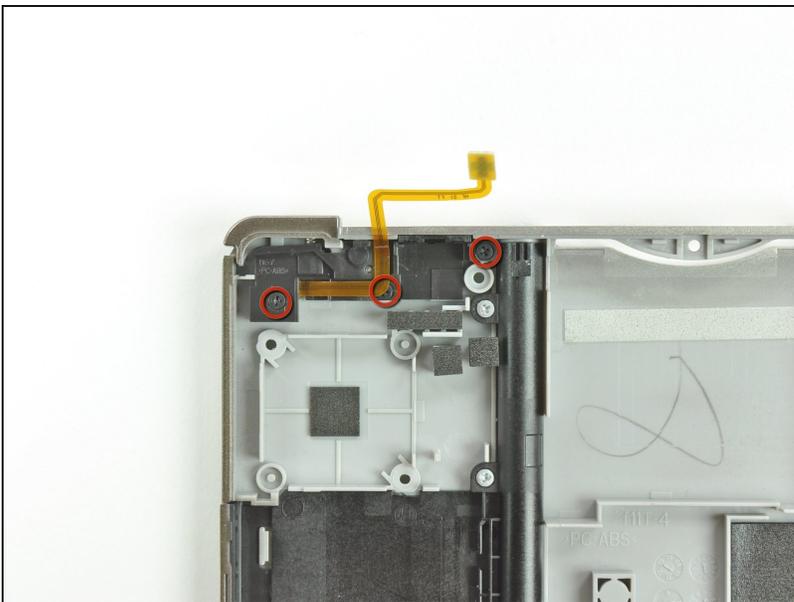

- Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 3,6 mm dal luogo in cui è posizionato il tasto.

Passo 7



- Inserisci uno strumento di apertura di plastica sotto il lato sinistro della copertura del tasto dorsale sinistro.
- Fai leva verso l'alto sulla copertura di plastica nera dal case inferiore.
- Prendi la copertura e sollevala dal case inferiore.
 - ☒ Se il contatto del tasto dorsale e il cavo piatto vengono rimossi con la copertura, assicurati di reinstallarli nell'orientamento corretto.

Passo 8



- Spingi delicatamente sul retro del tasto fino a quando risulta staccato. Fai attenzione a non perdere la piccola molla e il pin dietro il tasto di plastica.

Per riassemble il tuo dispositivo, segui le seguenti istruzioni nell'ordine inverso.