



Sostituzione levetta analogica Nintendo 3DS

Prerequisito per la levetta analogica.

Scritto Da: David Hodson



INTRODUZIONE

Prerequisito per la levetta analogica.

STRUMENTI:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Spudger](#) (1)


[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Passo 1 — Levetta analogica



- Svita le due viti a croce Phillips da 7,7 mm che fissano il retro della levetta analogica alla scheda madre.

Passo 2

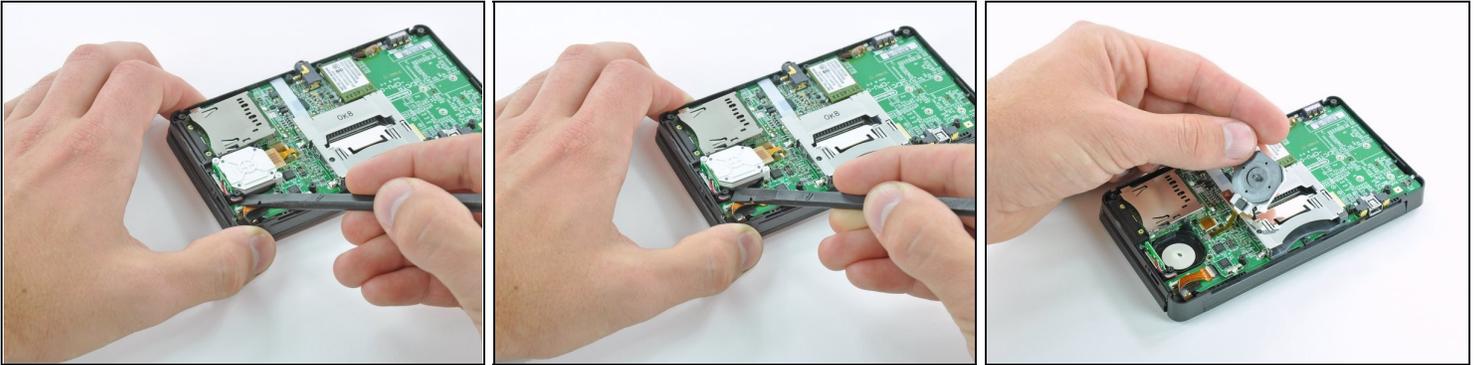

- Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul retro della levetta analogica dalla scheda madre.
- Solleva la levetta analogica dalla scheda madre e appoggiala sul suo retro in modo che il connettore del cavo a nastro sia accessibile.

Passo 3




- Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo a nastro della levetta analogica.

⚠ Assicurati di star sollevando l'aletta di bloccaggio incernierata e **non il connettore.**

- Solleva la levetta analogica dalla scheda madre.

Passo 4

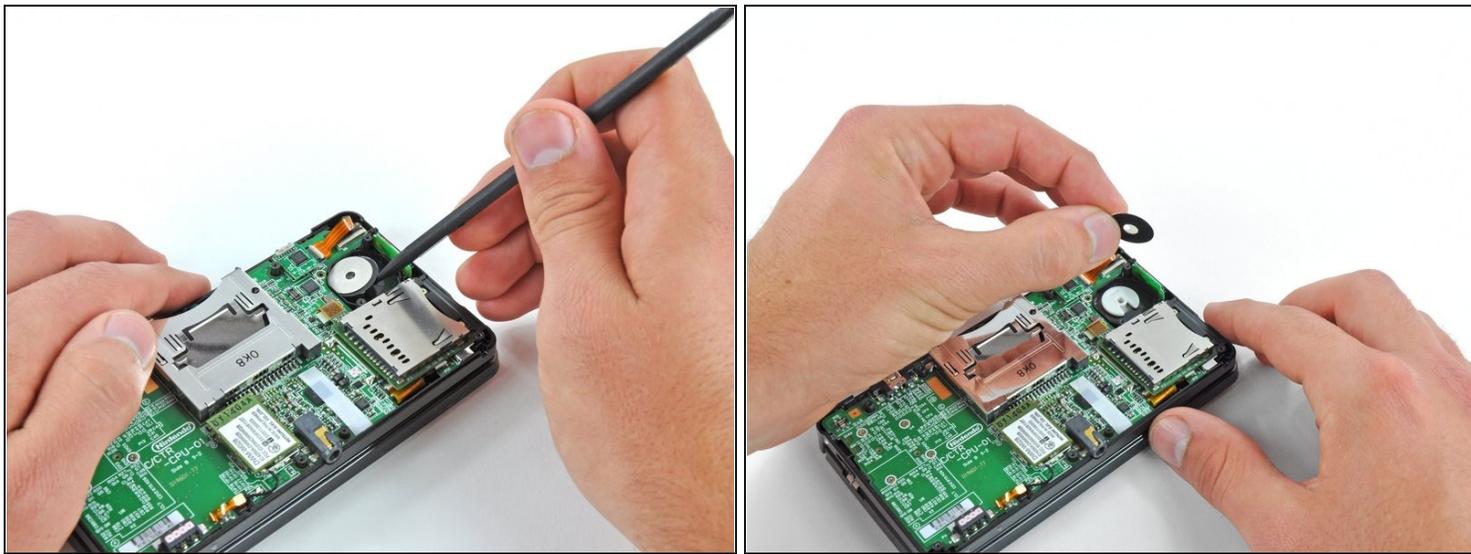

- ⓘ Per diminuire le possibilità di perdere le due guaine sotto la levetta analogica, potresti rimuoverle e metterle da parte.
- Usa uno spudger o la punta di un cacciavite per sollevare le guaine e rimuoverle dal dispositivo.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.