




Sostituzione scheda WiFi Nintendo 3DS

Prerequisito per la scheda WiFi.

Scritto Da: David Hodson

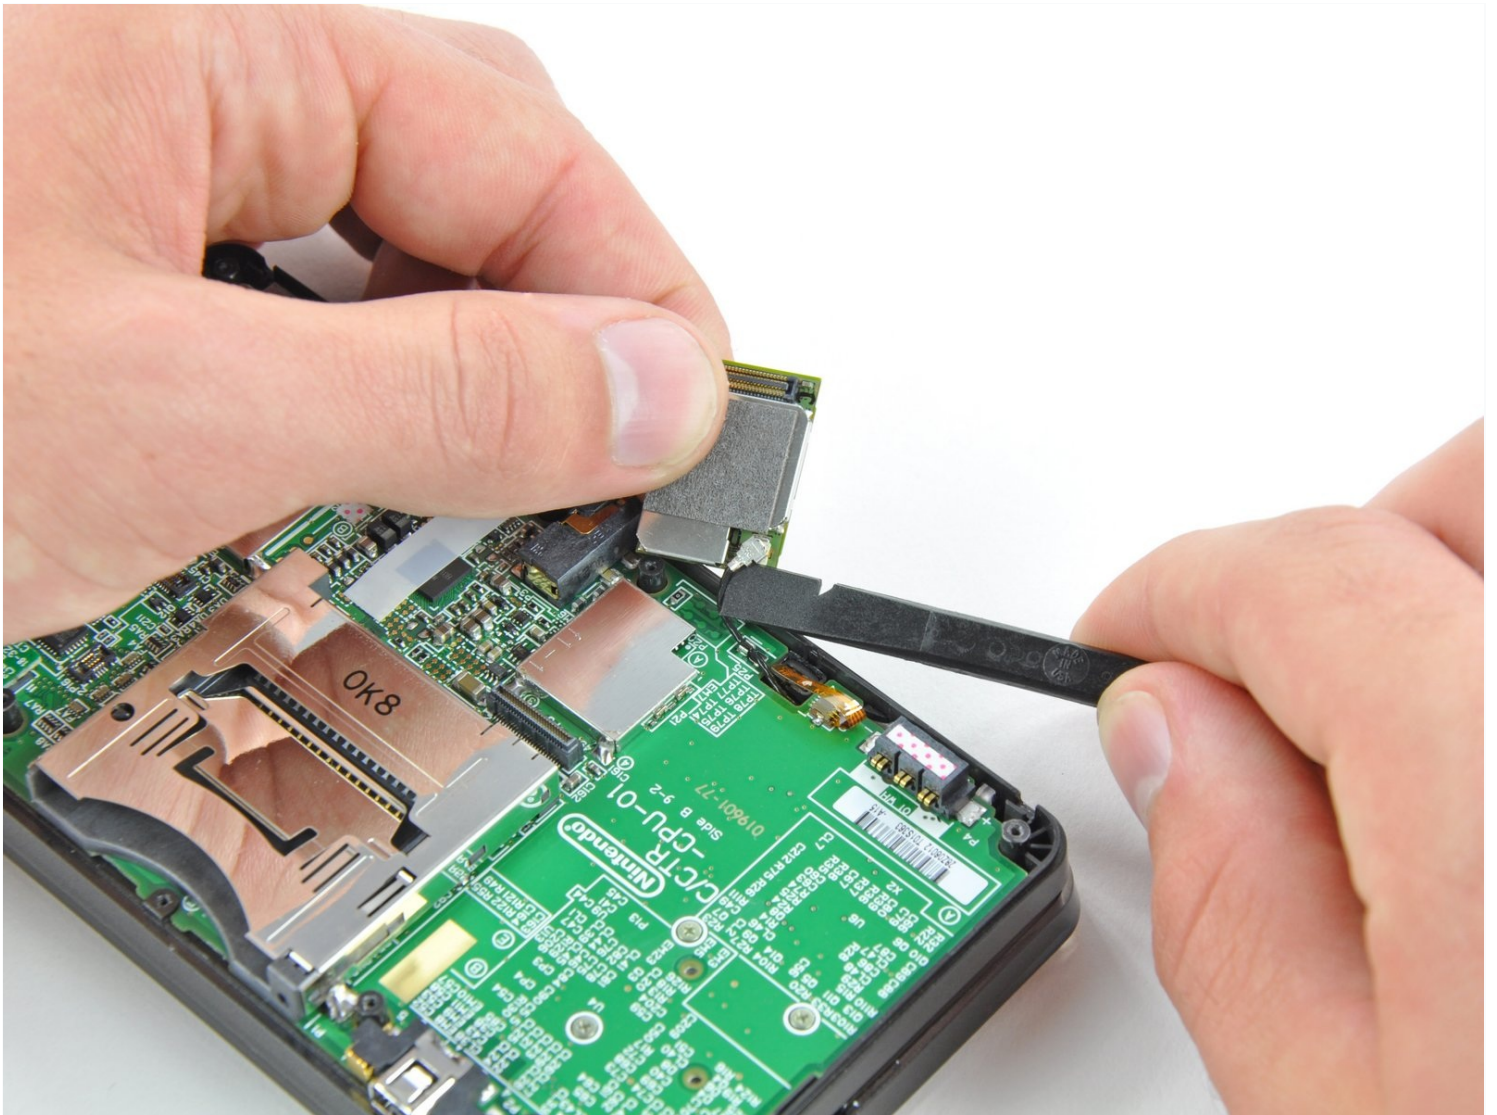


INTRODUZIONE

Prerequisito per la scheda WiFi.

STRUMENTI:



Spudger (1)

Passo 1 — Scheda WiFi

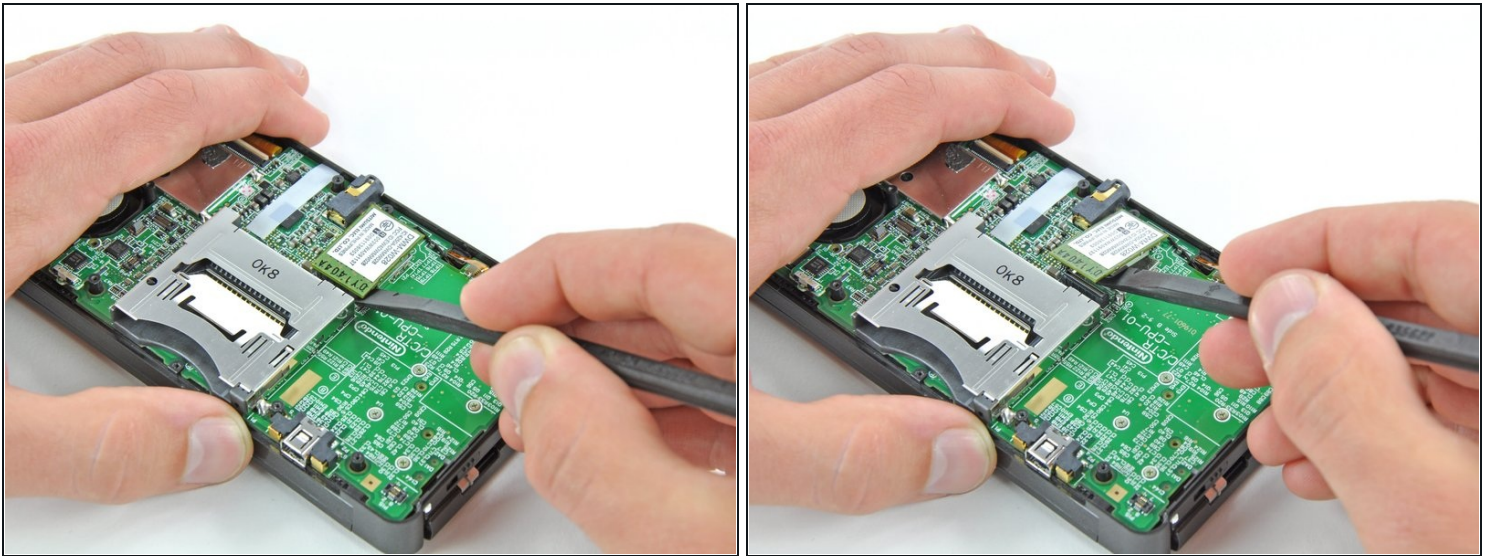

- Infila la parte piatta di uno spudger sotto un angolo della scheda WiFi e solleva la scheda dalla scheda madre.
- ⓘ Il cavo dell'antenna WiFi è ancora collegato alla scheda WiFi, quindi non puoi ancora rimuovere del tutto la scheda.

Passo 2

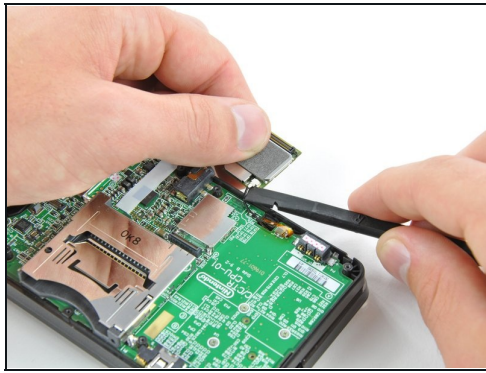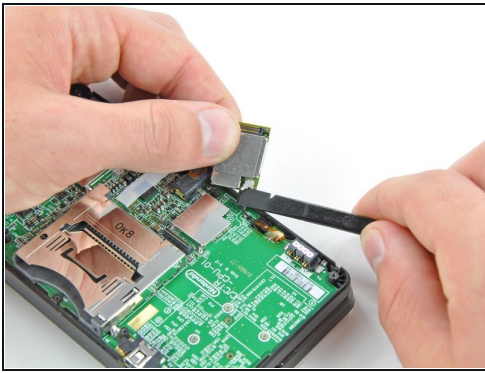

- ① Solleva la scheda WiFi dalla scheda madre e ruotala in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
- Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo dell'antenna sollevandolo dalla sua presa sulla scheda WiFi.
 - Rimuovi la scheda WiFi dal dispositivo.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.