



Sostituzione gruppo scheda madre Nintendo 3DS

Rimozione del gruppo della scheda madre.

Scritto Da: David Hodson



INTRODUZIONE


Guida prerequisita per rimuovere il gruppo della scheda madre.



STRUMENTI:

- [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Gruppo scheda madre

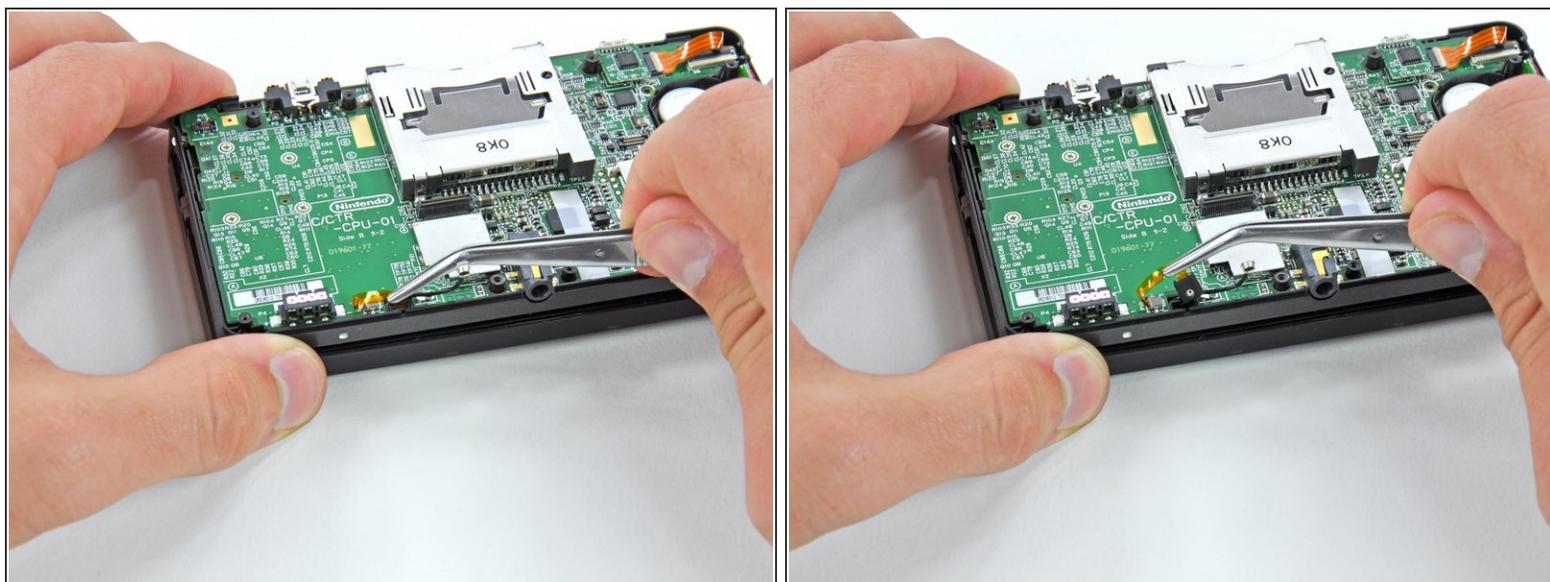

- Afferra il cavo a nastro del microfono con un paio di pinzette vicino al microfono stesso.
- Tira il microfono verso l'alto per sfilarlo dalla scocca superiore.

Passo 2




- Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro del gruppo dello speaker.

⚠ Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio incernierata e **non sul connettore. Danneggiare il connettore o il cavo causa un lampeggio del LED di alimentazione quando premi il tasto di accensione, ma la console non si accende.**

- Sfila il cavo a nastro del gruppo dello speaker dalla sua presa con un paio di pinzette.

Passo 3

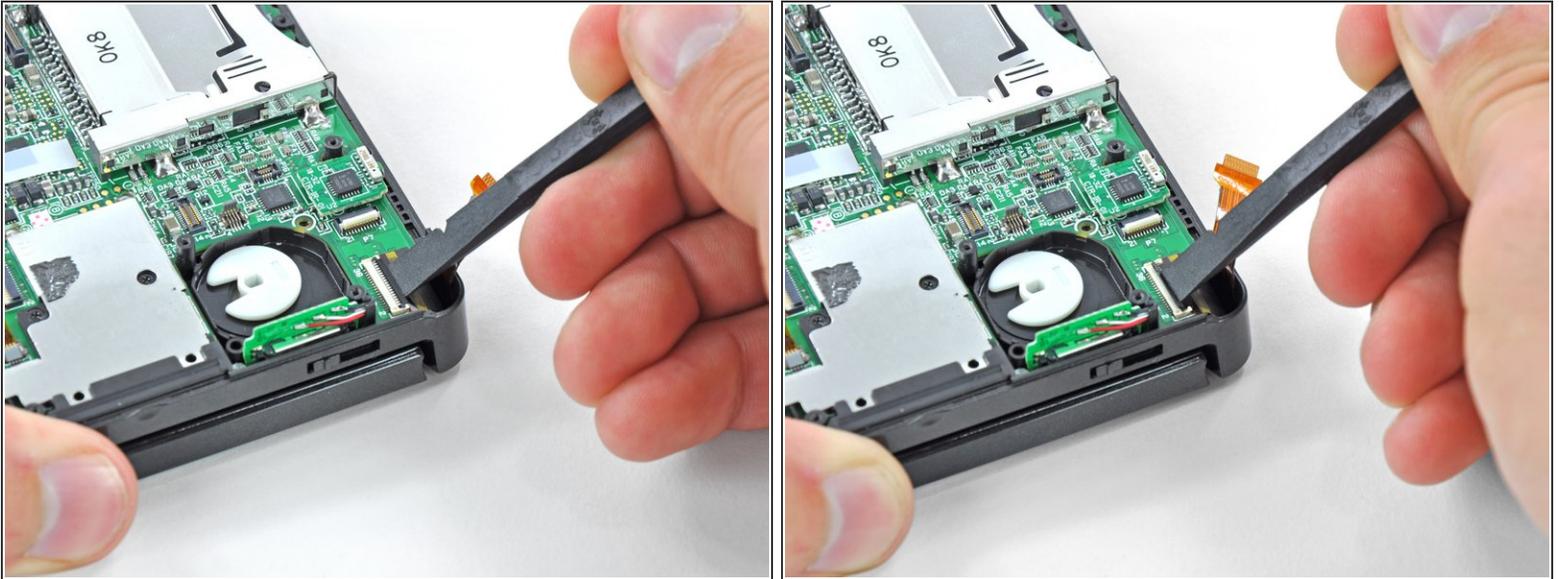

- Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della camera.

⚠ Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio incernierata e **non** sul connettore.


- ☑ Durante il rimontaggio ricordati che i contatti dorati sono rivolti verso la scheda madre (mentre quelli dorati del cavo sono rivolti dalla parte opposta).

Passo 4



- Svita le sette viti a croce Phillips che fissano la scheda madre alla scocca superiore:
 - Quattro viti dorate da 2,5 mm
 - Due viti nere da 3,5 mm
 - Una vite cromata da 2,5 mm
 - ⓘ Quando rimuovi questa vite il selettore del volume può cadere dal dispositivo.
- Solleva il bordo della scheda madre che si appoggia al bordo inferiore del 3DS.

Passo 5

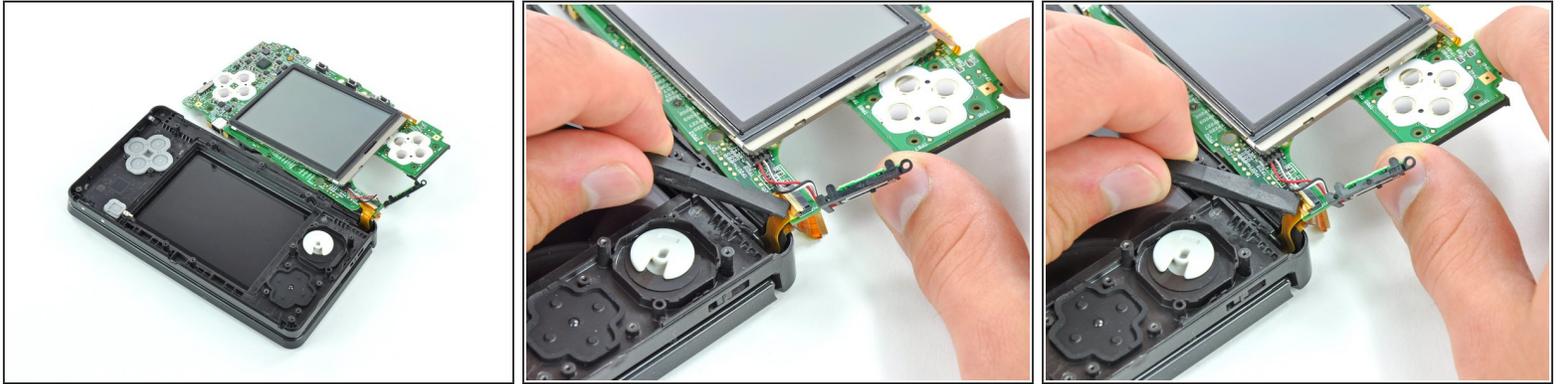

- i Continua a sollevare e ruotare il gruppo della scheda madre finché non è appoggiato accanto al resto del dispositivo.
 - Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro dello schermo.

⚠ Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio incernierata e **non** sul connettore.

Passo 6



- Rimuovi il gruppo della scheda madre dal resto del dispositivo.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Questo documento Ã stato generato su 2021-10-17 06:42:33 AM (MST).

