



Sostituzione midframe Nexus 5X

Questa guida mostra come rimuovere il midframe (telaio intermedio) di un Nexus 5X.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE


Usa questa guida per rimuovere e sostituire il midframe (telaio intermedio) di un Nexus 5X.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Vassoio scheda SIM

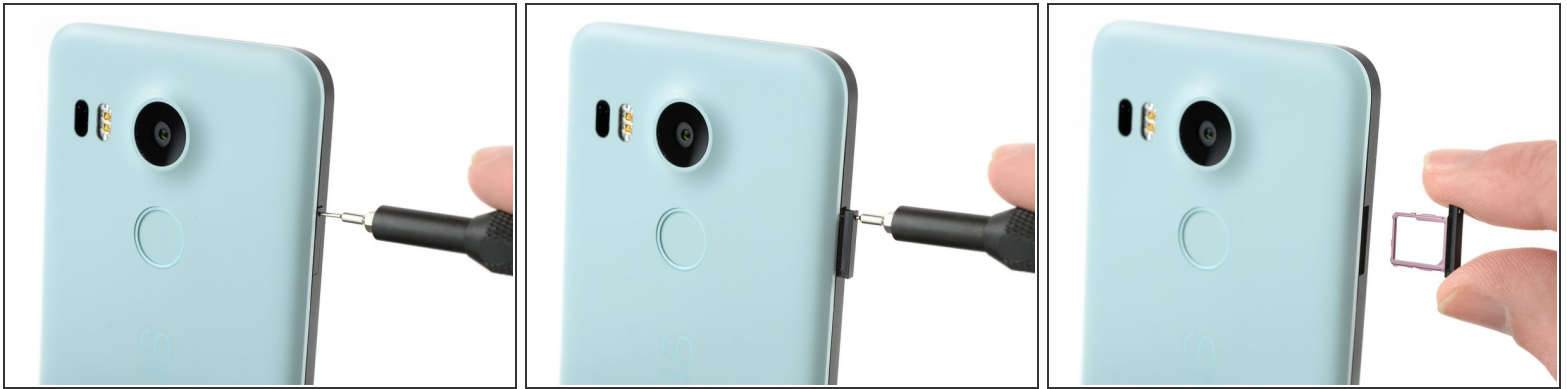

- Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda, sul bordo sinistro del telefono.
- Premi per espellere il vassoio della scheda SIM.
- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.

Passo 2 — Pannello posteriore




- Infila un plettro di apertura nell'apertura della fessura del vassoio della scheda SIM; torcila per staccare la prima clip di plastica che tiene fissato il pannello posteriore.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per staccare le clip di plastica che bloccano il pannello posteriore.

Passo 3



- Continua a far scorrere il plettro di apertura lungo tutti i lati del telefono per liberare tutte le clip di fissaggio del pannello posteriore.

Passo 4

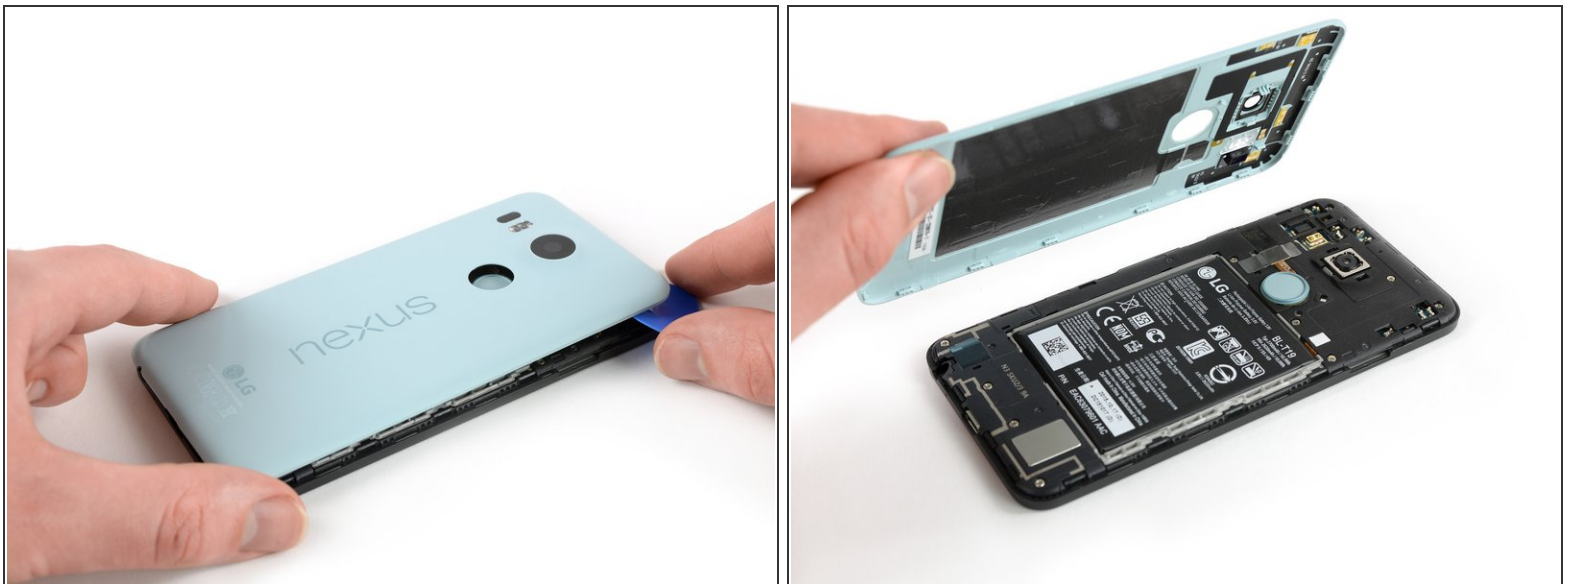

- Torci il plettro di apertura per sollevare lievemente il pannello posteriore.
- Ci sono altre due clip in plastica vicino al sensore impronte digitali. Sgancia tirando delicatamente il pannello posteriore.
- Rimuovi il pannello posteriore.

Passo 5 — Midframe




- Rimuovi le dieci viti a croce Phillips da 3,6 mm che fissano il midframe.

Passo 6




- Inserisci un plettro di apertura nella fessura del vassoio della scheda SIM e torcilo per liberare le clip di plastica.

Passo 7

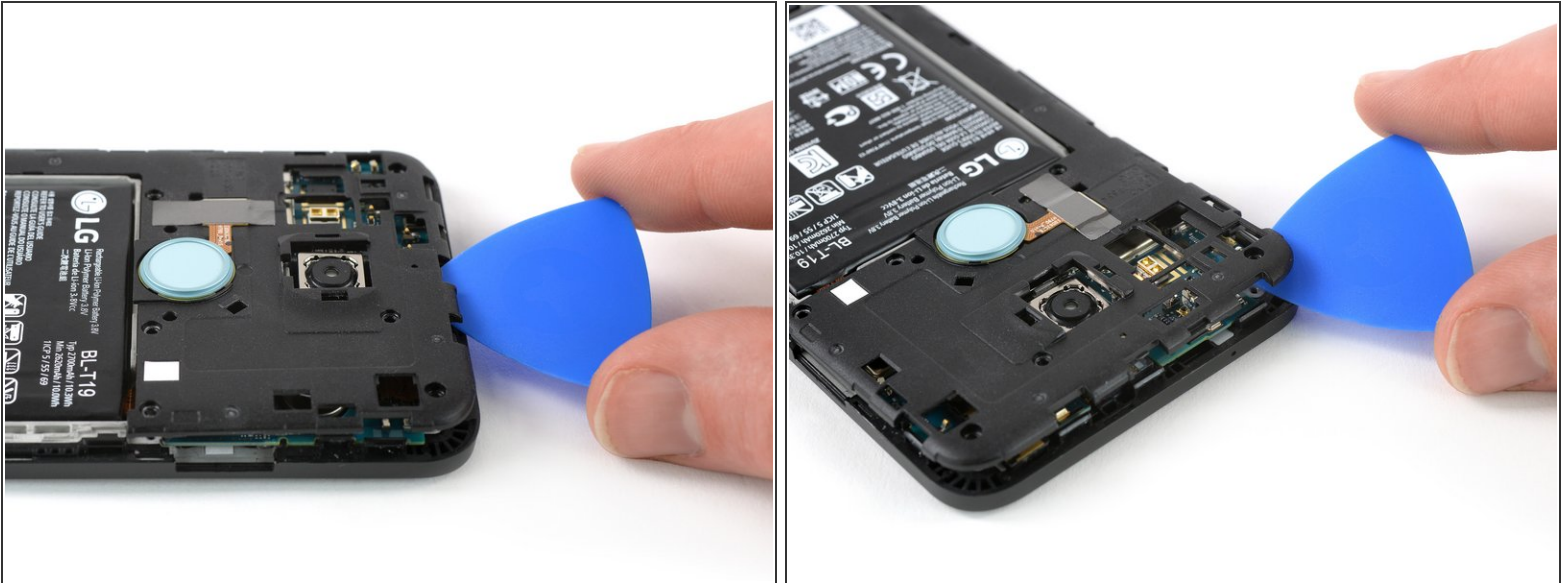

- Continua a far scorrere il plettro di apertura nella parte superiore del telaio intermedio per sganciare le clip di plastica.


Passo 8

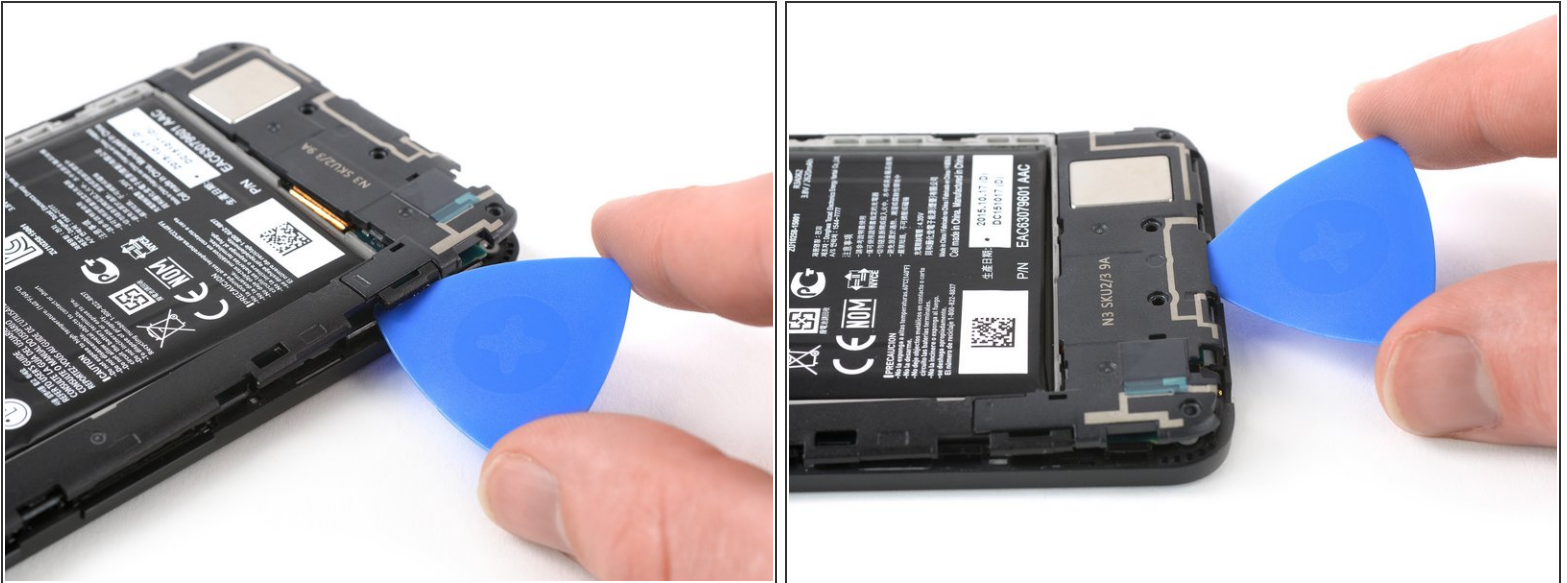

- Usa il plettro di apertura per aprire, facendo leva, le clip di plastica sul bordo lungo del midframe e sul bordo inferiore.

⚠ Accertati che tutte le clip sul lato lungo siano sganciate, altrimenti il telaio intermedio potrebbe rompersi nei punti di collegamento.

Passo 9

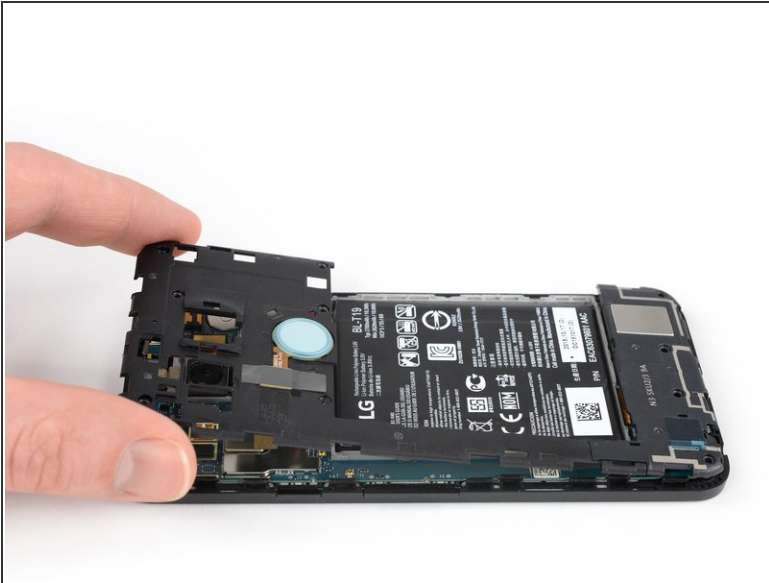

- Accertati che tutte le clip siano sganciate.
- Rimuovi con delicatezza il midframe.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Se il tuo pannello intermedio è danneggiato o rotto, metterne uno nuovo.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra [comunità Risposte Nexus 5X](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.