



Avviare il self test della strumentazione

Seguendo questa guida potrai controllare il funzionamento corretto delle spie, del tachimetro e del contagiri del cruscotto della Honda/Acura.

Scritto Da: David Spalding



INTRODUZIONE

Non dovresti aver bisogno di controllare il funzionamento corretto del cruscotto della tua macchina, ma questo non significa che tu non ti possa divertire eseguendo questa verifica. Inoltre sapere che il cruscotto funziona in modo corretto può essere rassicurante.

Se vuoi mostrarlo agli amici, ricordati che la vita utile delle lampade HID si riduce a ogni ciclo di accensione e spegnimento, e queste lampade non costano poco. Vi consiglio di togliere prima i loro fusibili prima di rifare più volte il test.

Questa guida è specifica per Honda e Acura.




COMPONENTI:

- [Fuse Box Tool](#) (1)

For removing the headlight fuses (optional).

Passo 1 — Riduci l'uso dei fari

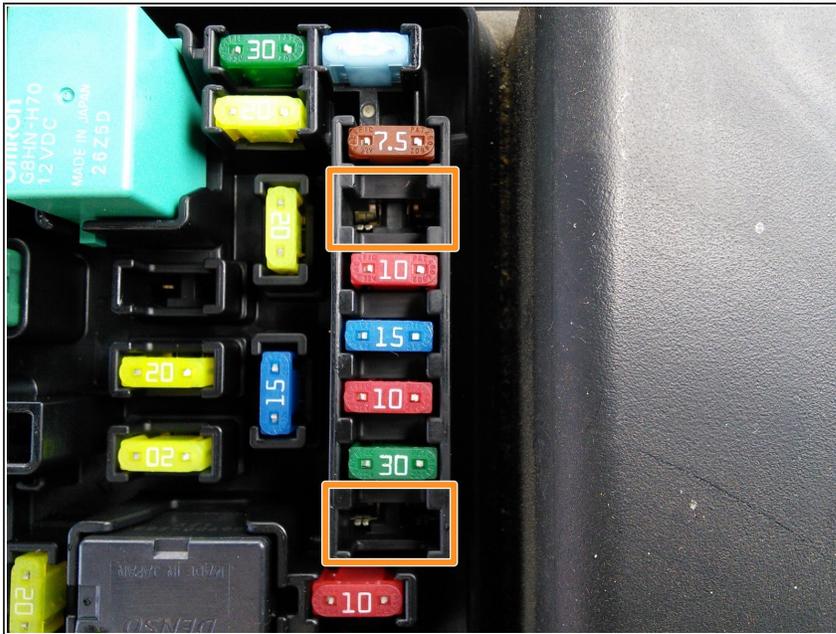

- Questa procedura prevede di accendere e spegnere più volte i fari; ciò può ridurre il ciclo di vita delle lampade HID. Per evitarlo, puoi togliere i fusibili da 15A delle **lampade destra e sinistra** anteriori nelle posizioni 1 e 6 della scatola fusibili sotto il cofano. (Segui le istruzioni nel manuale utente del veicolo o una guida su iFixit).

⚠ Ricordati, una volta concluso il test, di rimettere i fusibili al loro posto prima di guidare nuovamente il veicolo.

Passo 2 — Passaggi per eseguire il self test



- Inserisci la chiave nel quadro, girandola in posizione 0 o 1.
- Premi e tieni premuto il pomello di azzeramento chilometri parziali **SEL/RESET** (sul cruscotto vicino all'indicatore carburante) o il pulsante con la stessa funzione a destra del volante sotto il pulsante Info del *Multi-Information Display*.

Passo 3

- Accendi i fari.

Passo 4

- Gira la chiave in posizione II.

ⓘ Si accenderanno alcune luci sul cruscotto; se non hai indossato la cintura di sicurezza, l'avvisatore inizierà a suonare.

Passo 5



- Entro 5 secondi, sempre tenendo premuto il tasto reset chilometri parziali, spegni i fari, poi riaccendili e poi spegnili ancora una volta.

Passo 6 — Ultimi passi prima che inizi lo show



- Entro 5 secondi lascia andare il tasto reset chilometri parziali.
- Premi il tasto reset chilometri parziali 3 volte.
- ⓘ Il cruscotto ora comincia il self test.
- Ogni volta che premi il tasto reset chilometri parziali un nuovo ciclo di test comincia.
- Il test si conclude se spegni il veicolo o superi i 3 km/h.

⚠ Se nel passo 1 hai tolto i fusibili dei fari dalla scatola fusibili nel vano motore, ricordati di rimetterli al loro posto.