



1987 VW Type 2 T3 Armaturenbrett Demontage

Anleitung zum Ausbau des Armaturenbrett eines wassergekühlten VW T3 (Bulli) ab Jahrgang 1987.

Geschrieben von: Lukas



EINLEITUNG

- Lenkstangenabdeckung genau betrachten

Schritt 1 — Armaturenbrett begutachten



- Räume allen Kram aus Deinem Armaturenbrett.
- Dann das Radio aus dem Schacht ziehen.



Schritt 2 — Schalter und Signallampen



- Mit einem Ruck hebst Du die Abdeckung der Konsole (Instrumententafel) von der Windschutzscheibe her ab.
- Die 4 Schrauben links und rechts der Instrumententafel lösen. [BILD](#)
- Die Schalter in der Instrumententafel von den Steckern ziehen und beiseite legen.



Dieses Dokument wurde am 2020-11-22 10:07:13 PM (MST) erstellt.

Schritt 3 — Warnblinker

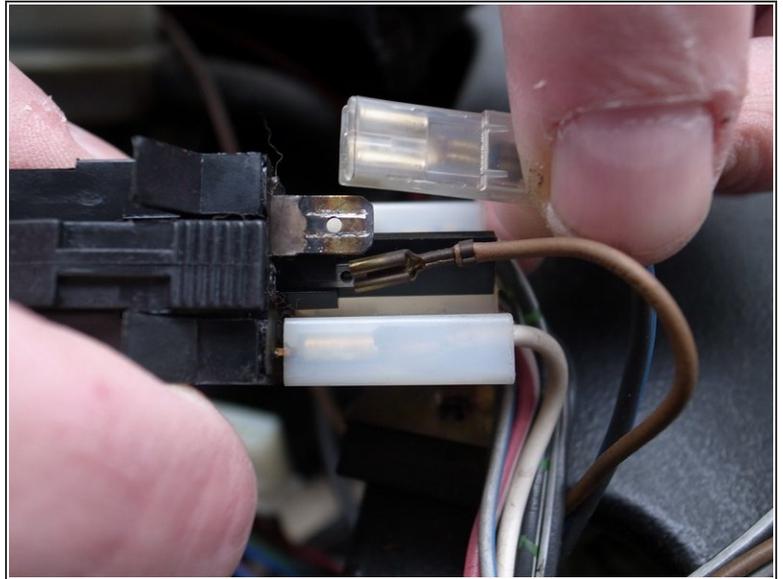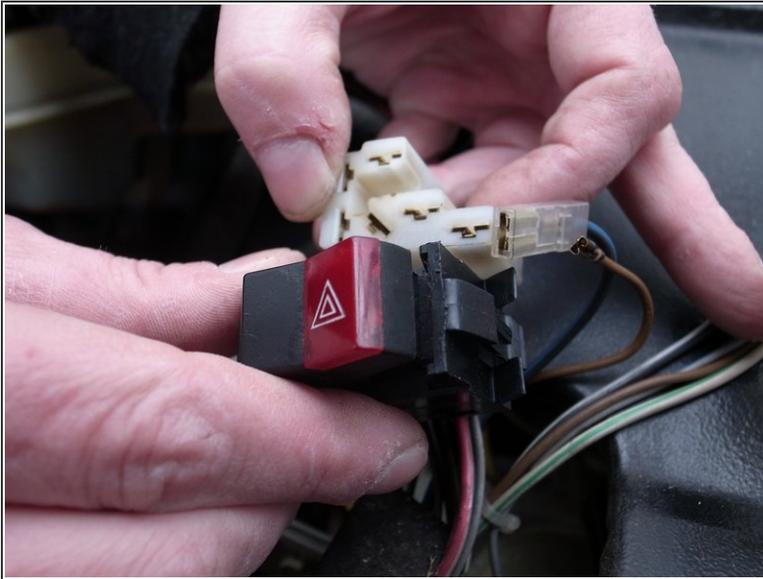

- Der Warnblinker hat zusätzlich zum Stecker ein blaues und ein braunes einzelnes Kabel

Schritt 4 — Instrumente wegnehmen

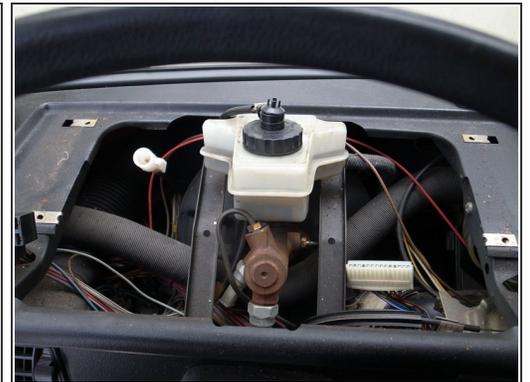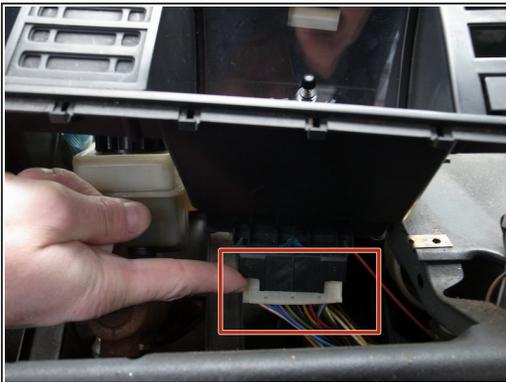

- Beim abheben der Instrumente (auf der Seite der Drehzahlanzeige) den weißen Stecker ziehen.
- Auf der Rückseite des Tachos das gesteckte Tacho-Kabel am weißen Stecker abziehen.[br]Nun die Instrumentetafel rausnehmen

Schritt 5



- Knöpfe der Lüftungs- und Heizungsregler und den Drehschalter abnehmen. [BILD](#) Dann den Rahmen der Regler sorgfältig nach vorne ziehen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.