


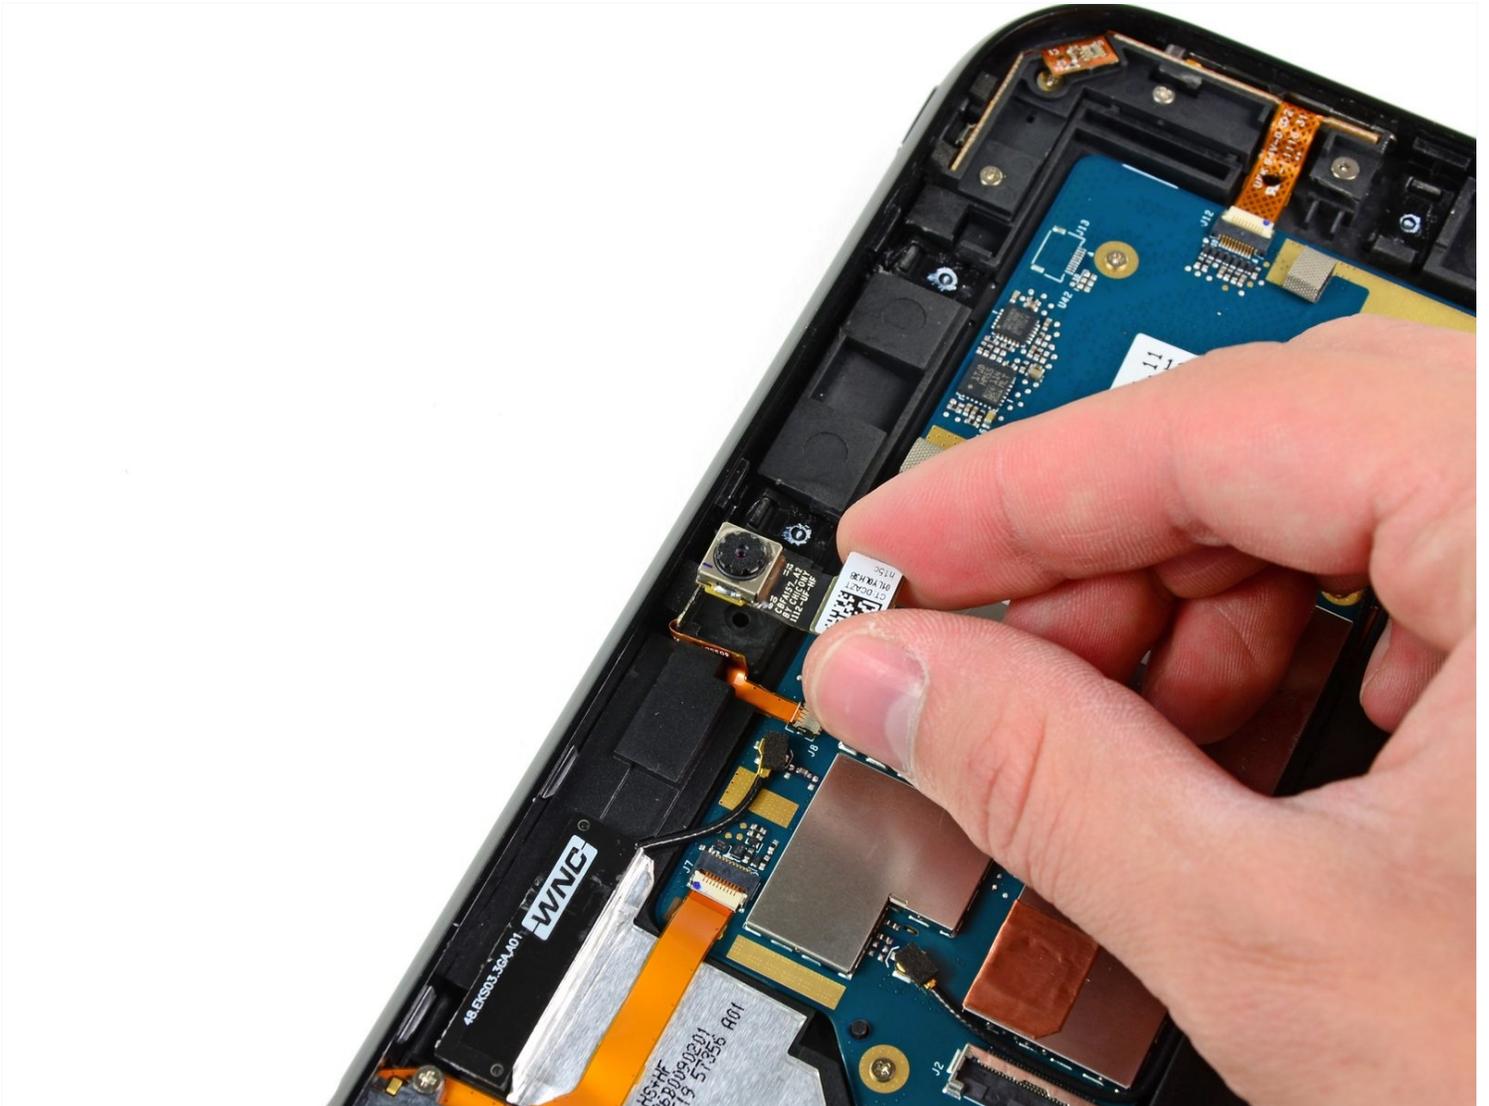

Sostituzione fotocamera HP TouchPad

Utilizza questa guida per sostituire una...

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE


Utilizza questa guida per sostituire una fotocamera rotta.

STRUMENTI:

Metal Spudger Set (1)

iFixit Opening Tool (1)

Passo 1 — Gruppo pannello frontale

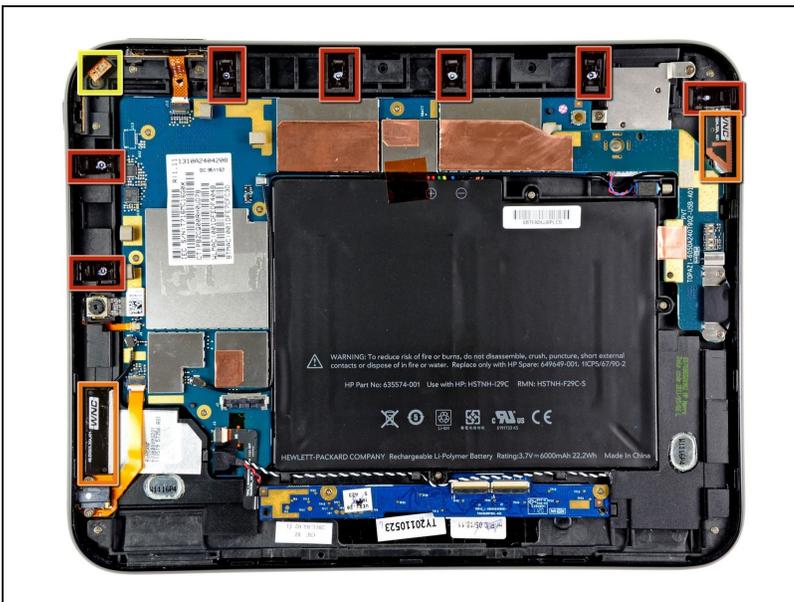

- Nei passaggi seguenti, utilizzerai uno spudger di metallo per togliere il pannello frontale dal case posteriore del tuo TouchPad.

 Il pannello frontale è tenuto fermo da sette clip (riquadro rosso) che sono leggermente ancorate al case posteriore. Quando rimuovi il gruppo del pannello frontale, romperai o le clip o i loro supporti attaccati al case posteriore. Aggiungeremo questa guida quando troveremo delle parti di ricambio o un metodo migliore per rimuovere il pannello.

 Mentre rimuovi il gruppo del pannello frontale, fai anche attenzione a non danneggiare il sensore di luce ambientale (riquadro giallo) o le due antenne (riquadro arancione)

Passo 2



- Inserisci uno spudger piatto di metallo nello spazio tra l'anello esterno in gomma sul gruppo pannello frontale e il case posteriore in plastica nera vicino al connettore USB.
- Solleva il gruppo pannello frontale dal case posteriore, facendo attenzione a non danneggiare l'LCD o il pannello di vetro.

⚠ Mentre svolgi i seguenti passaggi, inserisci il tuo spudger di metallo e solleva il pannello frontale, ma non provare a far scorrere lo spudger lungo lo spazio che stai creando. Rimuovi sempre lo spudger, poi inseriscilo in un altro punto e fai leva verso l'alto.

Passo 3



- Come nel passaggio precedente, usa uno spudger per sollevare il pannello frontale dal case posteriore lungo il suo lato lungo, dalla parte del TouchPad con il pulsante del volume.
- Continua a sollevare il gruppo pannello frontale lungo il lato del pulsante del volume del TouchPad finché non si forma uno spazio tra esso e il case posteriore.

Passo 4



- Solleva il gruppo pannello frontale lungo il bordo superiore del TouchPad.

⚠ Fai attenzione a non danneggiare il sensore luce ambientale o l'antenna superiore.

Passo 5



- Solleva il pannello frontale lungo il bordo più vicino al pulsante home.

Passo 6



- Prima di sollevare il lato libero del pannello frontale del case posteriore, potresti aver bisogno di liberarlo dalle clip di fissaggio in plastica che lo tengono fermo.
- Utilizza il tuo spudger di metallo per rimuovere le clip di fissaggio bloccate dal bordo del pannello frontale.


Passo 7



- Dopo aver liberato le clip di fissaggio, rimuovi il gruppo pannello frontale dal case posteriore.

⚠ Non provare ancora a rimuovere il gruppo pannello frontale dal TouchPad, poiché è ancora connesso alla scheda madre.

Passo 8

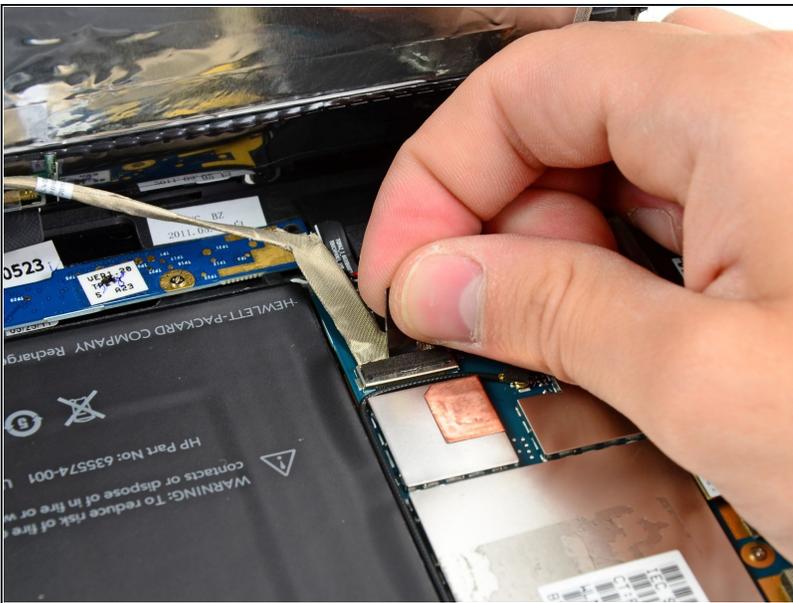

- Utilizza l'aletta nera attaccata per tirare il cavo dati del display verso l'alto e fuori dalla sua presa sulla scheda madre.

⚠ Tira il cavo verso l'alto e non parallelamente alla parte anteriore della scheda madre. Fare diversamente potrebbe danneggiare la presa sulla scheda madre.

ⓘ Fai attenzione a non tirare il cavo a nastro attaccato con l'adesivo alla parte inferiore del cavo che tu stai staccando. Non ha bisogno di essere disconnesso.

Passo 9



- Utilizza un'unghia per capovolgere con attenzione le alette di bloccaggio sulle due prese ZIF del cavo a nastro del digitalizzatore.

⚠ Assicurati di fare leva sulle alette di bloccaggio a cerniera, **non** sulle prese stesse.


- Estrai il cavo a nastro del digitalizzatore dalle sue due prese sulla scheda madre.

Passo 10



- Rimuovi il gruppo pannello frontale dal gruppo case posteriore.

Passo 11 — Fotocamera

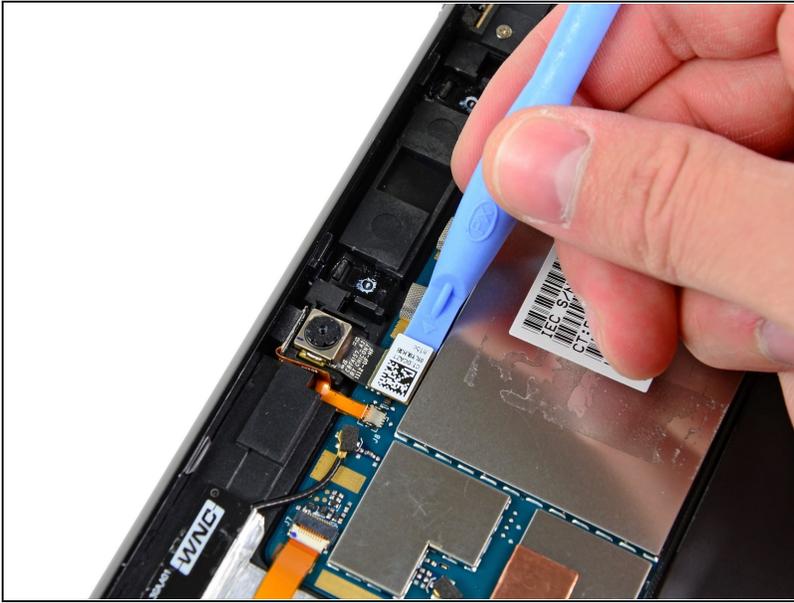

- Utilizza uno strumento di apertura in plastica per sollevare il connettore della fotocamera ed estrarlo dalla sua presa sulla scheda madre.

Passo 12



- Infila uno strumento di apertura in plastica sotto la fotocamera e fai leva con attenzione verso l'alto per rimuoverla dalla sua cavità nel case posteriore.
- Tira fuori la fotocamera dal case posteriore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

