



Sostituzione gruppo pulsanti di controllo HP TouchPad

Utilizza questa guida per sostituire il...

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Utilizza questa guida per sostituire il pulsante di accensione, i pulsanti del volume, e il sensore di luce ambientale.


STRUMENTI:

Metal Spudger Set (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)

Passo 1 — Gruppo pannello frontale

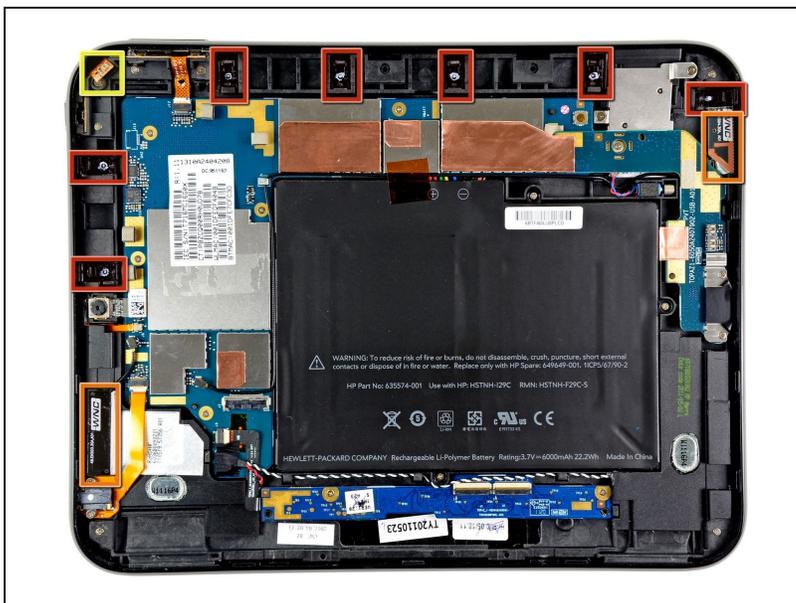

- Nei passaggi seguenti, utilizzerai uno spudger di metallo per togliere il pannello frontale dal case posteriore del tuo TouchPad.

 Il pannello frontale è tenuto fermo da sette clip (riquadro rosso) che sono leggermente ancorate al case posteriore. Quando rimuovi il gruppo del pannello frontale, romperai o le clip o i loro supporti attaccati al case posteriore. Aggiungeremo questa guida quando troveremo delle parti di ricambio o un metodo migliore per rimuovere il pannello.

 Mentre rimuovi il gruppo del pannello frontale, fai anche attenzione a non danneggiare il sensore di luce ambientale (riquadro giallo) o le due antenne (riquadro arancione)

Passo 2



- Inserisci uno spudger piatto di metallo nello spazio tra l'anello esterno in gomma sul gruppo pannello frontale e il case posteriore in plastica nera vicino al connettore USB.
- Solleva il gruppo pannello frontale dal case posteriore, facendo attenzione a non danneggiare l'LCD o il pannello di vetro.

⚠ Mentre svolgi i seguenti passaggi, inserisci il tuo spudger di metallo e solleva il pannello frontale, ma non provare a far scorrere lo spudger lungo lo spazio che stai creando. Rimuovi sempre lo spudger, poi inseriscilo in un altro punto e fai leva verso l'alto.

Passo 3



- Come nel passaggio precedente, usa uno spudger per sollevare il pannello frontale dal case posteriore lungo il suo lato lungo, dalla parte del TouchPad con il pulsante del volume.
- Continua a sollevare il gruppo pannello frontale lungo il lato del pulsante del volume del TouchPad finché non si forma uno spazio tra esso e il case posteriore.

Passo 4



- Solleva il gruppo pannello frontale lungo il bordo superiore del TouchPad.

⚠ Fai attenzione a non danneggiare il sensore luce ambientale o l'antenna superiore.

Passo 5



- Solleva il pannello frontale lungo il bordo più vicino al pulsante home.

Passo 6



- Prima di sollevare il lato libero del pannello frontale del case posteriore, potresti aver bisogno di liberarlo dalle clip di fissaggio in plastica che lo tengono fermo.
- Utilizza il tuo spudger di metallo per rimuovere le clip di fissaggio bloccate dal bordo del pannello frontale.


Passo 7



- Dopo aver liberato le clip di fissaggio, rimuovi il gruppo pannello frontale dal case posteriore.

⚠ Non provare ancora a rimuovere il gruppo pannello frontale dal TouchPad, poiché è ancora connesso alla scheda madre.

Passo 8

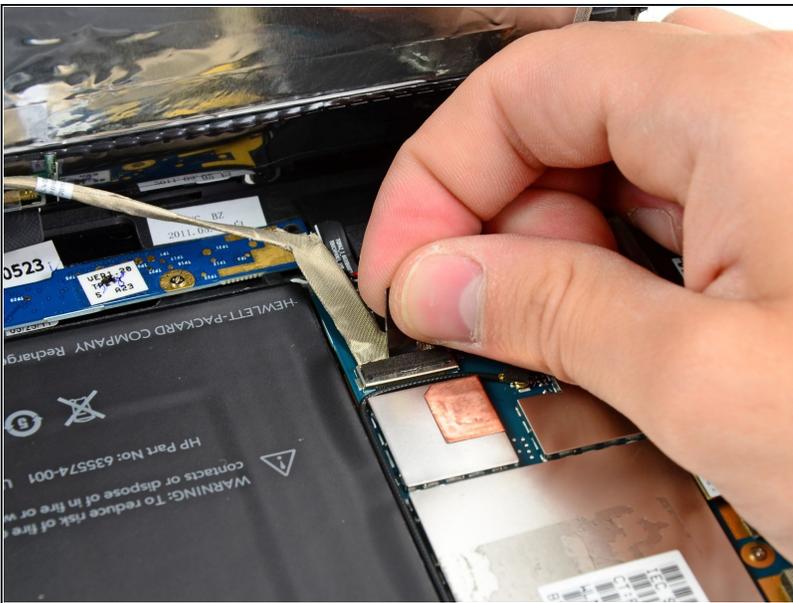

- Utilizza l'aletta nera attaccata per tirare il cavo dati del display verso l'alto e fuori dalla sua presa sulla scheda madre.

⚠ Tira il cavo verso l'alto e non parallelamente alla parte anteriore della scheda madre. Fare diversamente potrebbe danneggiare la presa sulla scheda madre.

ⓘ Fai attenzione a non tirare il cavo a nastro attaccato con l'adesivo alla parte inferiore del cavo che tu stai staccando. Non ha bisogno di essere disconnesso.

Passo 9



- Utilizza un'unghia per capovolgere con attenzione le alette di bloccaggio sulle due prese ZIF del cavo a nastro del digitalizzatore.

⚠ Assicurati di fare leva sulle alette di bloccaggio a cerniera, **non** sulle prese stesse.

- Estrai il cavo a nastro del digitalizzatore dalle sue due prese sulla scheda madre.

Passo 10



- Rimuovi il gruppo pannello frontale dal gruppo case posteriore.

Passo 11 — Gruppo pulsanti di controllo




- Utilizza il bordo di uno strumento di apertura in plastica per capovolgere l'aletta di bloccaggio sulla presa ZIF del cavo del pulsante di controllo.

⚠ Assicurati di fare leva sull'aletta di bloccaggio a cerniera, **non** sulla presa stessa.

- Estrai il cavo piatto del pulsante di controllo dalla sua presa sulla scheda madre.

Passo 12

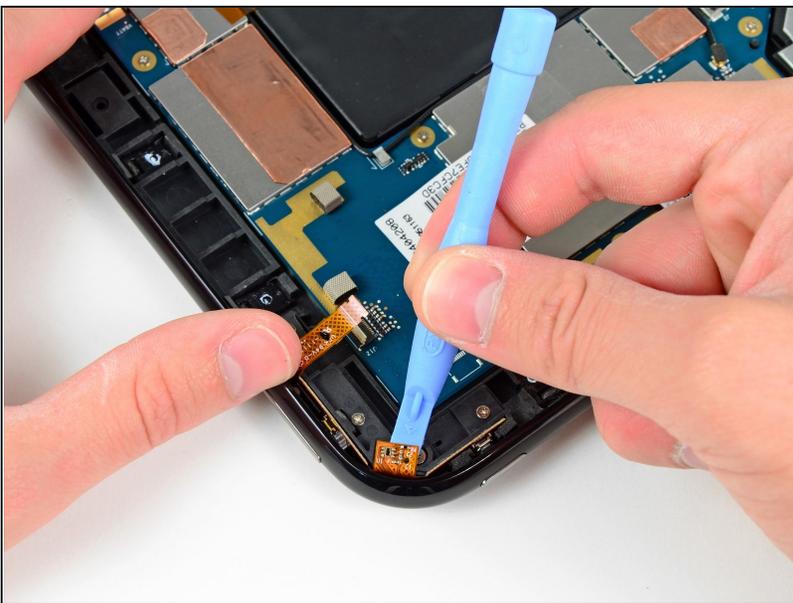


- Utilizza il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sfilare il sensore di luce ambientale dal complesso del gruppo pulsante controllo, rivelando una vite nascosta.

Passo 13



- Rimuovi le seguenti quattro viti che fissano il gruppo pulsante di controllo alla case posteriore.
- Due viti a croce Phillips da 3,1 mm
- Due viti a croce Phillips da 2,7 mm

Passo 14

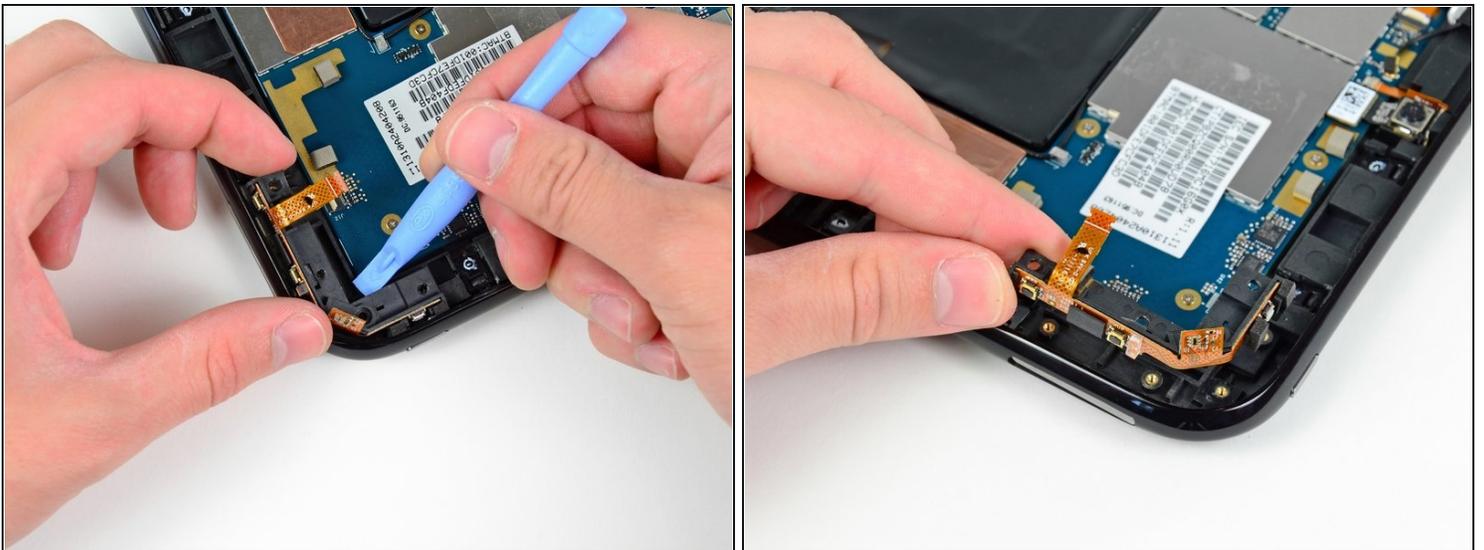

- Utilizza il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare il gruppo pulsante di controllo dalla sua sistemazione nel case posteriore.
- Rimuovi il gruppo pulsante di controllo dal TouchPad.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

