


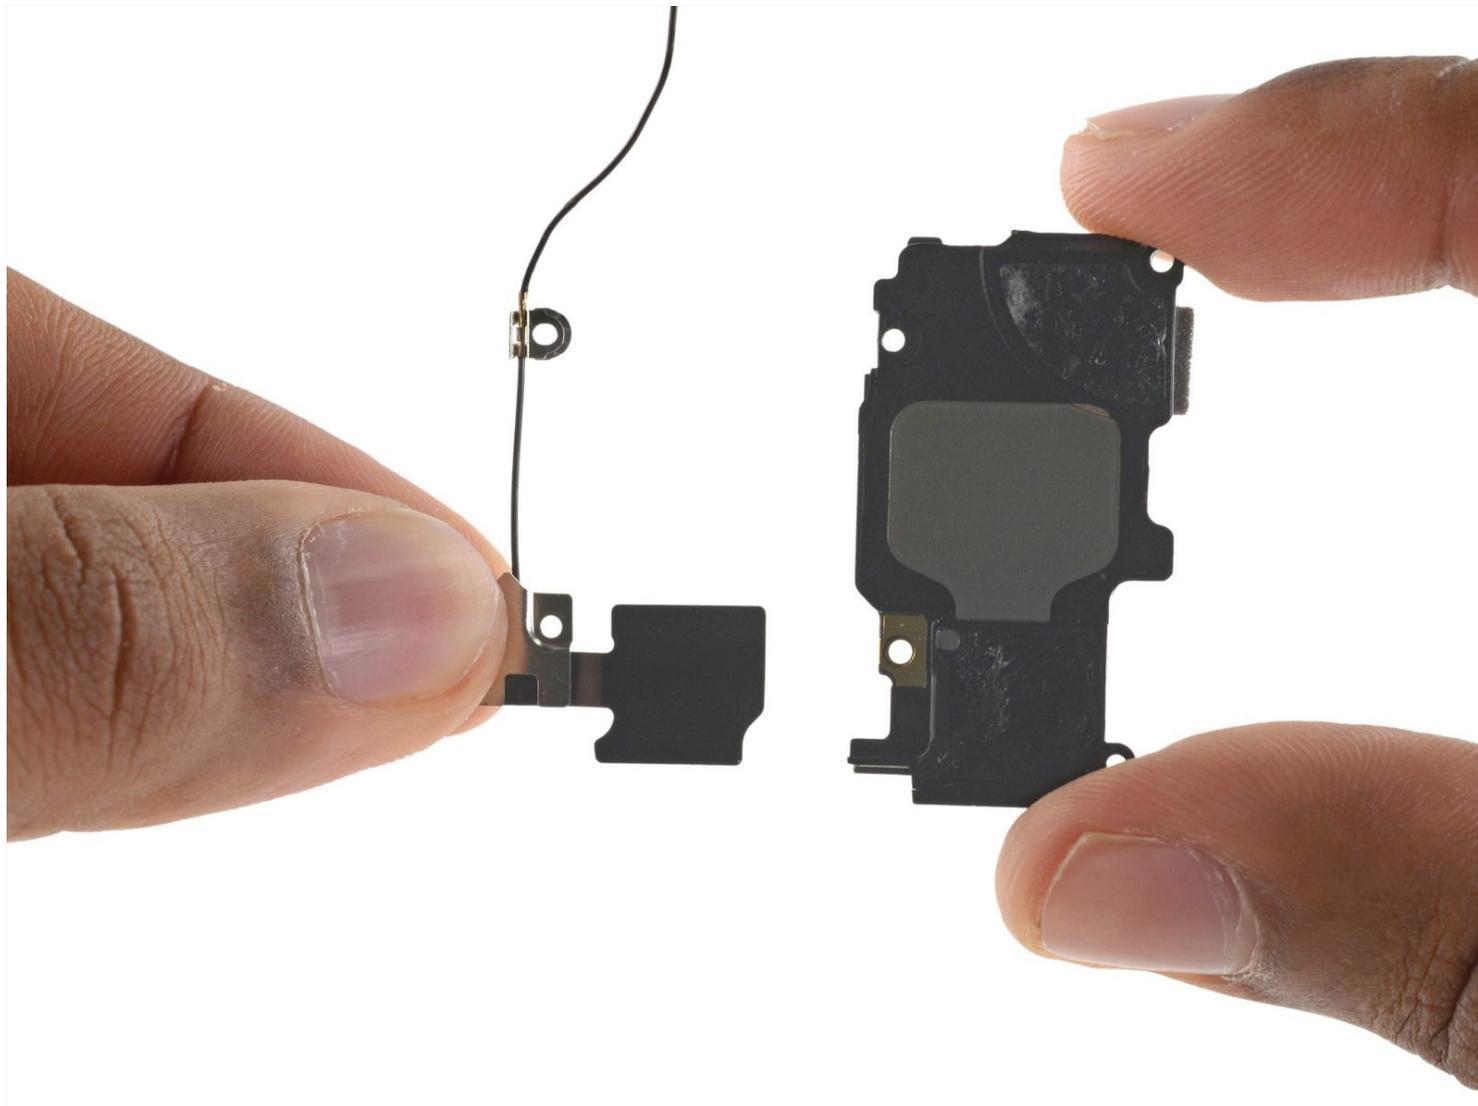

Sostituzione antenna Wi-Fi iPhone 6s

Segui i passi di questa guida per sostituire...

Scritto Da: Evan Noronha



INTRODUZIONE

Segui i passi di questa guida per sostituire l'antenna Wi-Fi nel tuo iPhone 6s

STRUMENTI:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
[Suction Handle](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[SIM Card Eject Tool](#) (1)
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
[iOpener](#) (1)

COMPONENTI:

[iPhone 6s Wi-Fi Diversity Antenna](#) (1)
[iPhone 6s Display Assembly Adhesive](#) (1)

Passo 1 — Vassoio SIM



- Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
- Premi per espellere la SIM.
 - ⓘ L'operazione può richiedere una certa forza.

Passo 2



- Rimuovi il vassoio con la scheda SIM dall'iPhone.
- ☑ Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata nel verso giusto all'interno del vassoio.

Passo 3 — Viti Pentalobe



- ⚠ Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
- ⓘ Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
- Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, su entrambi i lati del connettore Lightning.

Passo 4 — Procedura di apertura



- Se non hai un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi su come utilizzare una ventosa.
 - In alternativa, scalda moderatamente il bordo inferiore dell'iPhone usando un [iOpener](#) o un asciugacapelli per circa un minuto.
- i** Il calore ammorbidisce l'adesivo di fissaggio del display, facilitando l'apertura.


Passo 5



ⓘ Con l'apertura del display del 6s, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.

- Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
- Assicurati che la ventosa **non** si sovrapponga al pulsante home.
- ⓘ Se il tuo schermo è molto crepato, [coprirlo con uno strato di nastro adesivo](#) può aiutarti a far aderire meglio la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto tenace, invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa con della supercolla (cianoacrilica) allo schermo rotto.

Passo 6

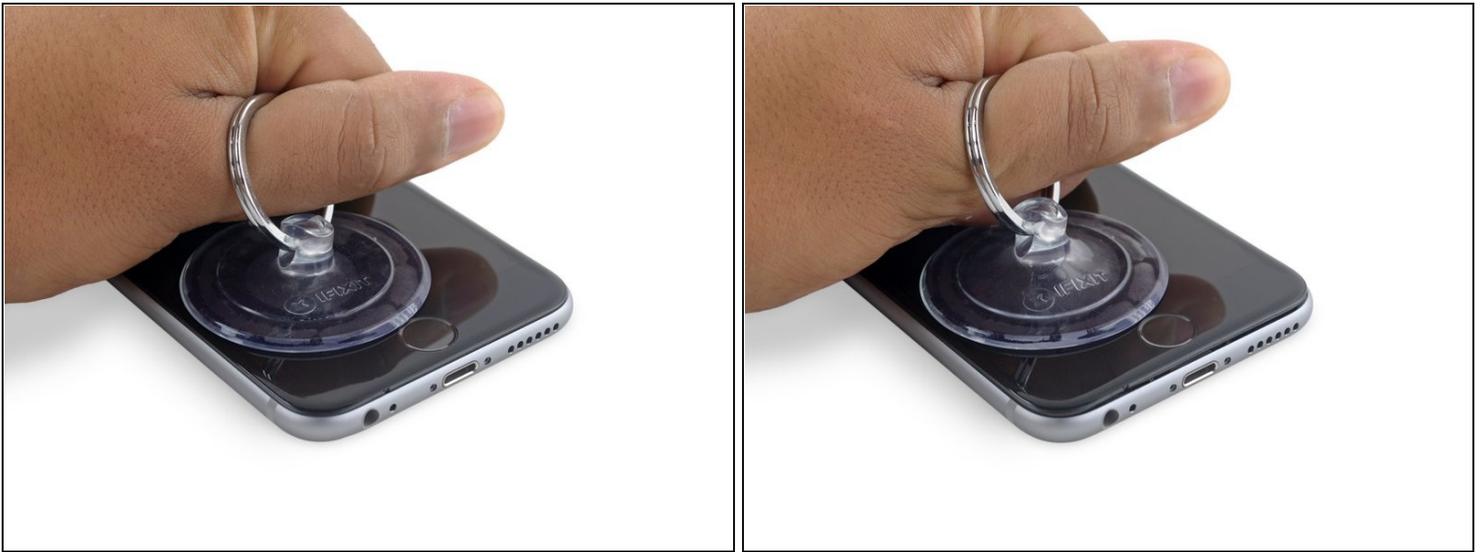

- Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
- ⓘ Prenditi tutto il tempo necessario e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più forzato di quanto accada per la maggior parte dei dispositivi ed è tenuto in posizione con l'adesivo.
- ⚠ **Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.**
- ⓘ Se riscontri delle difficoltà, scalda la parte frontale dell'iPhone con l'iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finché non sarà leggermente troppo caldo da poter essere toccato. Questo ti aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che tiene uniti i bordi dello schermo.

Passo 7



- ⓘ C'è un intaglio nella parte inferiore del display, appena sopra il jack cuffie. Questo è il posto più sicuro da dove cominciare a far leva per aprire il telefono.
- Inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.

Passo 8




- Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra lo schermo e il case posteriore.

Passo 9



- Inserisci la punta piatta di uno spudger nel lato sinistro del telefono, tra il gruppo display e il case posteriore.
- Fai scorrere lo spudger lungo il lato del telefono per separare l'adesivo e liberare le clip di fissaggio.

Passo 10

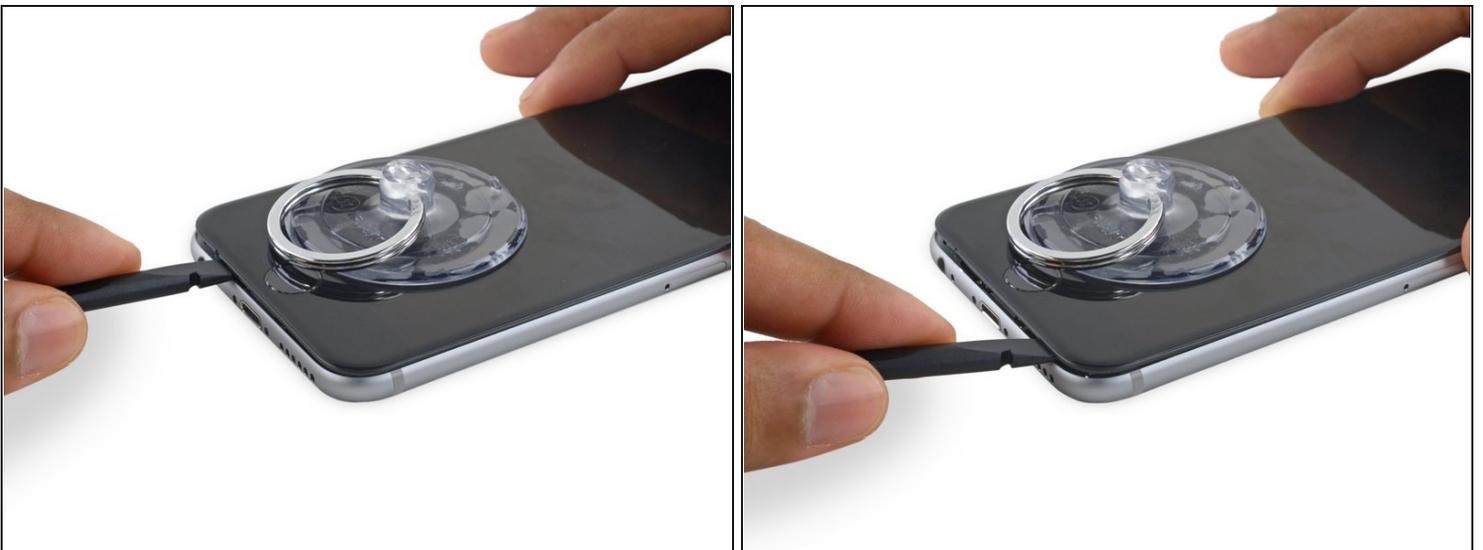

- Rimuovi lo spudger e reinseriscilo dal lato inferiore, dove hai iniziato ad aprire il telefono.
- Fai scorrere lo spudger verso destra, lungo il lato inferiore del telefono.

Passo 11



- Fai scorrere lo spudger anche lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo e liberare dall'iPhone le clip del display.


Passo 12



- Usa la ventosa per aprire il display, rompendo i resti dell'adesivo.

⚠ Non creare un angolo superiore a 90°, perché il display è ancora connesso alla parte superiore da tre cavi che potrebbero rompersi se vengono sforzati.

Passo 13

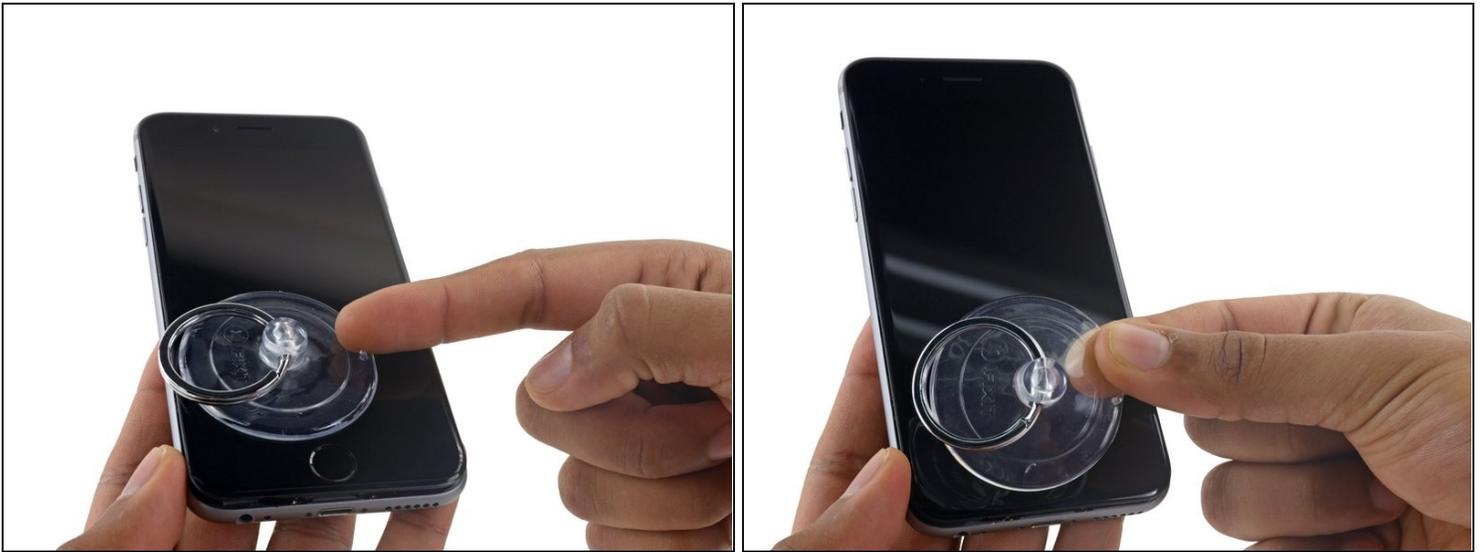

- Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.

Passo 14



- Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
- Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
 - Usa anche un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
- ⓘ In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.

Passo 15 — Connettore della Batteria



- Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria:
 - Una vite da 2,9 mm
 - Una vite da 2,2 mm
- ⓘ Durante tutta la riparazione, [tieni traccia di tutte le viti](#) e assicurati che tornino esattamente al loro posto per evitare di danneggiare il tuo iPhone.

Passo 16




- Rimuovi la staffa del connettore della batteria dall'iPhone.

Passo 17



- Usa la punta di uno spudger per disconnettere la spina della batteria facendo leva direttamente dalla scheda logica.

Passo 18

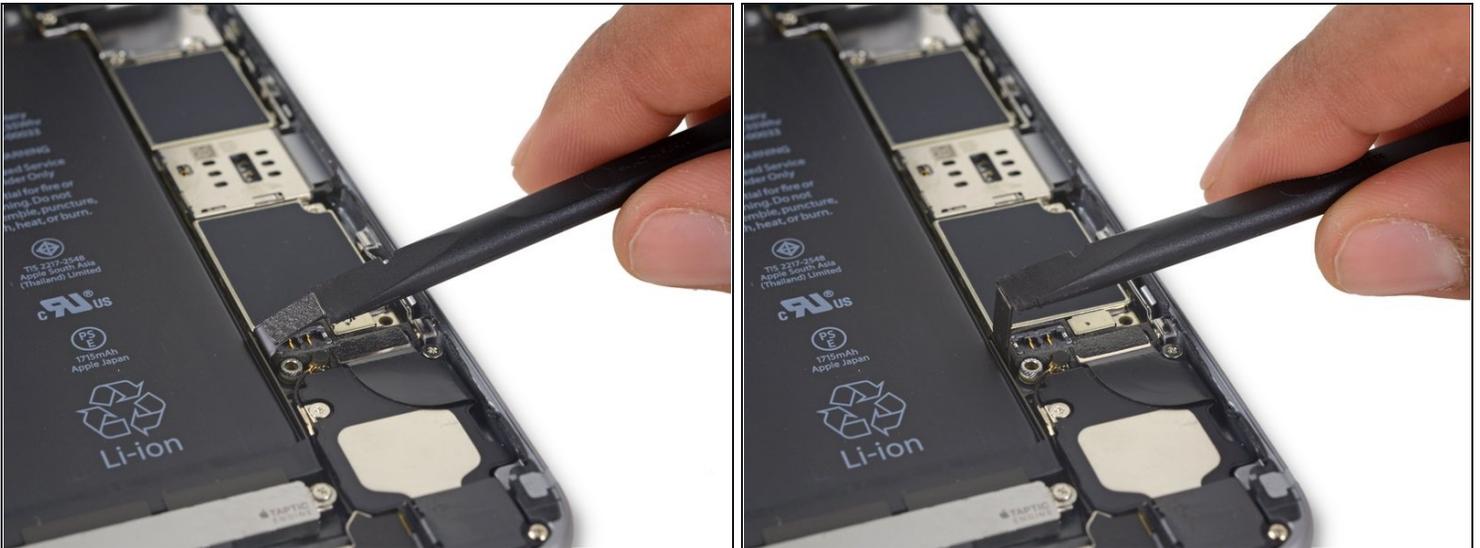

- Spingi il connettore della batteria lontano dalla scheda logica finché rimane ben separato dal suo zoccolino per evitare il rischio di connessione accidentale alla batteria mentre lavori.

Passo 19 — Allenta la staffa del cavo del display



- Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo del display:
 - Tre viti da 1,2 mm
 - Una vite da 2,8 mm

Passo 20



- Rimuovi la staffa del cavo del display.

Passo 21



- Usa uno spudger oppure un'unghia pulita per disconnettere il cavo flessibile della fotocamera anteriore facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.


Passo 22



- Scollega il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.

⚠ Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, **non premere nel centro del connettore**. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore si può piegare questo elemento e causare danni al digitizer.


Passo 23

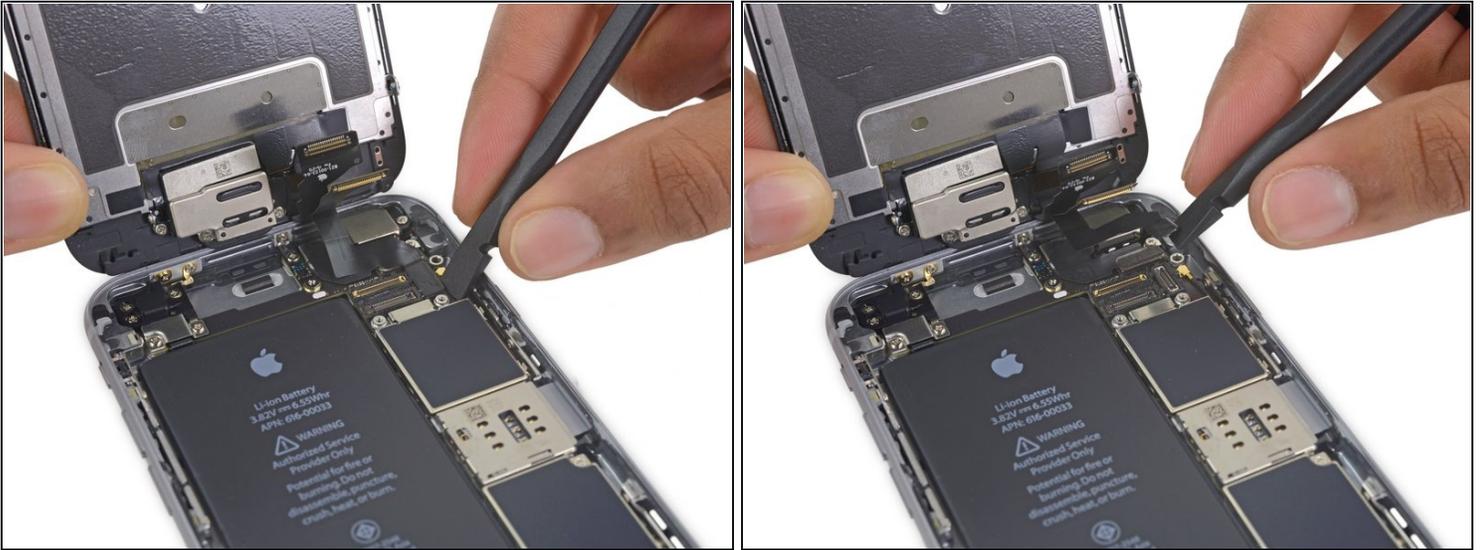

⚠ Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo in questo passo.


- Scollega il cavo dati del display facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.

Passo 24

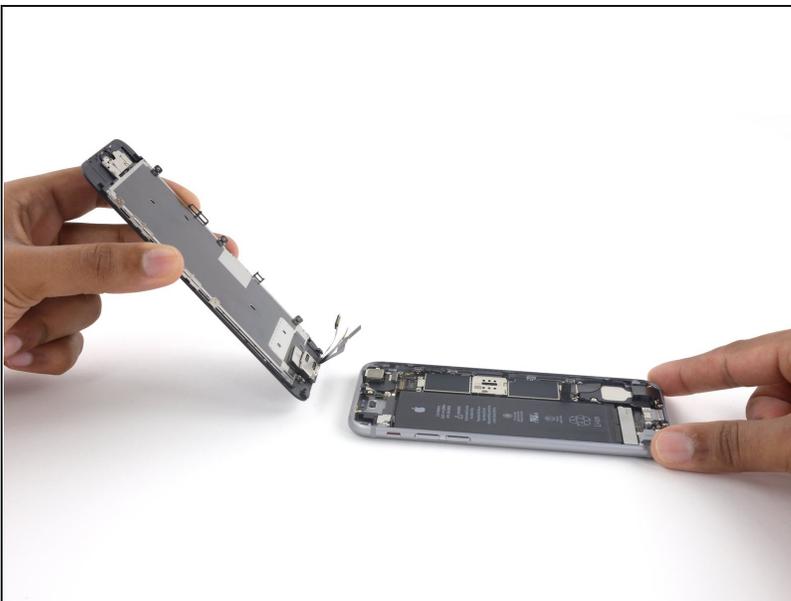


- Rimuovi il gruppo display.
- ☑ In fase di rimontaggio, fermati qui se vuoi [sostituire l'adesivo attorno ai bordi del display](#).

Passo 25 — Altoparlante

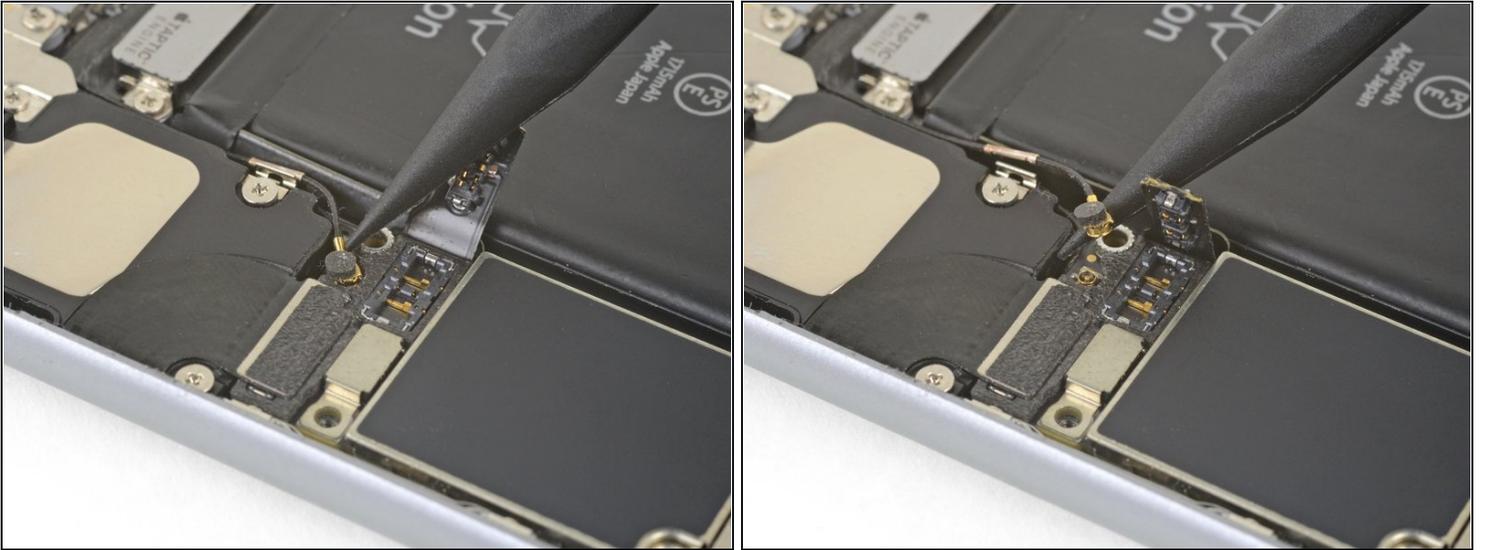


- Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo dell'antenna dal bordo inferiore della scheda logica.
- ☑ Per ricollegare cavi dell'antenna come questi al connettore, allinea attentamente il connettore al socket, quindi usa l'estremità piatta di uno spudger per premere verso il basso. Dovrebbe incastrarsi al suo posto. Se non lo fa, controlla l'allineamento. Non usare una forza eccessiva.

Passo 26

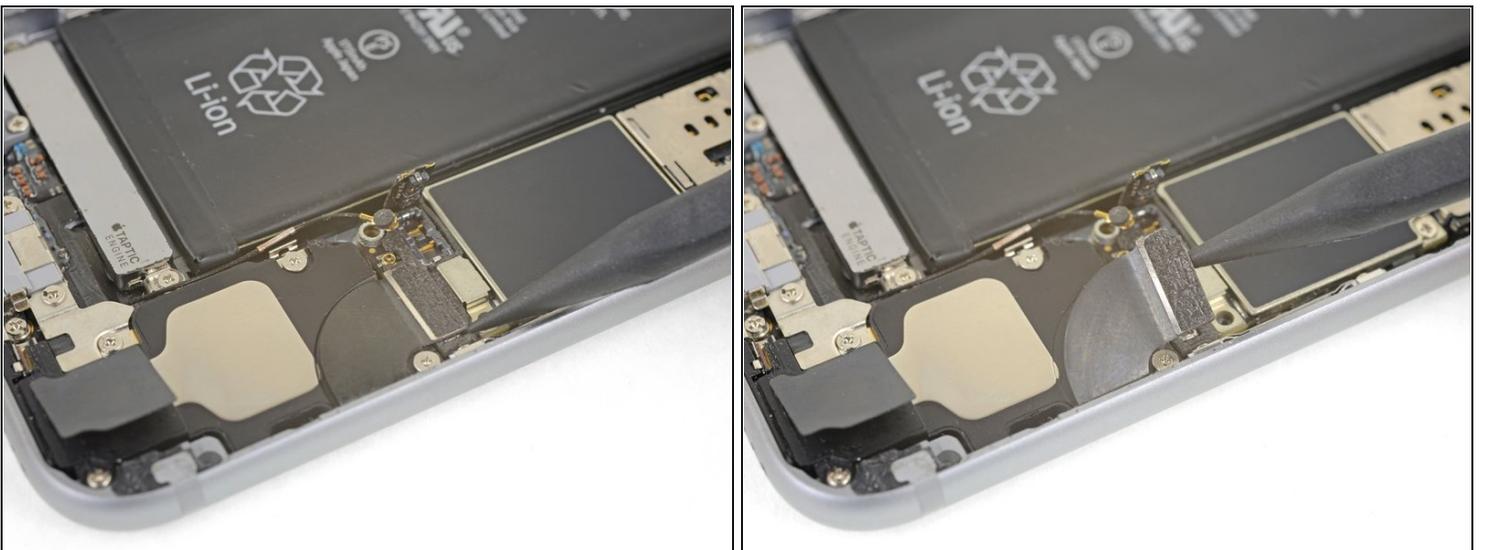

- Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flex del connettore Lightning dal suo alloggiamento sulla scheda logica.

Passo 27

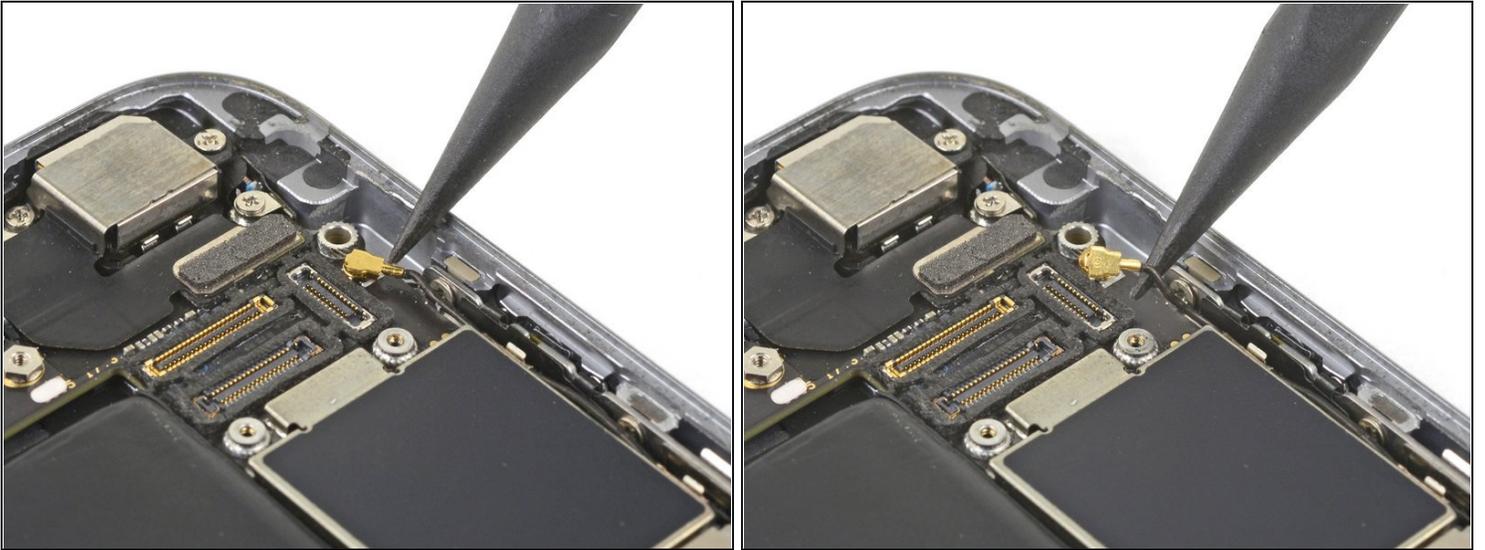

- Se stai seguendo questa guida per sostituire il connettore Lightning, puoi scegliere di mantenere il cavo dell'antenna collegato e saltare questo passo e il successivo. Fai molta attenzione a non stressare il delicato cavo dell'antenna quando sposti l'altoparlante.
- Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo dell'antenna dalla parte superiore della scheda logica.

Passo 28




- Solleva con cautela il cavo dell'antenna e guidalo fuori dal bordo del dispositivo. Usa la punta di uno spudger per sollevare il cavo e liberarlo dalle linguette di ritenzione.
 - ⓘ Se il cavo non ha abbastanza spazio per essere sollevato, allenta [queste viti Phillips](#) che trattengono la scheda logica in modo tale da avere maggior spazio di manovra.
 - ☑ Assicurati di stringere nuovamente le viti durante la fase di riassettaggio.
 - ☑ Durante il riassettaggio, assicurati di posizionare il cavo dell'antenna [sotto l'angolo della scheda logica](#).
 - ☑ Durante il riassettaggio, puoi reinserire il vassoio della SIM dopo aver posizionato completamente il cavo dell'antenna.
 - ⚠ Se avverti qualche tipo di resistenza, **fermati** immediatamente e assicurati che il vassoio della SIM non stia trattenendo il cavo dell'antenna.

Passo 29




- Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips che fissano l'altoparlante alla scocca posteriore:
 - Due viti da 2,6 mm
 - Una vite da 2,3 mm
- ⓘ Questa vite potrebbe essere coperta da del nastro adesivo.
- Una vite da 2,3 mm
- ⓘ Questa vite è diversa da quella precedente. Assicurati di non mescolarle insieme.
- Una vite da 3,0 mm.

Passo 30

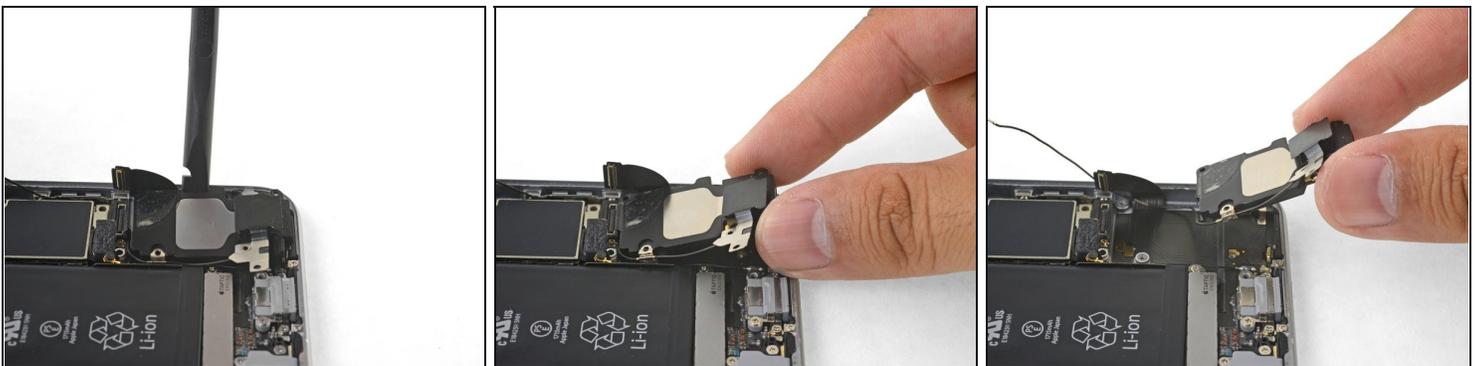


- Inserisci la punta piatta di uno spudger tra il bordo lungo del modulo altoparlante e il lato della scocca.
- Fai leva delicatamente per sganciare il modulo altoparlante.
- Una volta che il modulo è sganciato, solleva e rimuovi lo stesso dal telefono.

Passo 31 — Antenna Wi-Fi

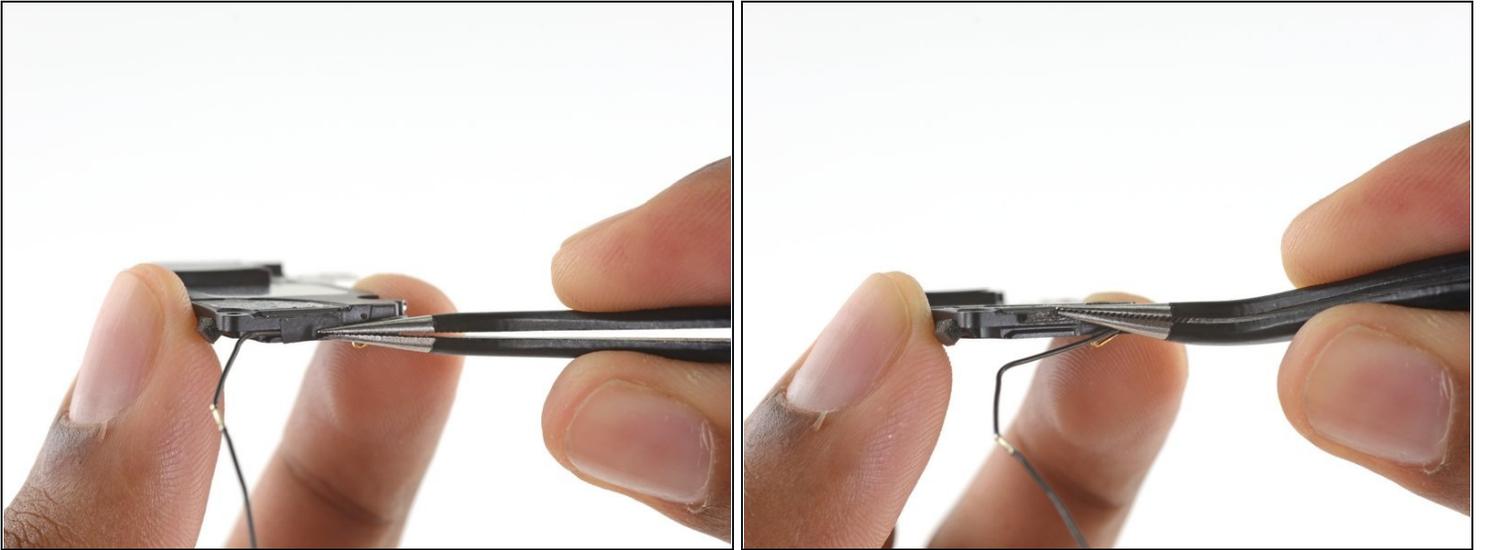


- Solleva il nastro che copre il cavo dell'antenna sul bordo dell'altoparlante.

Passo 32

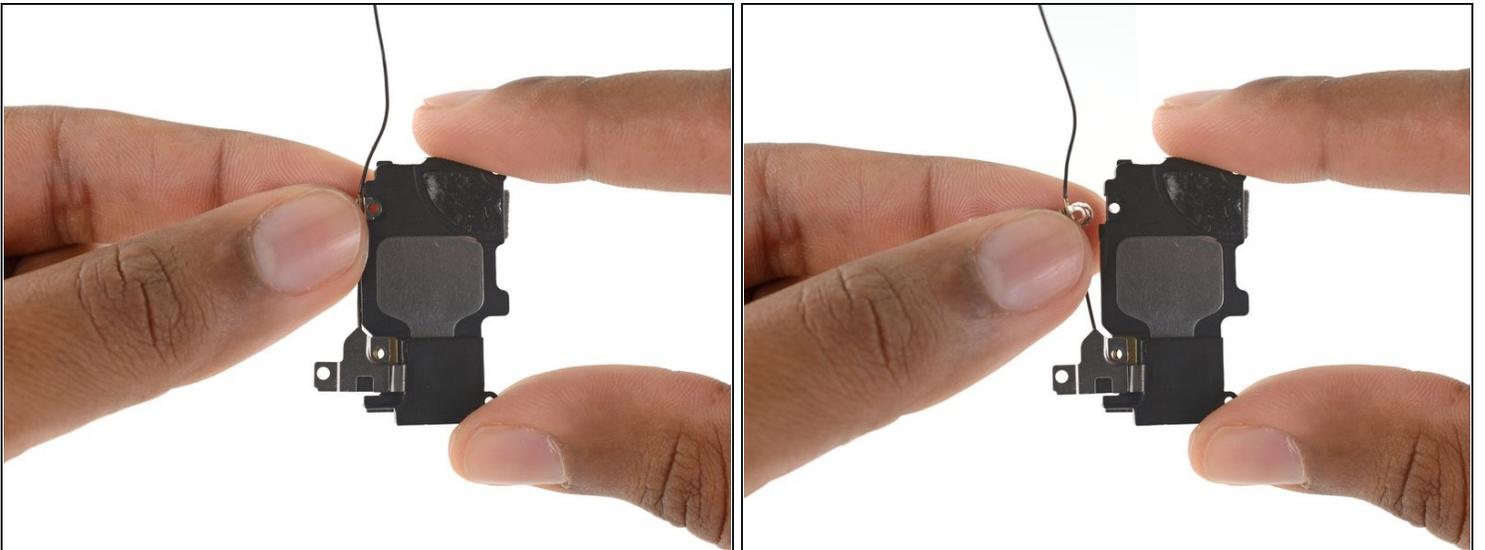


- Rimuovi il fermacavo dal lato sinistro dell'altoparlante.

Passo 33

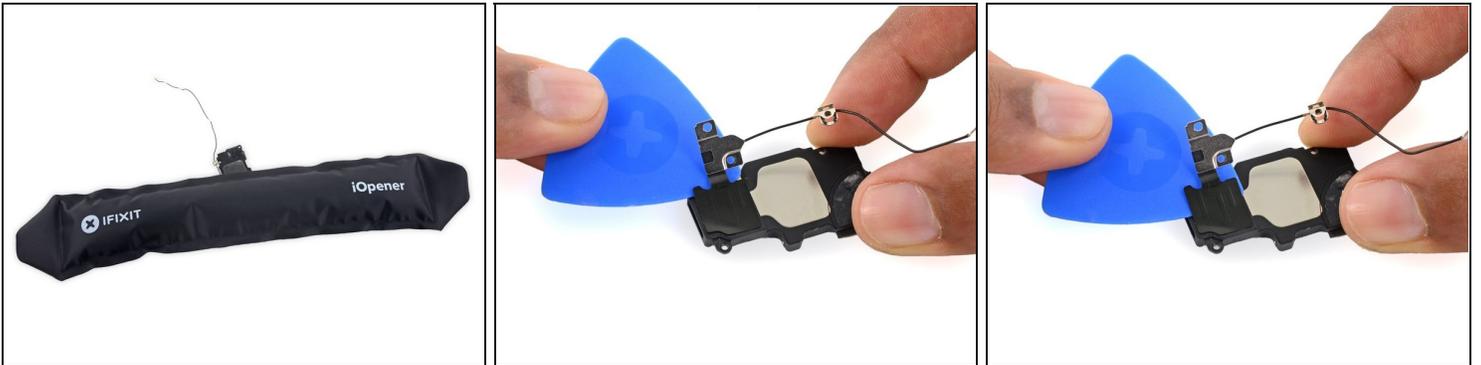

- Prepara un iOpener e posizionalo sopra l'antenna per ammorbidire l'adesivo che la fissa all'altoparlante.
- Usa un plettro di apertura in plastica per staccare l'adesivo che fissa l'antenna al diffusore.

Passo 34

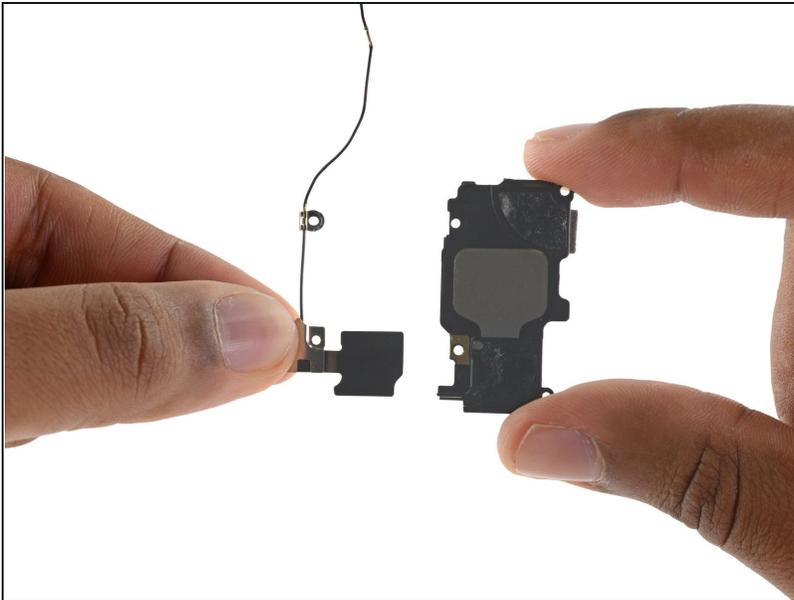

- Rimuovi l'antenna dall'altoparlante.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.