



# Sostituzione Schermo Amazon Fire HD 8

In questa guida ti mostreremo come aprire il...

Scritto Da: Dan Shimkus



# INTRODUZIONE

In questa guida ti mostreremo come aprire il dispositivo e sostituire lo schermo. Prima di cominciare assicurati che il tuo dispositivo sia spento.

## STRUMENTI:

[Heat Gun](#) (1)  
[iFixit Opening Tool](#) (1)  
[Tweezers](#) (1)  
[Heavy-Duty Spudger](#) (1)

## COMPONENTI:

[Amazon Fire HD 8 \(5th Gen\) Screen](#) (1)

### Passo 1 — Schermo



- Scalda gli angoli dello schermo con una pistola termica e impostando la temperatura più bassa. Usa un movimento oscillatorio e mantieniti ad una distanza di 20-25 cm.

 Assicurati di oscillare, ed evitare di soffermarti su una sola area dello schermo.

## Passo 2



- Dopo 1-2 minuti, usa uno strumento di apertura in plastica per staccare lo schermo. Comincia dall'angolo in alto a destra e con delicatezza rimuovi lo schermo dal dispositivo.

⚠ Fai attenzione a non piegare troppo lo schermo facendo troppa forza.


## Passo 3



- Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica e lo spudger lungo i lati dello schermo applicando abbastanza forza per rimuovere lo schermo e la striscia adesiva dall'altra metà del dispositivo.

⚠ Fai attenzione al cavo arancione che collega lo schermo alla metà inferiore del dispositivo.

## Passo 4

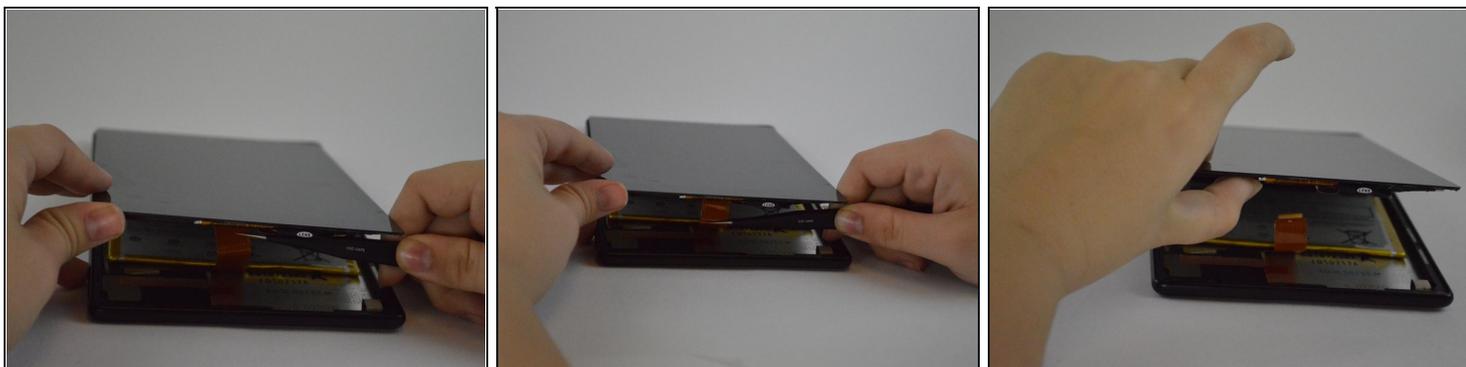

- Per rimuovere lo schermo dal dispositivo, usa un paio di pinzette per scollegare il cavo arancione dal suo connettore sullo schermo.

---

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.