




# Toshiba NB250-108 RAM Replacement

Ausbau und Austausch des RAM Bausteines

Geschrieben von: Guenter Hildebrandt

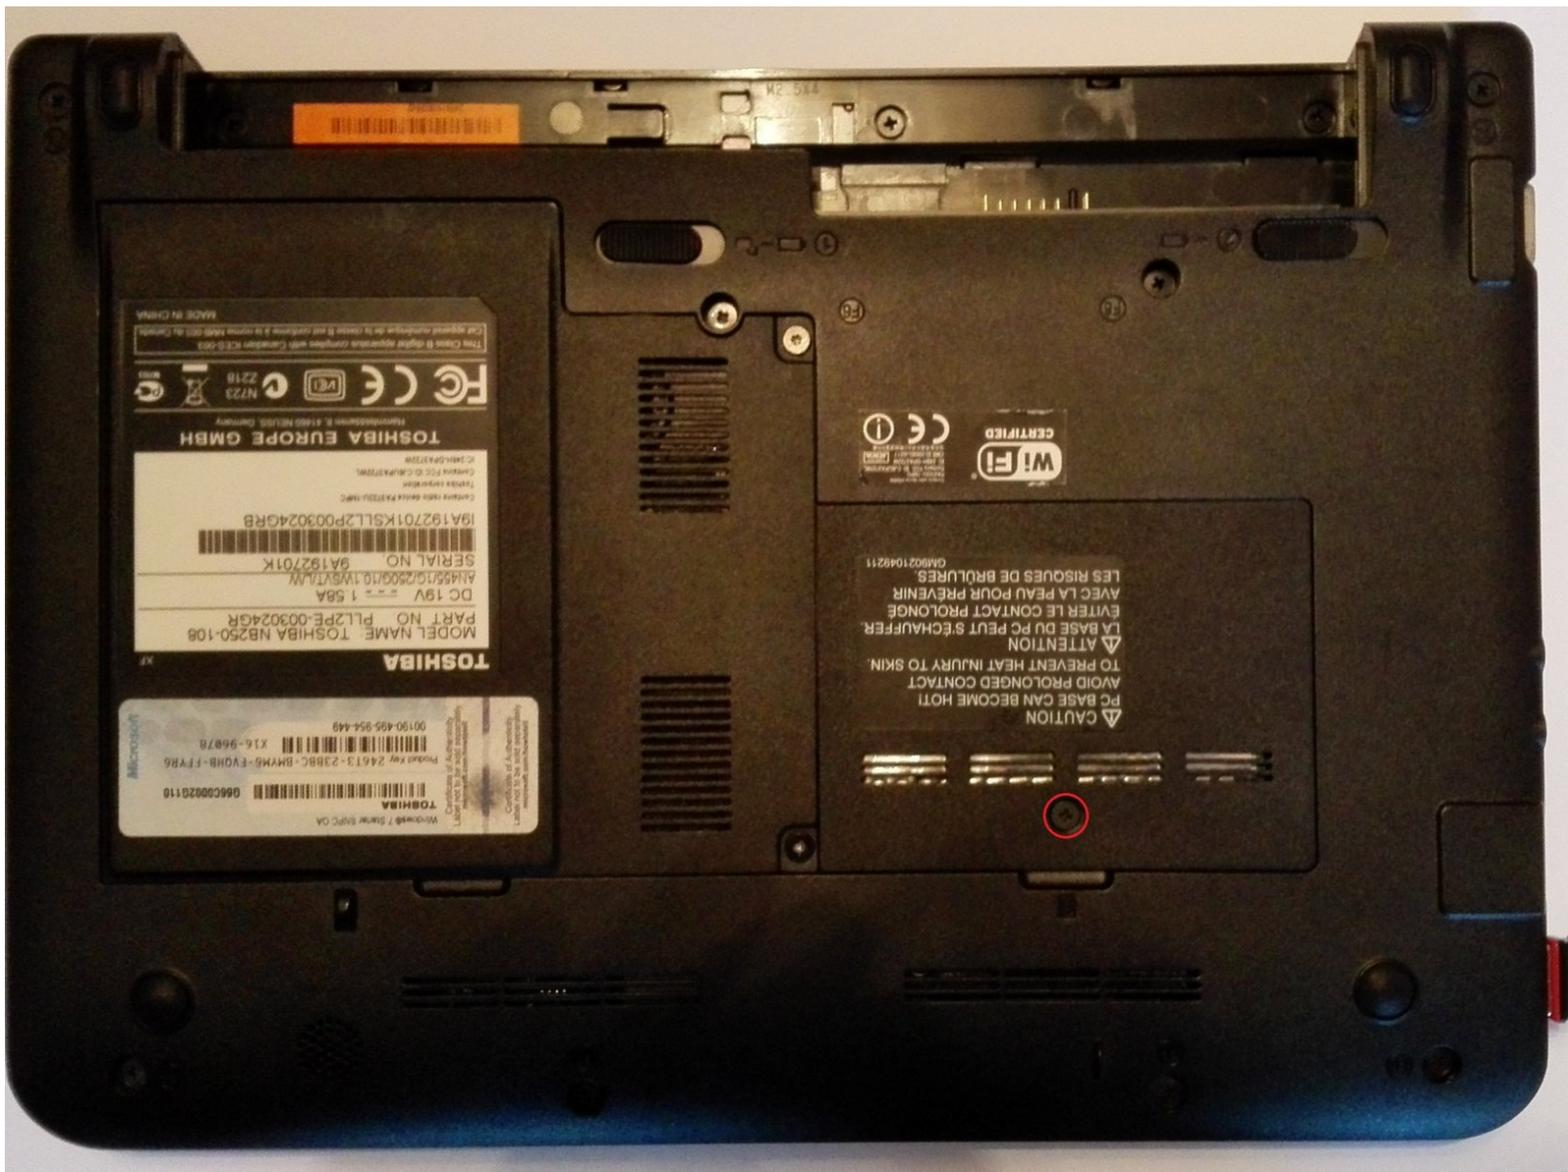

---

# EINLEITUNG

Ausbau und Austausch des RAM Bausteines

---



## WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Schraubendreher](#) (1)
-

## Schritt 1 — Akku entfernen




- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Schalten Sie den Computer aus. Die LED Power darf nicht mehr leuchten.
- ⚠ Trennen Sie alle an den Computer angeschlossenen Kabel und Geräte ab.
- Schließen Sie den Bildschirm und legen Sie den Computer mit der Unterseite nach oben wie im Bild dargestellt hin.
- Schieben Sie die Sicherheitsverriegelung (links im Bild) in die Entriegelungsposition ( nach links), um die Freigabe zu aktivieren.
- Schieben Sie die Akkufreigabe (rechts im Bild ) zur rechten Seite und halten Sie sie fest, um den Akku zu entsichern, und nehmen Sie den Akku nach hinten aus dem Computer.

## Schritt 2 — RAM Abdeckung entfernen



- Entfernen Sie die Schraube mit einem Phillips #1 Schraubendreher, welche die Abdeckung des Speichermoduls sichert. Zum Entfernen der Abdeckung nutzen Sie die Vertiefung unterhalb der Schraube und heben die Abdeckung nach oben.
- Nun sehen Sie den RAM Baustein in seiner Fassung. Drücken Sie die beiden Metallspangen vorsichtig soweit nach außen bis das Modul frei ist und selbständig ca 30 Grad nach oben springt.

### Schritt 3 — RAM entfernen

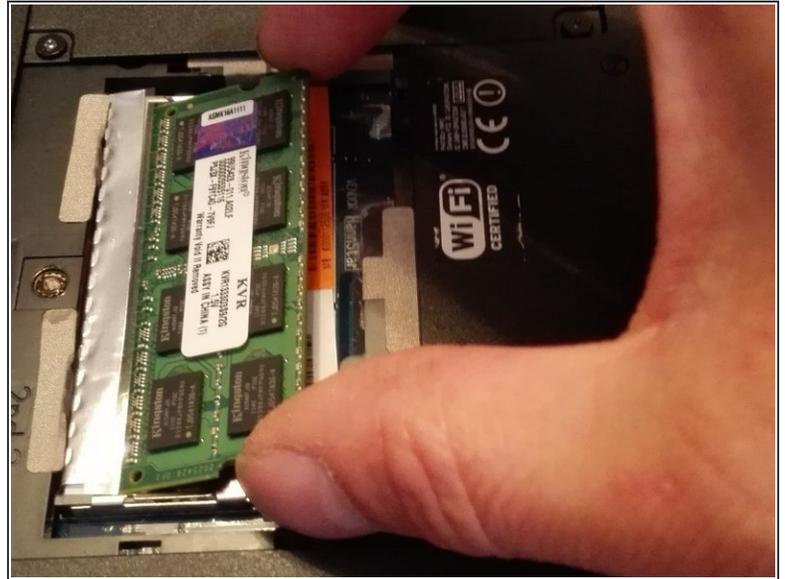

- Entfernen Sie den RAM Baustein indem Sie diesen an den Ecken fassen und nach rechts aus der Fassung ziehen.
- ⚠ Berühren Sie nicht die Goldkontakte des RAM Bausteines mit der Hand um ihn nicht zu beschädigen.
- Legen Sie den RAM Baustein sicher auf der Arbeitsfläche ab.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.