




# Toshiba NB250-108 Festplatte Replacement

Austausch der Festplatte

Geschrieben von: Guenter Hildebrandt

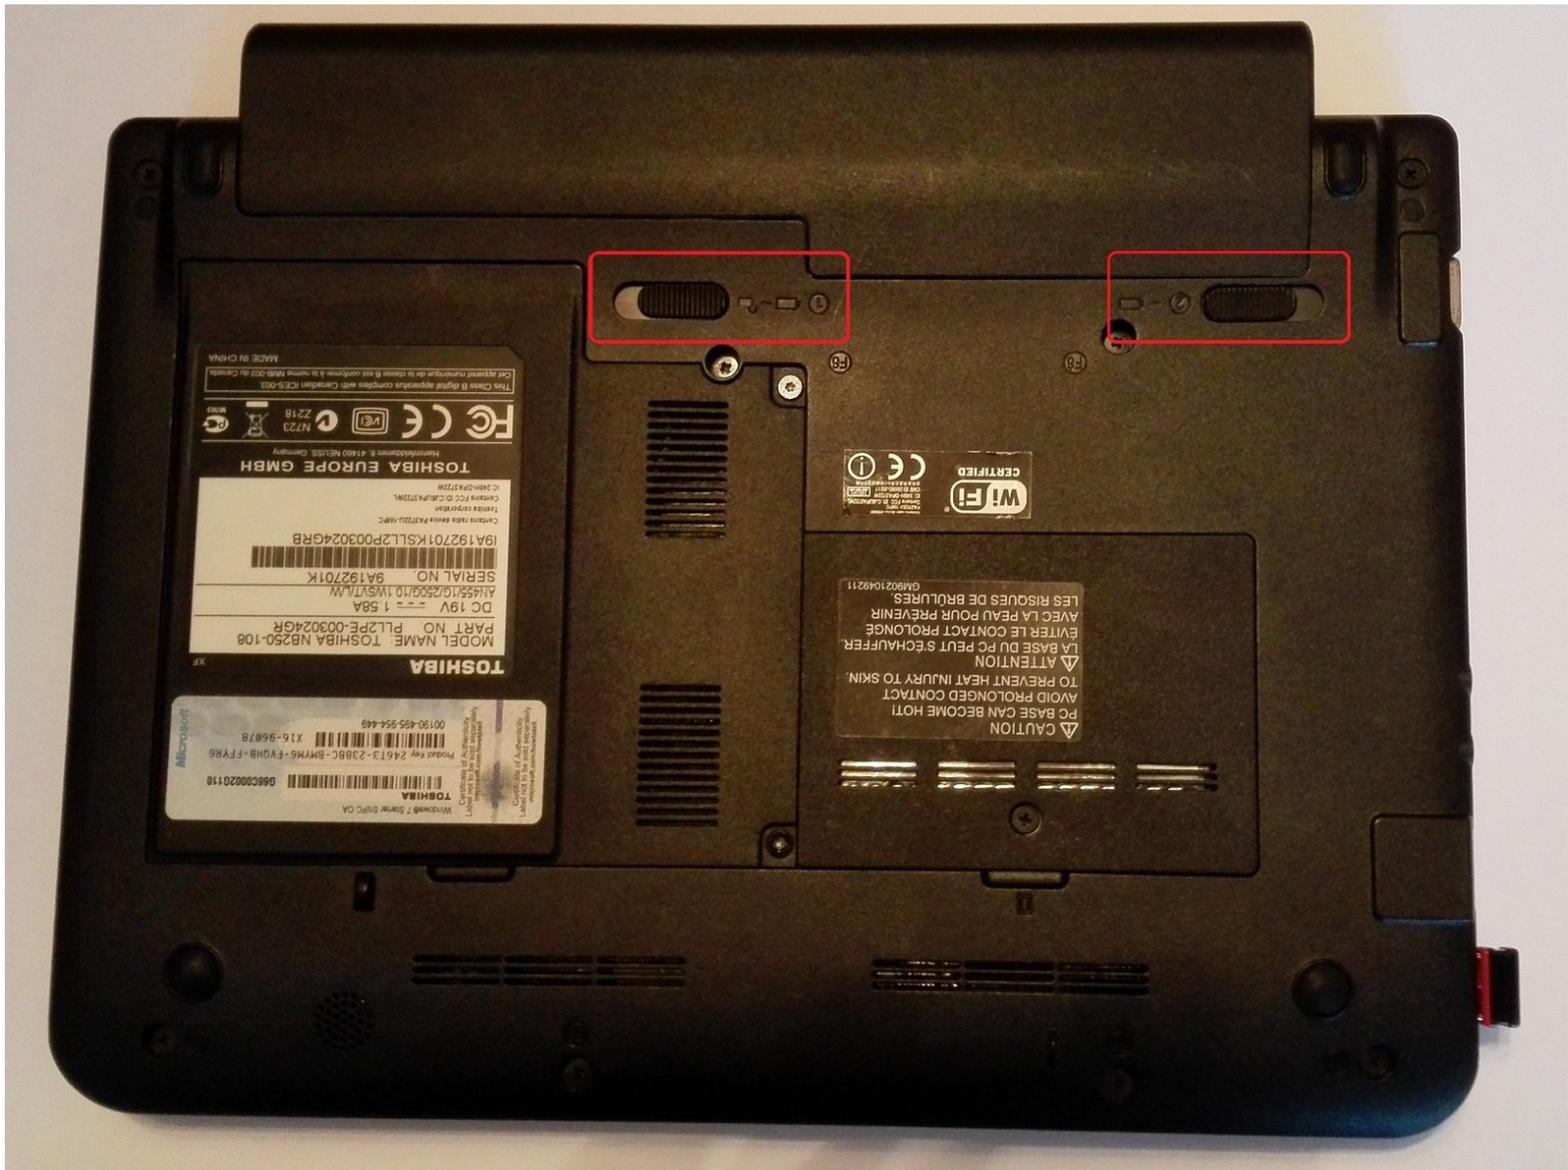

---

# **EINLEITUNG**

## Austausch der Festplatte

---



### **WERKZEUGE:**


- T6 Torx Schraubendreher (1)
-

## Schritt 1 — Akku entfernen



- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Schalten Sie den Computer aus. Die LED Power darf nicht mehr leuchten.
- ⚠ Trennen Sie alle an den Computer angeschlossenen Kabel und Geräte ab.
- Schließen Sie den Bildschirm und legen Sie den Computer mit der Unterseite nach oben wie im Bild dargestellt hin.
- Schieben Sie die Sicherheitsverriegelung (links im Bild) in die Entriegelungsposition ( nach links), um die Freigabe zu aktivieren.
- Schieben Sie die Akkufreigabe (rechts im Bild ) zur rechten Seite und halten Sie sie fest, um den Akku zu entsichern, und nehmen Sie den Akku nach hinten aus dem Computer.

## Schritt 2 — Festplatte entfernen

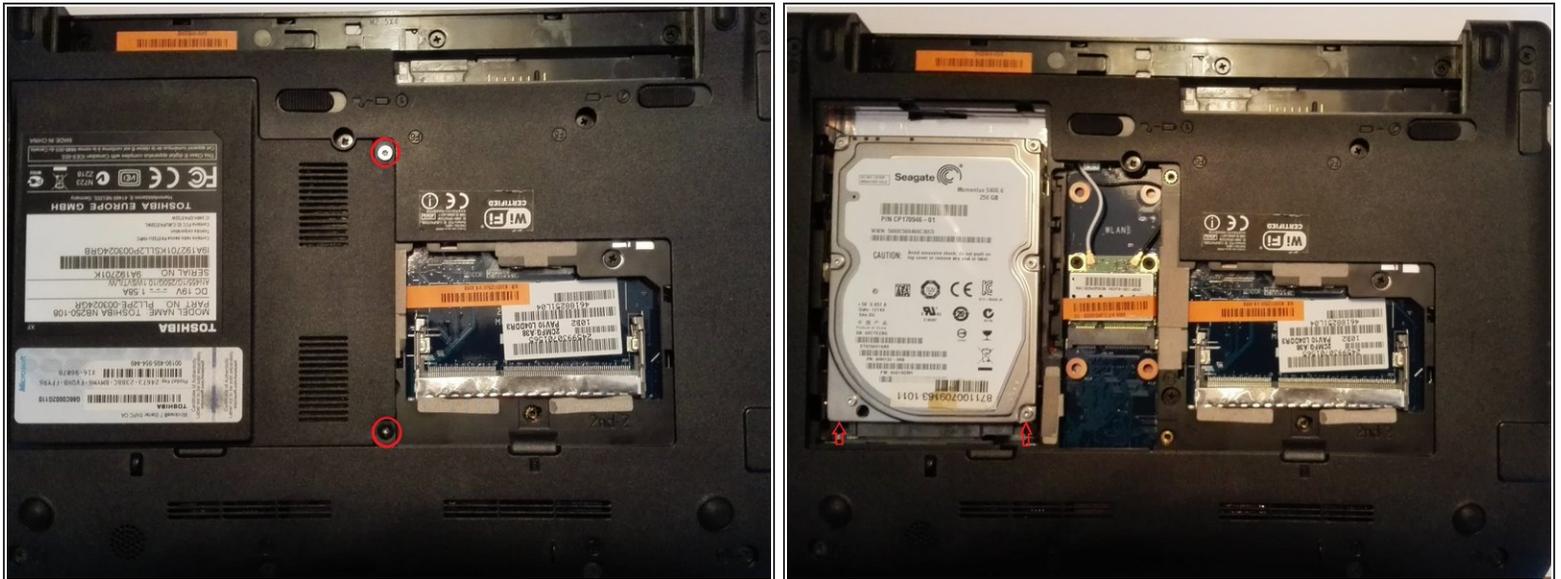

- Entfernen sie nun die zwei Schrauben (T6 Torx) der Abdeckung von Festplatte und Wlan Karte. Entfernen sie die Abdeckung durch anheben und leichtes ziehen an der rechten Seite.
- Zum Entfernen der Festplatte schieben Sie diese mit beiden Händen gleichzeitig vorsichtig nach oben in Richtung Akku. Nun kann sie problemlos aus dem Schacht entfernt werden.
- Legen Sie die ausgebaute Festplatte sicher auf der Arbeitsfläche ab.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.