



Wiko pulp 4g Touch screen Replacement

Seguite questa guida per sostituire il touch screen ed altri componenti all'interno del telefono

Scritto Da: Smilzo



INTRODUZIONE

Seguite questa guida per sostituire il touch screen ed altri componenti all'interno del telefono

Passo 1 — Touch screen




- rimuovere cover posteriore
- Rimuovere batteria

Passo 2





- rimuovere le viti segnate, attenzione una è coperta da un adesivo bianco

Passo 3

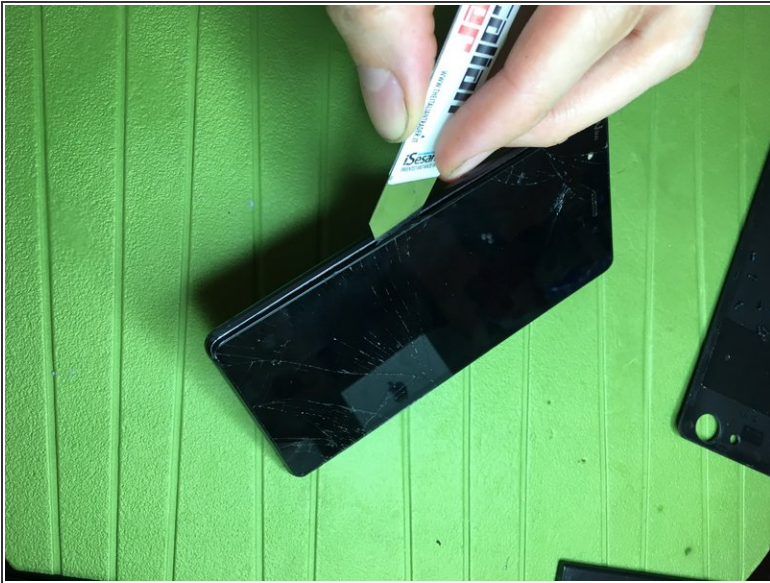

- aiutandosi con uno strumento sottile separare il frame centrale dal corpo display

Passo 4

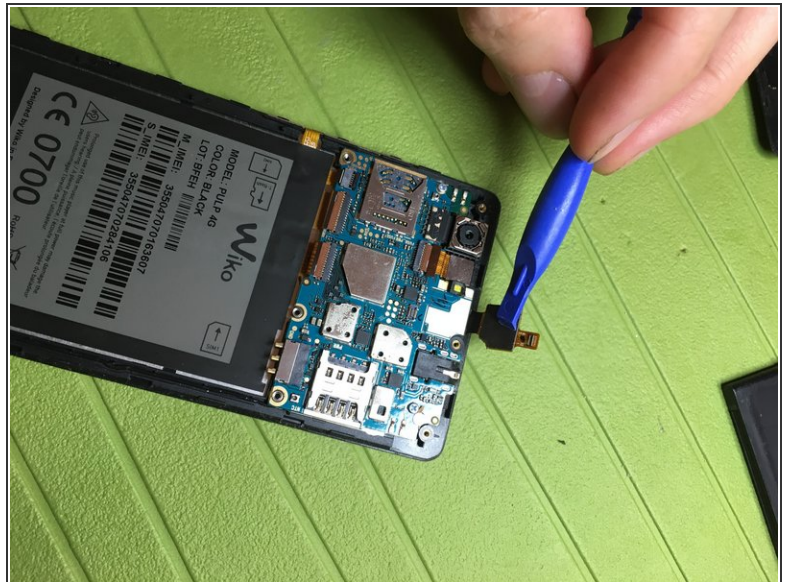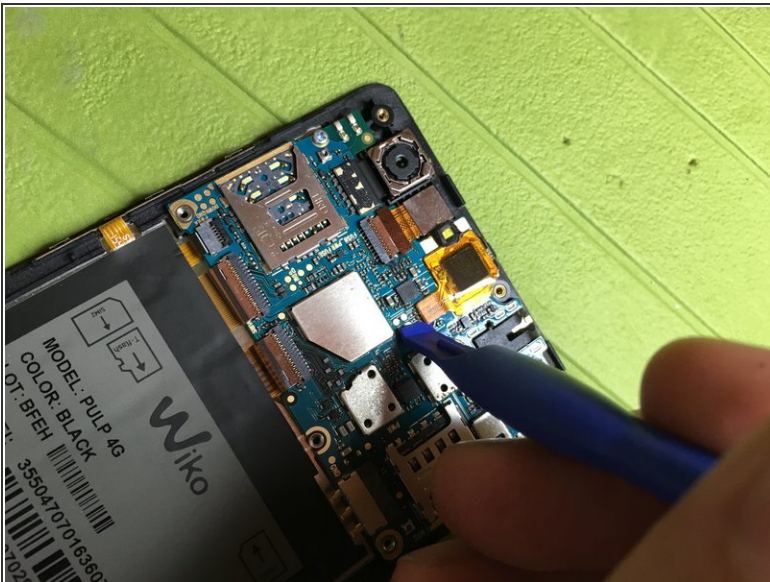

- sganciare connettore touchscreen

Passo 5




- rimuovere 2 viti fissaggio scheda madre
- Sganciare connettori
- rimuovere fotocamera anteriore e posteriore

Passo 6




- Sganciare cavo collegamento tra scheda superiore ed inferiore
- rimuovere scheda madre superiore

Passo 7

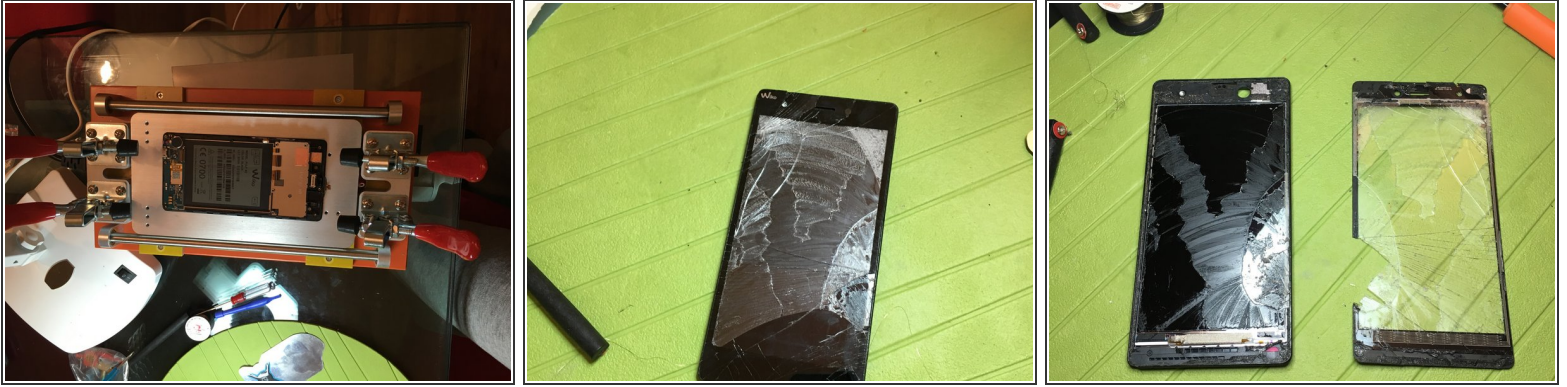

- Riscaldare il telefono con una piastra ad 80 gradi oppure con un phon adeguato
- Con l'aiuto di strumenti sottili o filo apposito cominciare a separare il vetro touch dal display
- Massima attenzione a non rompere il display, accertarsi di inserire gli strumenti tra touch screen e display e non tra vetro e touchscreen..
- Non sono presenti flat di tasti quindi l'unica attenzione è per il display

Passo 8

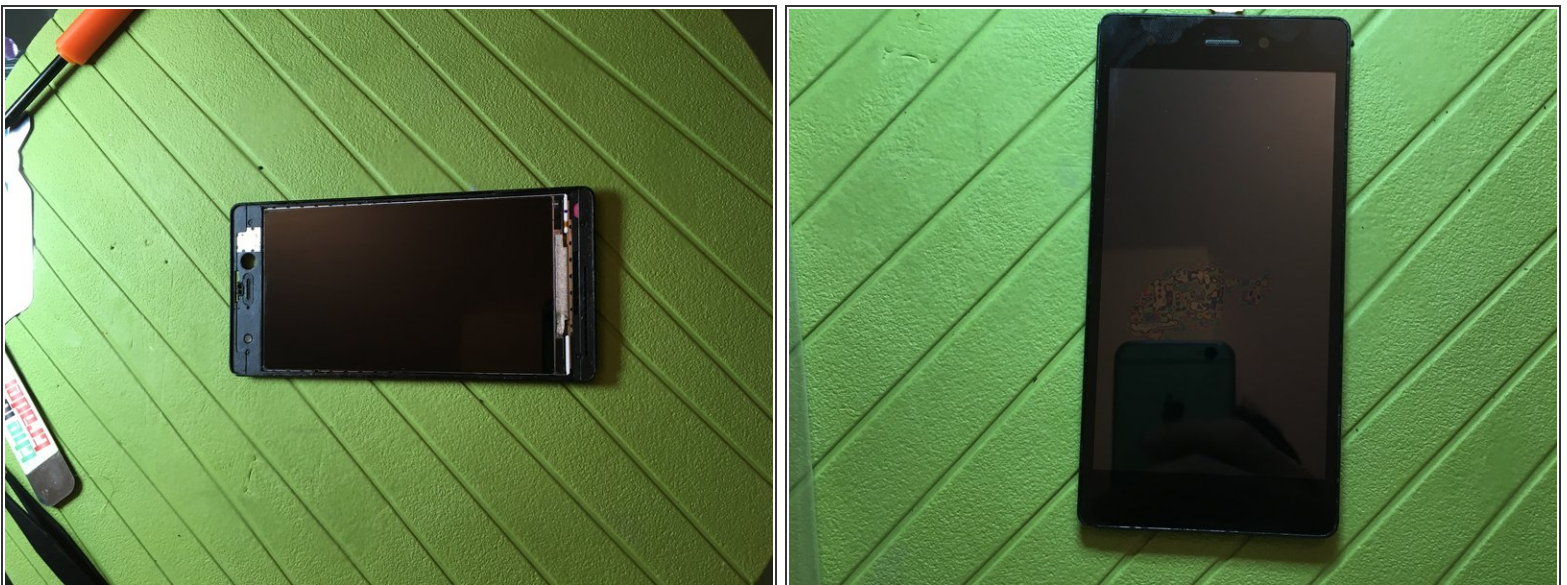

- Pulire il display dai residui di colla
- applicare biadesivo sui bordi ed il nuovo vetro touchscreen

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.