




# Sostituzione di touchscreen e vetro protettivo del Trekstor Surftab Breeze 7.0 plus

Segui la guida per sostituire il vetro protettivo oppure altre parti una volta aperto il dispositivo.

Scritto Da: Smilzo

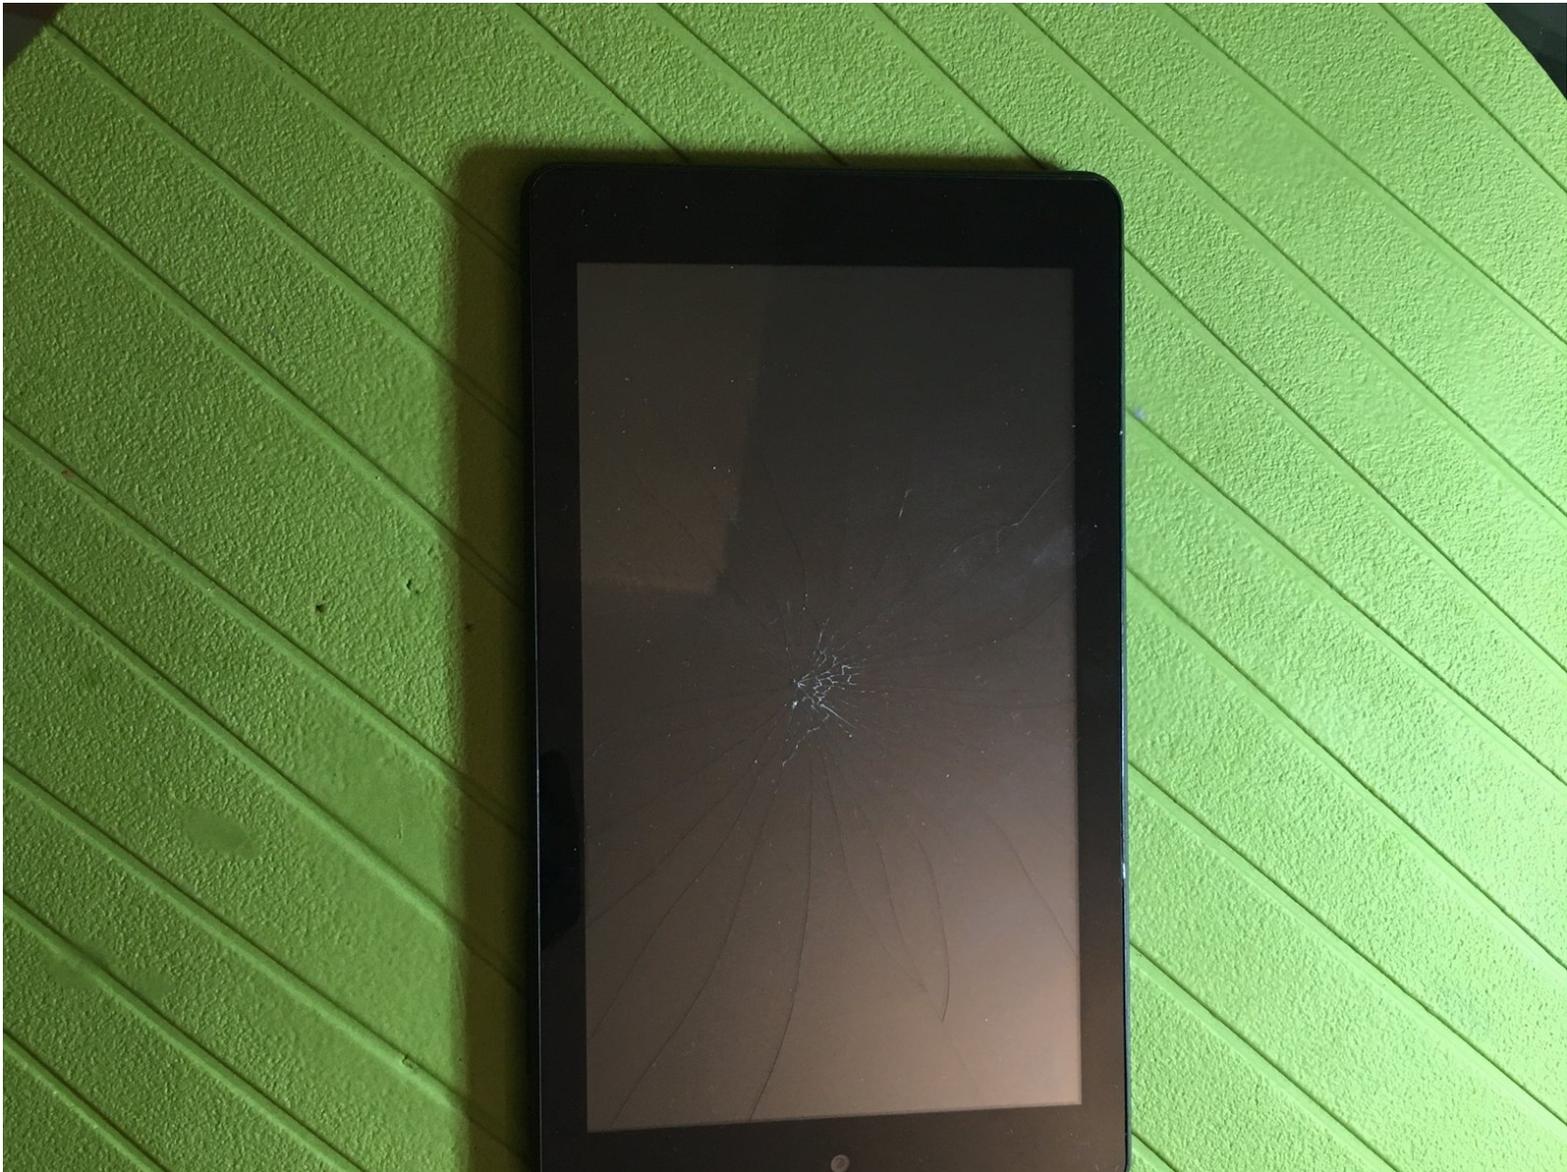

## INTRODUZIONE

Segui la guida per sostituire il vetro oppure altre parti una volta aperto il dispositivo

## Passo 1 — Vetro touchscreen



- Con uno strumento di apertura sottile rimuovi la cover posteriore facendo leva tra schermo e cover lungo tutto il perimetro del dispositivo.

## Passo 2



- Individua l'altoparlante fissato sulla cover posteriore con 2 viti.
- Rimuovi le viti e toglì l'altoparlante dalla cover.

### Passo 3





- Con l'aiuto di un phon, dell'iOpener o di un'altra fonte di calore, scaldi i bordi del vetro; con uno strumento di apertura sottile rimuovi il vetro staccando l'adesivo sottostante.

### Passo 4



- Solleva la pellicola protettiva del connettore del touchscreen
- Spingi le due linguette nere in modo da liberare il connettore dal suo zoccolo.

## Passo 5

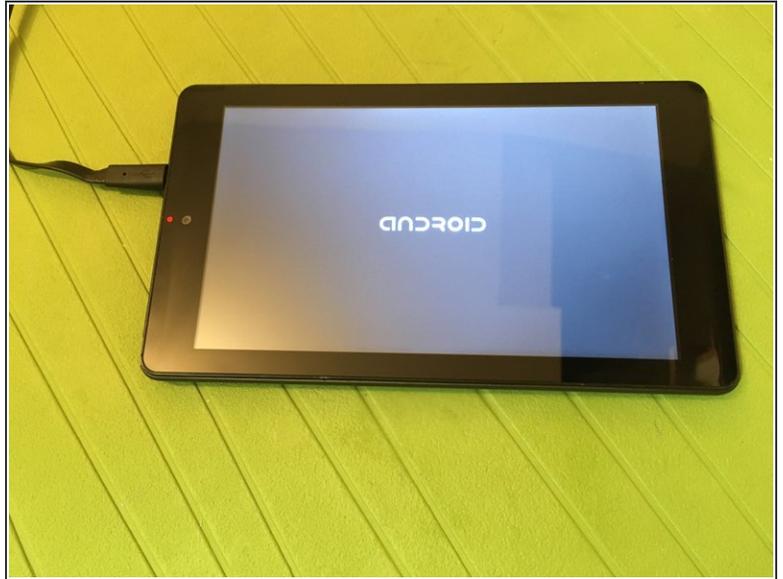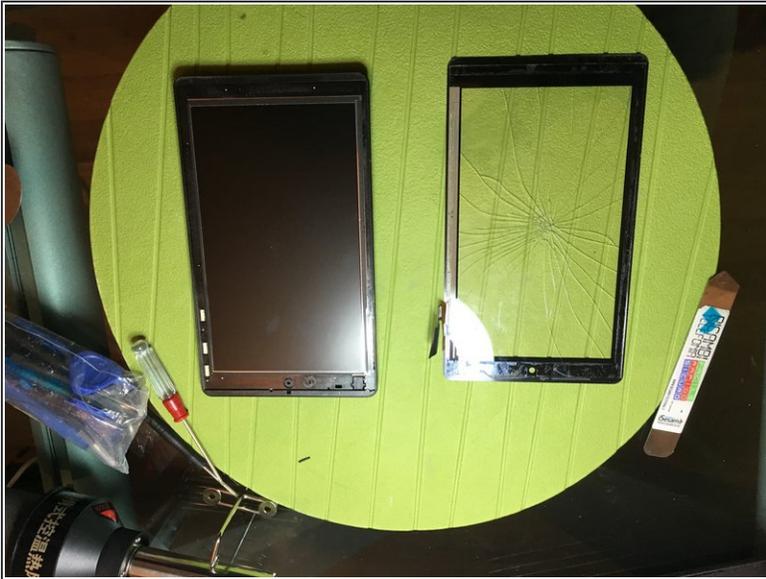

- Rimuovi il touchscreen e sostituisilo con il nuovo.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.