



Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Air 11" Mid 2011

Rock troppo duro? Utilizza questa guida per...

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Rock troppo duro? Utilizza questa guida per sostituire un altoparlante sinistro distrutto.



STRUMENTI:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook Air 11" \(Late 2010/Mid 2011\) Left Speaker](#) (1)

Passo 1 — Scocca inferiore




- ❗ Spegni e chiudi il tuo portatile. Appoggialo su una superficie morbida a testa in giù.
- Svita le seguenti dieci viti:
 - Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
 - Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
- ❗ Puoi trovare il cacciavite speciale per rimuovere le viti Pentalobe 5-Point [qui](#).

Passo 2




- Infilare le dita tra lo schermo e la scocca inferiore e tirare verso l'alto per liberare la scocca dal MacBook Air.

Passo 3 — Batteria

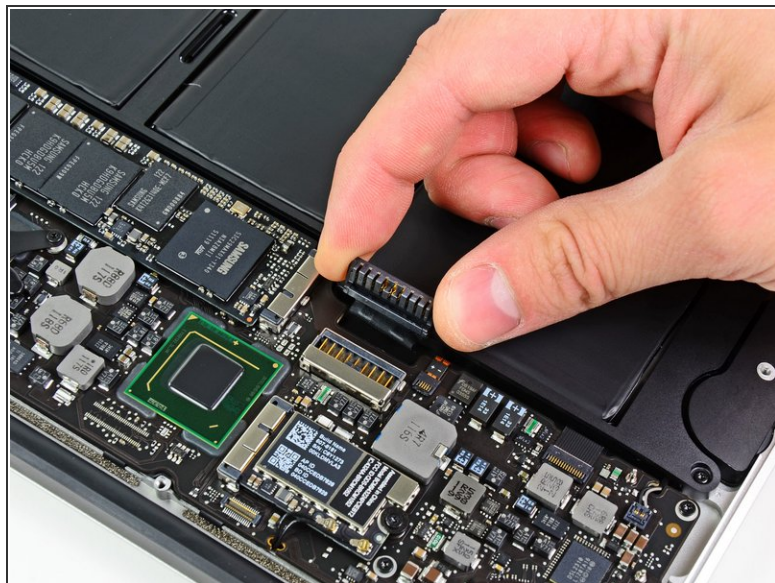

- Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per sollevarlo e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
- Piega leggermente il cavo della batteria in modo che il connettore non faccia accidentalmente contatto con la presa.

Passo 4

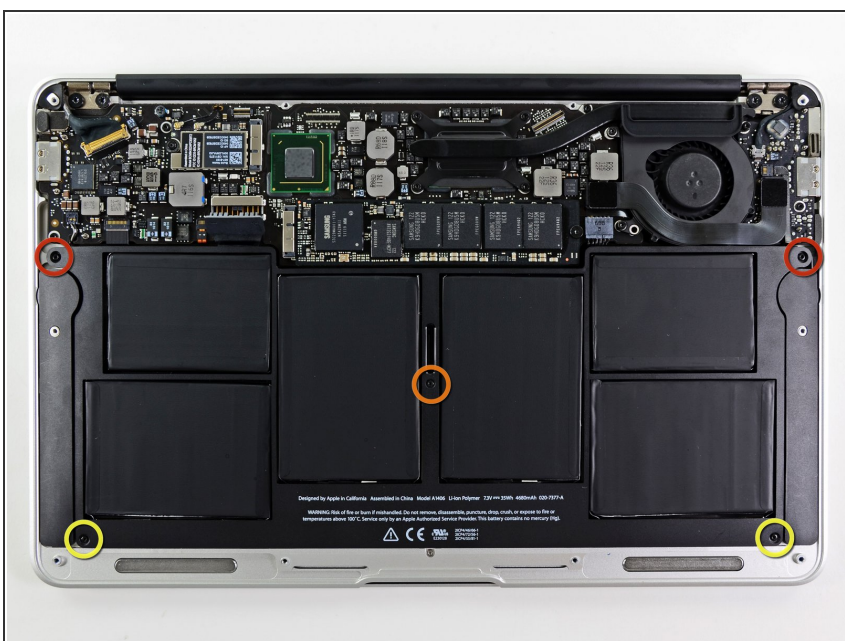

- Svita le seguenti cinque viti che fissano la batteria alla scocca superiore:
 - Due viti Torx T5 da 5,2 mm
 - Una vite Torx T5 da 6 mm
 - Due viti Torx T5 da 2,6 mm

Passo 5




⚠ Quando lavori con la batteria evita di schiacciare o toccare le sei celle ai polimeri di litio esposte.

- Solleva la batteria dal suo bordo più vicino alla scheda madre e rimuovila dalla scocca superiore.

★ Se stai installando una nuova batteria dovresti [calibrarla](#) una volta rimontato il tutto:


- Carica al 100% e lascia sotto carica per almeno altre 2 ore. Quindi scollega l'alimentatore e usa il dispositivo normalmente per scaricare la batteria. Quando vedi l'avviso di batteria quasi scarica, salva il tuo lavoro e continua ad usare il portatile finché non si spegne. Aspetta almeno 5 ore, quindi carica la batteria al 100% senza interruzioni.
- Se riscontri dei comportamenti anomali o dei problemi dopo l'installazione, potresti dover [resettare l'SMC del tuo MacBook](#).

Passo 6 — Altoparlante Sinistro

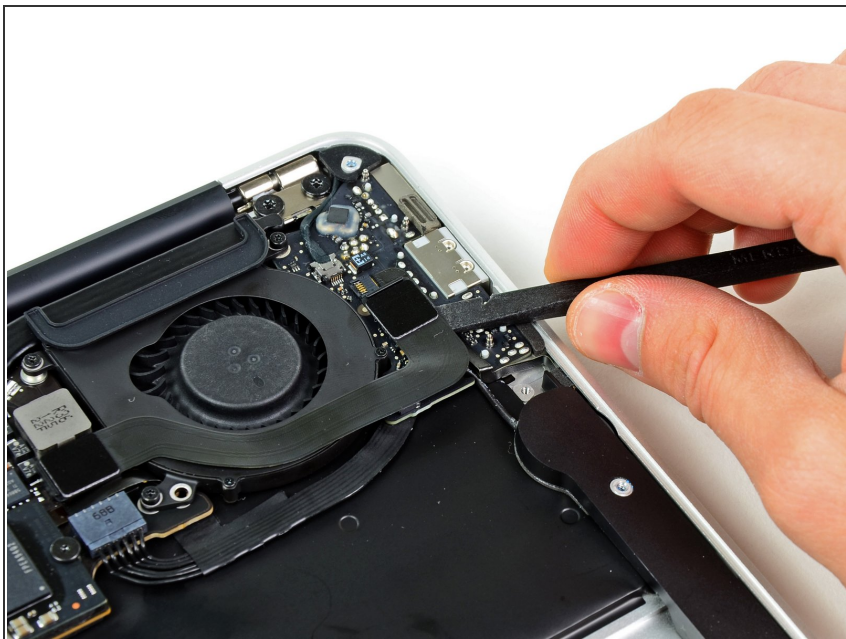

- Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo I/O dalla sua presa sulla scheda I/O.
- Piega il cavo lontano dalla scheda I/O.

Passo 7

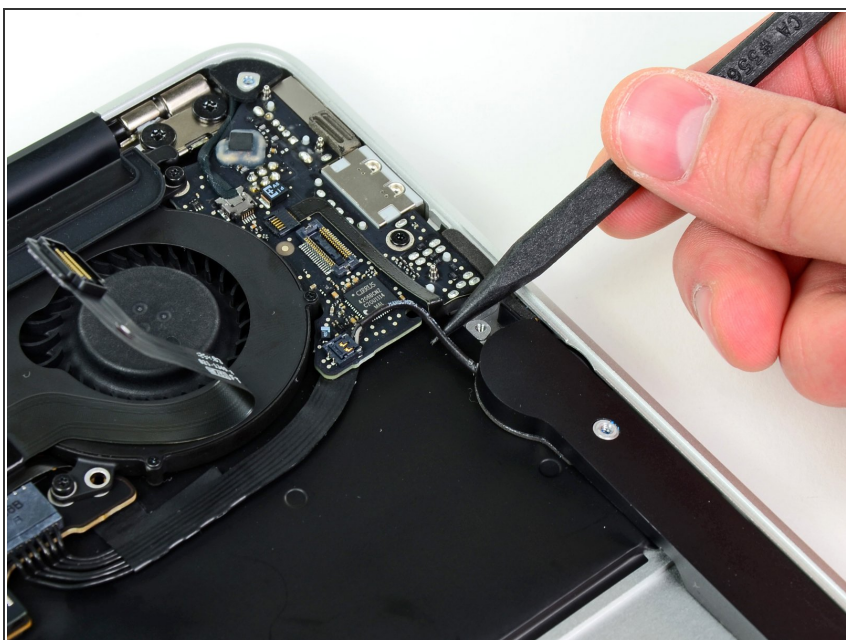

- Utilizza la punta di un spudger per staccare il cavo dell'altoparlante sinistro dalla tacca scavata nel bordo della scheda I/O.

Passo 8



- Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare ed estrarre il connettore dell'altoparlante sinistro dalla sua presa sulla scheda I/O.
- ⓘ Assicurati di sollevare verso l'alto i fili da sotto.

Passo 9



- Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare l'altoparlante sinistro dall'adesivo che lo fissa al case superiore.

⚠ Solleva l'altoparlante solo dalle aree di alluminio sul case superiore. Facendo leva dalla zona della tastiera si può danneggiare la tastiera e l'altoparlante stesso.

Passo 10



- Rimuovi l'altoparlante sinistro dal case superiore.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.