



Sostituzione batteria MacBook Air 13" metà 2011

Usa questa guida per sostituire la tua batteria...

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la tua batteria esausta.

Nota: Se c'è un [sottile strato di plastica](#) sulla tua batteria nuova, non rimuoverlo. È incollato sulla stessa e protegge il pacco batterie quando è all'interno del MacBook.

STRUMENTI:

[P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)

[T5 Torx Screwdriver](#) (1)

COMPONENTI:

[MacBook Air 13" \(Mid 2010 to 2017\)](#)

[Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Case inferiore




-  Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
- Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
 - Due viti da 9 mm
 - Otto viti da 2,6 mm

Passo 2



- Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
- Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.

Passo 3 — Batteria

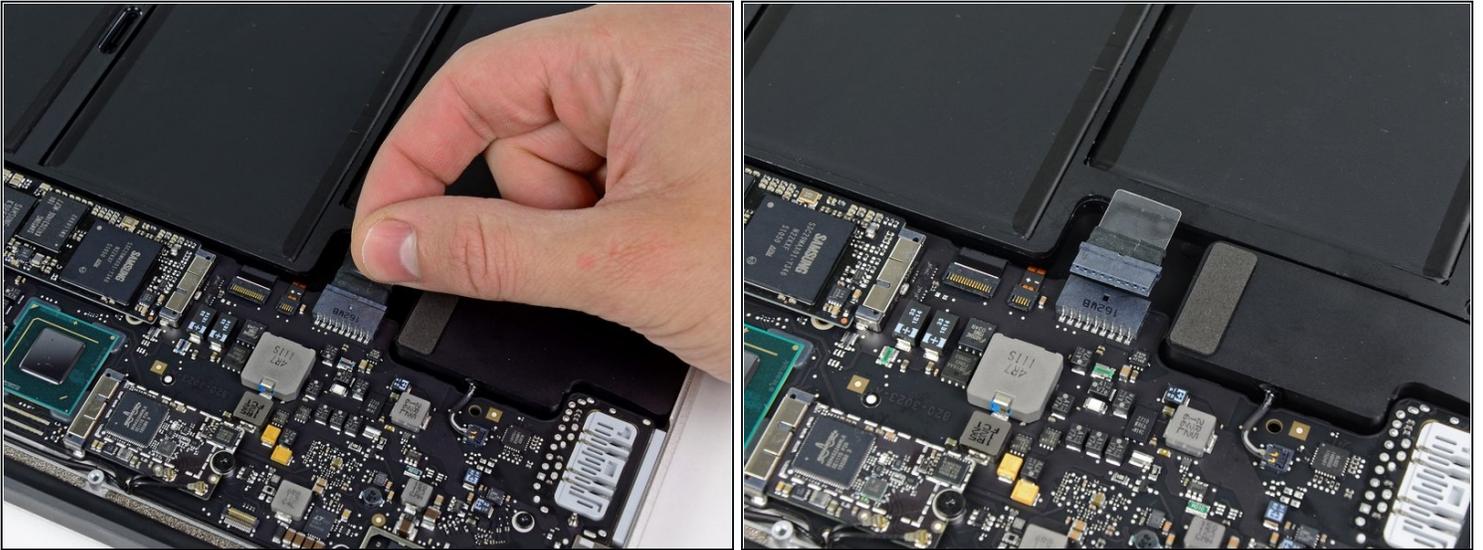

- Afferra la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il lato frontale dell'Air per disconnettere il pacco dalla scheda madre.

⚠ Non tirare verso l'alto il connettore quando lo stacchi.

- ☑ Quando reinstalli una nuova batteria, potrebbe essere utile ricollegare temporaneamente la batteria prima di posizionarla nella cornice. Assicurati che il connettore si adagi piatto sulla scheda.

Passo 4



- Rimuovi le seguenti cinque viti che tengono ancorata la batteria alla parte superiore del case:
- Tre viti Torx T5 da 6,3 mm
- Due viti Torx T5 da 2,4 mm

Passo 5



⚠ Quando maneggi la batteria, fai attenzione a non premere o toccare le quattro celle a polimeri di litio.

- Alza la batteria dal lato più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore del case.
- ☑ Quando installi la nuova batteria, se c'è un [sottile strato di plastica](#) sulla tua batteria sostitutiva, non cercare di rimuoverlo. È incollato alla stessa e serve a proteggere il pacco batterie quando è installato nel MacBook.

- ✦ Se stai installando una nuova batteria, dovresti [calibrarla](#) dopo l'installazione:
 - Caricala al 100% e lasciala caricare per altre due ore. Poi, scollegala e lascia che si scarichi normalmente. Quando vedi il segnale di batteria scarica, salva tutto il tuo lavoro, e lascia che il portatile si spenga per via della batteria scarica. Aspetta almeno 5 ore, e poi ricarica il portatile ininterrottamente fino al 100%.
 - Se noti qualsiasi comportamento anomalo o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, probabilmente dovrai [resettare il SMC del MacBook](#).
-

Per riassemblare il dispositivo, segui la guida nell'ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.