



Sostituzione SSD MacBook Air 13" metà 2011

Segui questa guida per sostituire o aggiornare...

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire o aggiornare il disco a stato solido del tuo MacBook Air da 13" metà 2011. Questo MacBook Air usa un [connettore proprietario per il disco](#), e quindi non è compatibile con i classici drive M.2 senza l'utilizzo di un adattatore.

Prima di cominciare la tua riparazione, se è possibile, [fai un backup del tuo SSD](#). Poi familiarizza con il [ripristino via internet](#) oppure [crea un'unità esterna di boot](#) così da essere pronto per installare macOS sulla tua nuova unità e trasferire tutti i tuoi dati sul nuovo SSD.

Infine, ti consigliamo caldamente di installare macOS 10.13 High Sierra (o più recenti) prima di sostituire l'SSD originale del tuo MacBook Air. Molti SSD nuovi richiedono driver aggiornati non presenti nelle versioni precedenti a High Sierra.



STRUMENTI:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [Macbook Air 11" and 13" \(Late 2010/Mid 2011\) SSD](#) (1)
- [OWC Aura Pro SSD for Macbook Air 11" and 13" \(Late 2010-Mid 2011\)](#) (1)

Passo 1 — Case inferiore




- ❗ Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
- Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
 - Due viti da 9 mm
 - Otto viti da 2,6 mm

Passo 2




- Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
- Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.

Passo 3 — Connettore Batteria

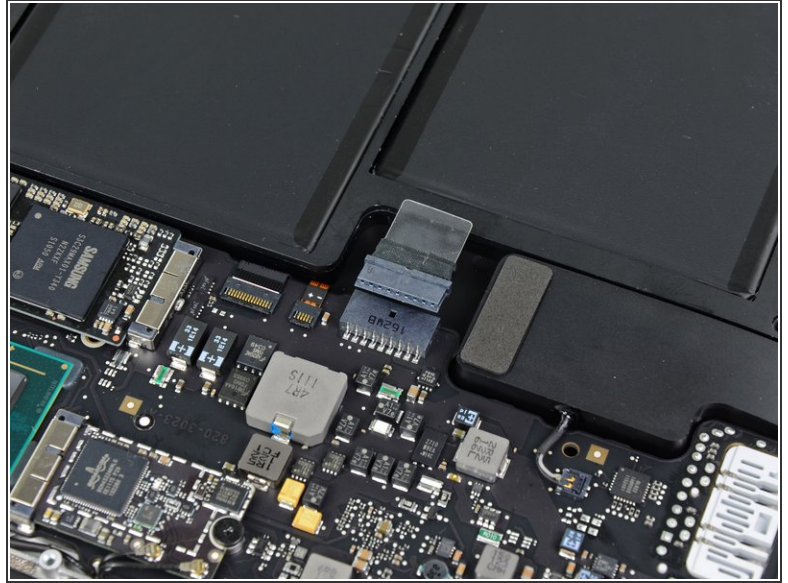

- ⓘ Come precauzione per evitare scariche o scosse, disconnetti il connettore della batteria dalla scheda logica.
- Prendi la la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il bordo frontale dell'Air per scollegare la batteria dalla scheda logica.
- ⚠ Assicurati di tirare il connettore orizzontalmente verso la batteria, non dritto verso l'alto, per non danneggiare l'alloggiamento sulla scheda logica.

Passo 4 — SSD

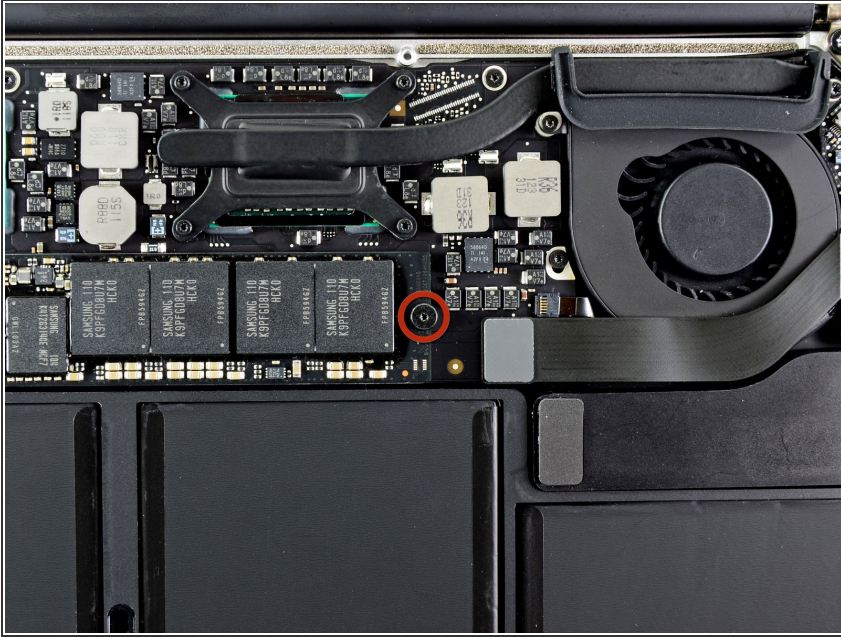

- Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda madre.

Passo 5



⚠ Per evitare di danneggiare la presa, non sollevare troppo l'estremità libera dell'SSD.

- Solleva leggermente l'estremità libera dell'SSD e sfilalo dalla sua presa sulla scheda madre.
- 📌 Quando reinstallerai l'SSD assicurati che sia posizionato correttamente prima di riavvitare la sua vite di bloccaggio.

Questo documento Ã stato generato su 2023-01-06 09:23:45 PM (MST).

