



Installazione della mascherina nel Mac Mini versione metà 2011

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Utilizzare questa guida per rimuovere la piccola mascherina di plastica modellata che indirizza l'aria fredda verso il dissipatore.



STRUMENTI:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Copertura Superiore



- Posizionare i pollici negli incavi nel coperchio inferiore.
- Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
- ⓘ Non è necessario esercitare particolare forza verso il basso durante la rotazione.

Passo 2



- Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
- Rimuovere il coperchio inferiore e conservarlo altrove.

Passo 3 — Ventola




- Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.

Passo 4



- Sollevare la linguetta della ventola più vicina alla memoria RAM più vicina al distanziatore fissato al case esterno.
- ⓘ Per rimuovere la ventola, non è necessario togliere la vite distanziale. Si deve solo sollevare abbastanza la ventola per portarla al di sopra del distanziale.

Passo 5

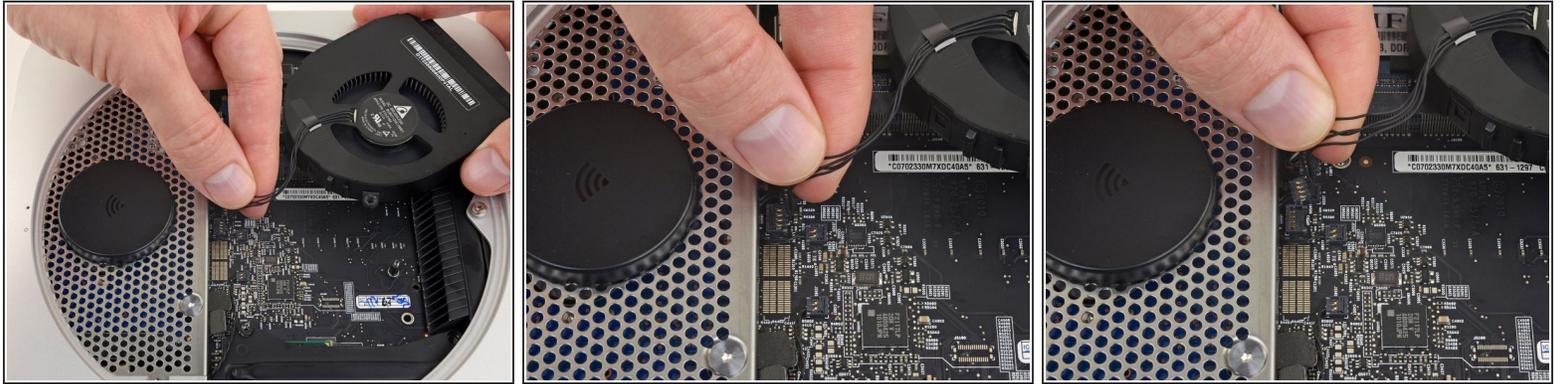

- Sollevare la ventola dal Mac mini affinché sia possibile accedere al connettore.
- Prendere insieme tutti i cavi e tirali delicatamente **verso l'alto** per scollegare la ventola dalla scheda madre.

⚠ Non fare leva sulla presa, o potresti strapparla dalla scheda madre.

- Rimuovere la ventola.

Passo 6 — Mascherina



- Rimuovere la vite T6 da 3,5 mm che fissa la mascherina al dissipatore.

Passo 7



- Sollevare la mascherina dall'estremità più vicina alla piastra dell'antenna.
- Ruotare la mascherina fuori dal case esterno e rimuoverla dal Mac mini.