



Installazione della piastra dell'antenna nel Mac Mini versione metà 2011

Rimozione della piastra perforata in acciaio dell'antenna.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Utilizzare questa guida per sostituire la piastra dell'antenna che funge da supporto dell'antenna e del disco rigido.



STRUMENTI:

- [2 mm Hex Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [Mac mini A1347 \(Mid 2011/Late 2012\)](#)
- [Antenna Plate](#) (1)

Passo 1 — Copertura Superiore



- Posizionare i pollici negli incavi nel coperchio inferiore.
- Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
- ❗ Non è necessario esercitare particolare forza verso il basso durante la rotazione.

Passo 2



- Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
- Rimuovere il coperchio inferiore e conservarlo altrove.

Passo 3 — Ventola




- Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.

Passo 4



- Sollevare la linguetta della ventola più vicina alla memoria RAM più vicina al distanziatore fissato al case esterno.
- ⓘ Per rimuovere la ventola, non è necessario togliere la vite distanziale. Si deve solo sollevare abbastanza la ventola per portarla al di sopra del distanziale.

Passo 5

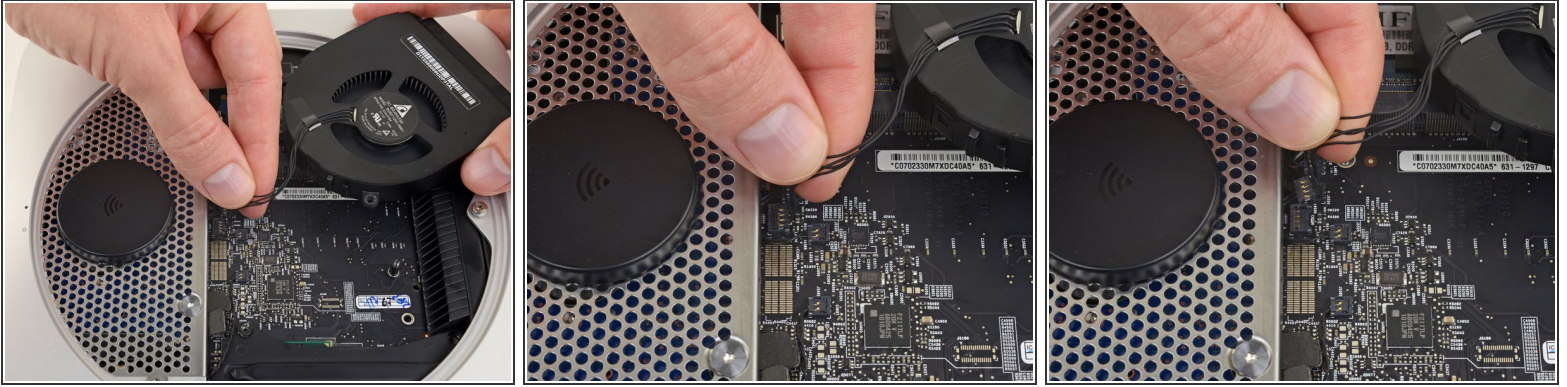

- Sollevare la ventola dal Mac mini affinché sia possibile accedere al connettore.
- Prendere insieme tutti i cavi e tirali delicatamente **verso l'alto** per scollegare la ventola dalla scheda madre.

⚠ Non fare leva sulla presa, o potresti strapparla dalla scheda madre.

- Rimuovere la ventola.

Passo 6 — Mascherina



- Rimuovere la vite T6 da 3,5 mm che fissa la mascherina al dissipatore.

Passo 7



- Sollevare la mascherina dall'estremità più vicina alla piastra dell'antenna.
- Ruotare la mascherina fuori dal case esterno e rimuoverla dal Mac mini.

Passo 8 — Piastra dell'antenna



- Rimuovere le viti seguenti, che fissano la piastra dell'antenna al Mac mini:
 - Due viti Torx T8 da 6,6 mm
 - Due viti Torx T8 da 5 mm o viti esagonali da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
- in fase di montaggio:
- ⓘ Può rivelarsi difficile riposizionare l'unità disco in modo che la piastra dell'antenna possa disporsi correttamente nella sua sede. Se i fori delle viti non sono allineati con quelli dell'unità, assicurati che i due piedini sul retro dell'unità siano infilati bene nei fori sul retro del case, sopra l'alloggiamento della seconda unità disco.
- ✦ L'antenna si collega direttamente all'unità disco (cerchi rossi), perciò il collegamento dell'antenna può causare uno spostamento dell'unità disco e quindi l'allentamento della connessione del cavo che collega l'unità alla scheda logica.

Passo 9



- Sollevare delicatamente la piastra dell'antenna dall'estremità più vicina alla memoria RAM.
- Estrarre con attenzione la piastra dell'antenna dalla montatura rotonda nel case esterno.

⚠ Non rimuovere ancora la piastra dell'antenna, poiché è ancora collegata alla scheda AirPort/Bluetooth.

Passo 10



- Mediante la punta di uno spudger, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna dal rispettivo connettore femmina sulla scheda AirPort/Bluetooth.

Passo 11



- Rimuovere l'antenna dal Mac mini.