



Sostituire la staffa di supporto inferiore

Guida solo prerequisita per rimuovere la staffa...

Scritto Da: Evan Noronha



INTRODUZIONE


Guida solo prerequisita per rimuovere la staffa di supporto inferiore di un iMac.



STRUMENTI:


- [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Staffa di supporto inferiore

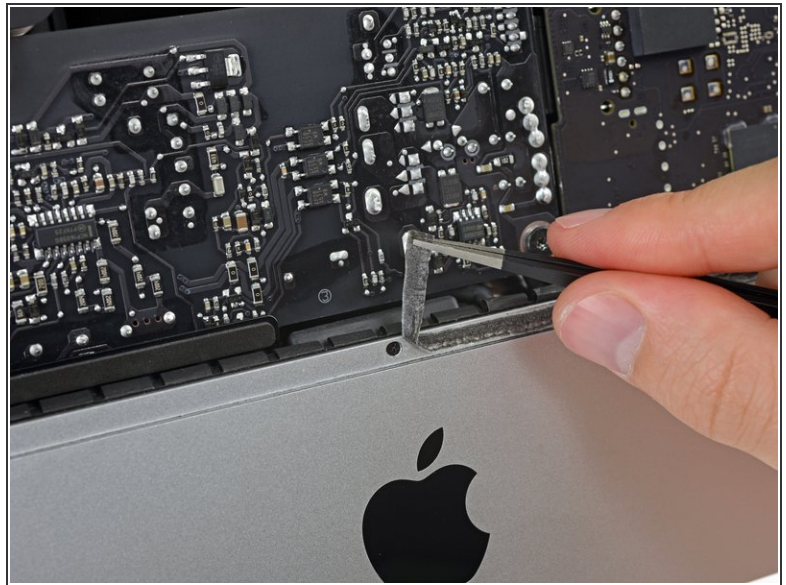

- Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa di supporto inferiore:
 - Quattro viti da 3,2 mm
 - Una vite da 1,7 mm
- ⓘ Su almeno alcune macchine EMC 2544, tutte e cinque le viti hanno le stesse dimensioni.
- ⓘ Potrebbe essere necessario rimuovere l'adesivo del display che riveste il bordo inferiore della custodia dell'iMac per accedere alle viti.

Passo 2

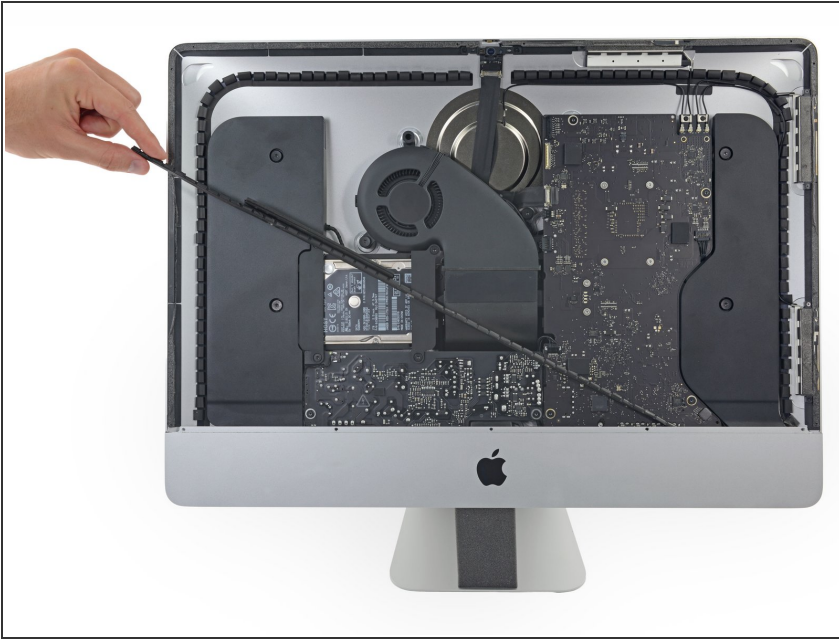

- Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla custodia dell'iMac.

Per riassemblare il tuo dispositivo segui questa guida in ordine inverso.